



Sett for 254 cm CE-gressklipperdeksel

Groundsmaster® 7210-trekkenhet eller Groundsmaster®
360-universalmaskin

Modellnr. 30687

Installasjonsveiledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjør gressklipperen.
2	Skydd for øyebolt Holdemutter	1 1	Montere skyddet for øyebolten.
3	Fremre skydd	2	Montere de fremre skyddene.
4	Høyre skydd Venstre skydd	1 1	Montere skyddene på sidene.
5	Holdemutter	2	Montere holdemutterene.
6	Svingbrakett Bolt (3/8 tomme) Låseskive Holdemutter	1 2 2 1	Montere svingbraketten.
7	Leder for skydd Flensmutter	2 4	Montere ledere for skyddet.
8	Høyre deksel Flensmutter Bolt Låseskive	1 3 3 1	Montere høyre deksel.
9	Venstre deksel Holdemutter Flensmutter Bolt Låseskive	1 2 3 3 1	Montere det venstre dekslet.
10	Midtre deksel Låseskive Bolt	1 3 3	Montere det midtre dekselet (kun Groundsmaster 7210).



Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
11	Støtte for skyddet (Groundsmaster 7210)	1	Montere støtten for skyddet.
	Støtte for skyddet (Groundsmaster 360)	1	
	Sekskanthodeskrue (5/16 x 4 tommer)	1	
	Skive	1	
	Flensmutter	1	
12	Drivakselskydd	1	Montere drivakselskyddet.
	Skulderbolt	1	
	Skive (0,469 x 0,922 tomme)	1	
	Låseskive	1	

Media og ekstradeler

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Installasjonsveiledning	1	Referer til disse instruksjonen for montering av settet.
Delekatalog	1	Bruk katalogen til å referere til delenummer.

1

Klargjøre gressklipperen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Senk klippeenheten til en klippehøyde på 25 mm, flytt gassen til Sakte-stilling, stopp motoren, sett på parkeringsbremsen og ta nøkkelen ut av tenningen.
2. Fjern de fire remdekslene fra oversiden av klippeenhetene.
3. Fjern eventuelt rusk fra oversiden av klippeenheten.

2

Montere skydd for øyebolten


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Skydd for øyebolt
1	Holdemutter

Prosedyre

1. Monter holdemutteren til skyddet for øyebolten (Figur 1).

Merk: Holdemutteren skal brukes senere i monteringen av det midtre dekselet (kun Groundsmaster 7210).

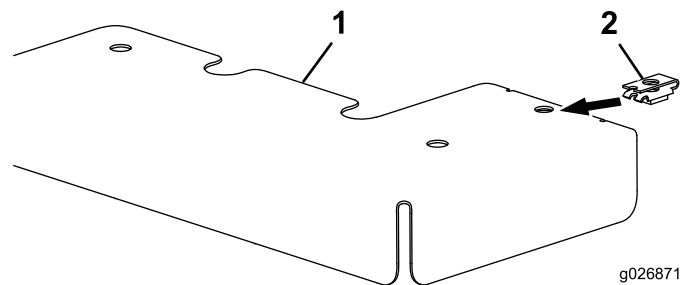


Figur 1

1. Skydd for øyebolt
2. Holdemutter

2. Fjern de to mutterene og skivene på festet til girkassen og monter skyddet for øyebolten på klippeenheten (Figur 2).

Merk: Bruk mutterene, skivene og låseboltene du fjernet tidligere, til å feste skyddet for øyebolten til klippeenheten.

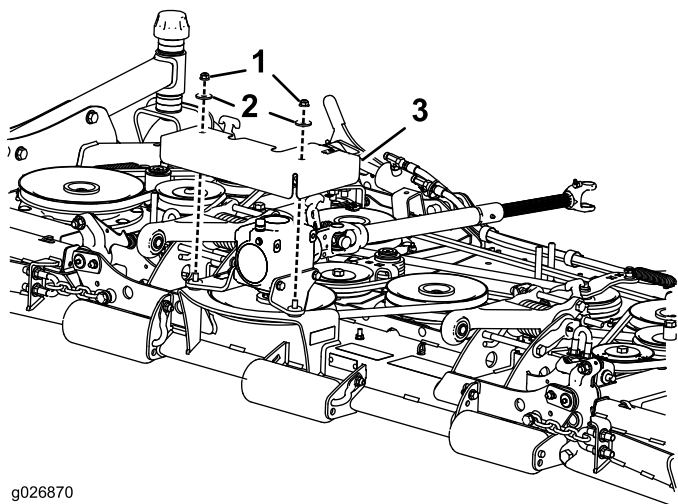

g026870

Figur 2

- 1. Mutter (2) 3. Skydd for øyebolt
- 2. Skive (2)

3

Montere de fremre skyddene



Deler som er nødvendige for dette trinnet:

2	Fremre skydd
---	--------------

Prosedyre

Monter de venstre og høyre fremre skyddene på maskinen (Figur 3).

Merk: Fjern mutterene på fremre venstre og høyre spindel, og bruk dem til å montere de fremre skyddene.

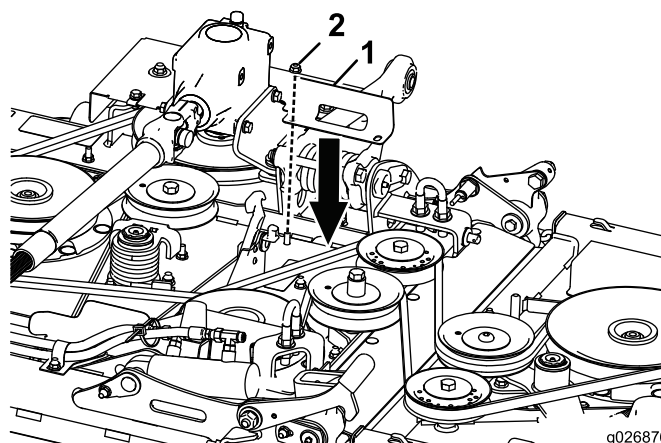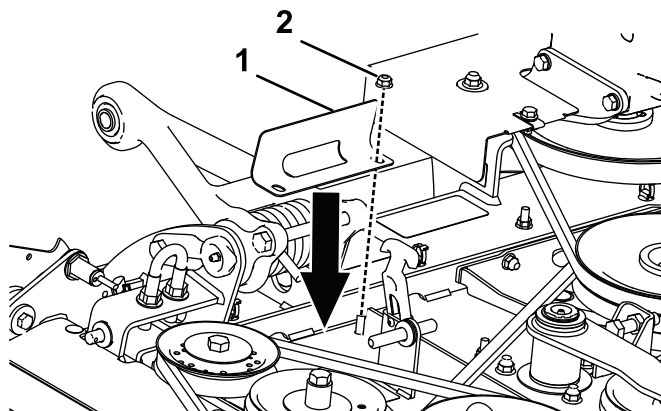

g026876

Figur 3

- 1. Fremre skydd 2. Mutter

4

Montere skyddene på sidene


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Høyre skydd
1	Venstre skydd

Prosedyre


1. Fjern de venstre og høyre støtfangerene (Figur 4).

Merk: Ta vare på støtfangerene for å bruke dem til å feste skyddene på plass.

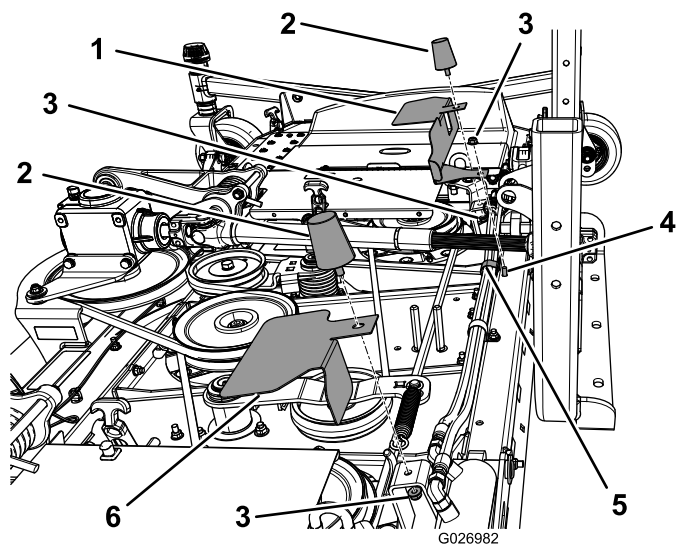

Figur 4

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. Venstre skydd | 4. Bolt |
| 2. Støtfanger | 5. Slangeklemme |
| 3. Mutter | 6. Høyre skydd |

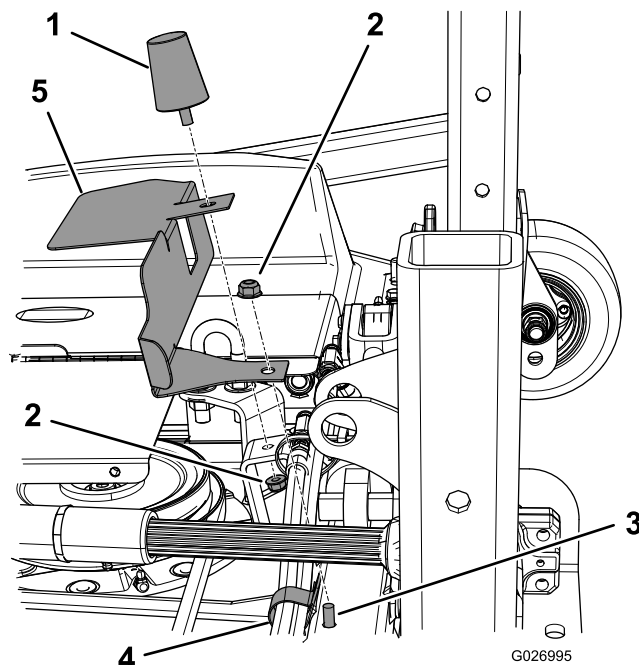

Figur 5

- | | |
|---------------|------------------|
| 1. Støtfanger | 4. Slangeklemme |
| 2. Mutter | 5. Venstre skydd |
| 3. Bolt | |

2. Fjern mutteren fra slangeklemmen på høyre siden av spolen.
3. Monter skyddene som vist i Figur 4 og Figur 5.

Merk: Plasser det venstre skyddet under slangeklemmen og bruk den eksisterende mutteren og skruen til å feste både skyddet og slangeklemmen. Bruk en eksisterende støtfanger og mutter til å feste hvert skydd.

5


Montere holdemutterene.

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

2	Holdemutter
---	-------------


Prosedyre

Monter holdemutterene til den bakre delen av klippeenheten (Figur 6).

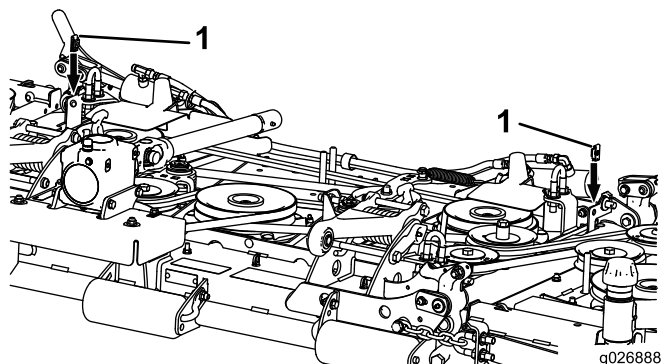

Figur 6

1. Holdemutter (2)

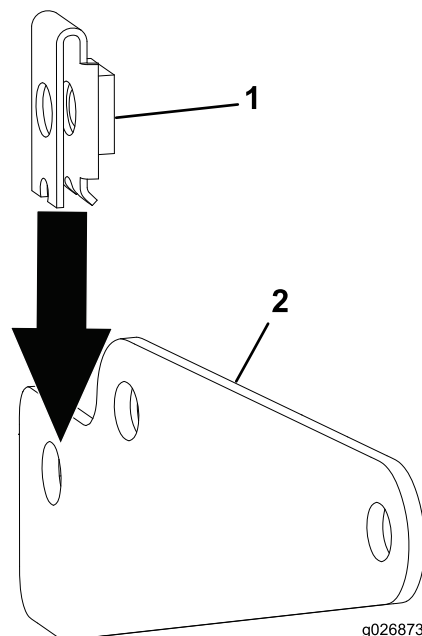


g026873

Figur 7

1. Holdemutter 2. Svingbrakett

2. Monter svingbraketten på girkassen (Figur 8).

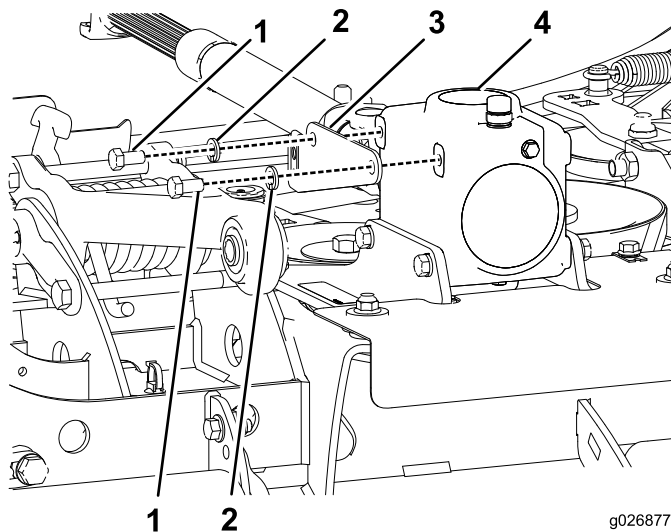

g026877

Figur 8

1. Bolt (3/8 tomme) 3. Svingbrakett
2. Låseskive 4. Girkasse

6

Montere svingbraketten

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Svingbrakett
2	Bolt (3/8 tomme)
2	Låseskive
1	Holdemutter

Prosedyre

1. Monter holdemutteren til svingbraketten (Figur 7).

7

Montere ledere for skyddet


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

2	Leder for skydd
4	Flensmutter

Prosedyre


1. Fjern venstre og høyre plastdeksler.
2. Bor 2 hull – 8,7 mm – i hvert plastdeksel (Figur 9 og Figur 10).

Merk: Bruk Figur 9 og Figur 10 til å måle plasseringen på 8,7 mm for hullene på dekslene. Innrett det fremre hullet i hvert deksel med kanten på trinnplaten.

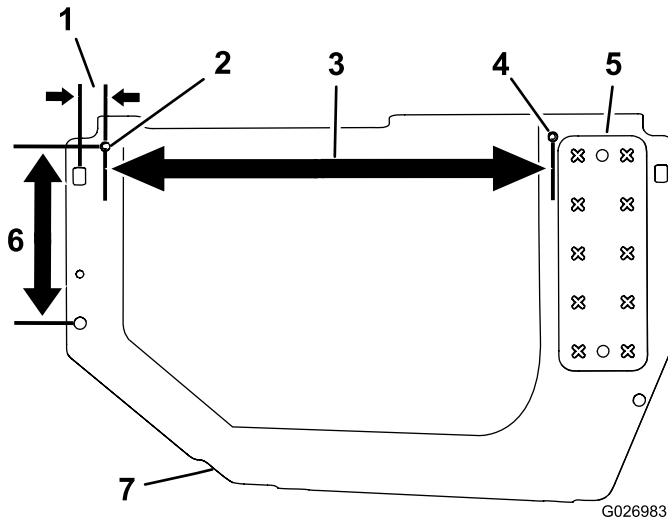

Figur 9
Høyre plastdeksel


- | | |
|------------|----------------|
| 1. 3,3 cm | 5. Trinnplate |
| 2. 8,7 mm | 6. 22,8 cm |
| 3. 57,8 cm | 7. Plastdeksel |
| 4. 8,7 mm | |

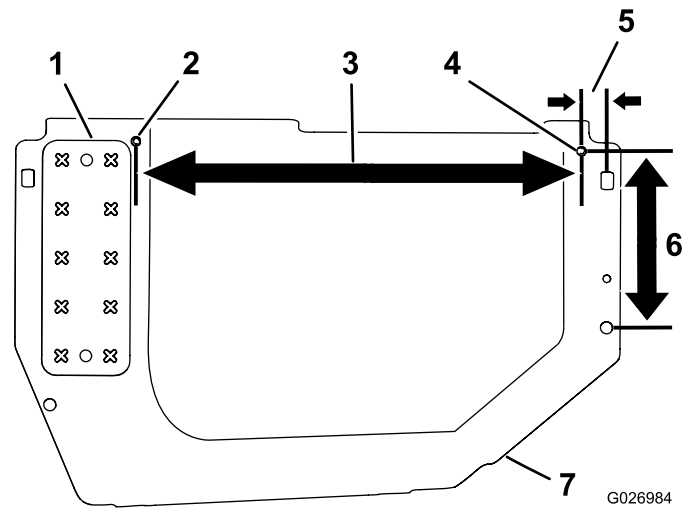

Figur 10
Venstre plastdeksel

- | | |
|---------------|----------------|
| 1. Trinnplate | 5. 3,3 cm |
| 2. 8,7 mm | 6. 22,8 cm |
| 3. 57,8 cm | 7. Plastdeksel |
| 4. 8,7 mm | |


3. Monter en leder for skydd til hvert deksel (Figur 11).

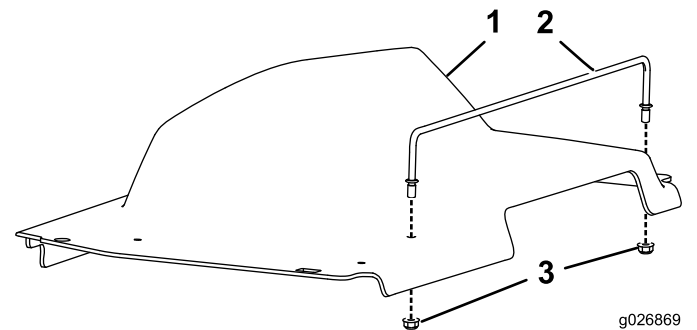

Figur 11

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Plastdeksel | 3. Flensmutter |
| 2. Leder for skydd | |


4. Monter en bolt og en låseskive på høyre plastdeksel (Figur 12).

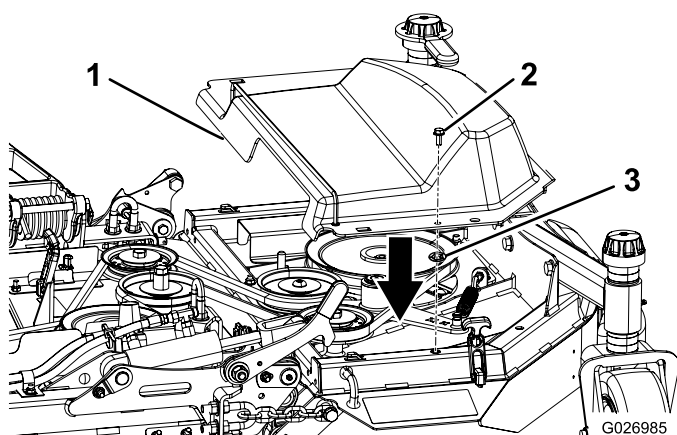

Figur 12

1. Plastdeksel
2. Bolt
3. Låseskive

5. Monter en bolt og en låseskive på venstre plastdeksel (Figur 13).

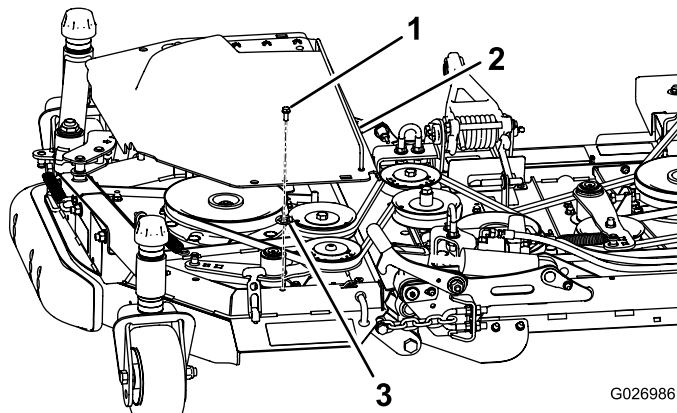

Figur 13

1. Bolt
2. Plastdeksel
3. Låseskive

8

Montere høyre deksel


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Høyre deksel
3	Flensmutter
3	Bolt
1	Låseskive

Prosedyre

1. Fjern dekselskyddet på høyre side fra maskinen.
2. Bor 2 hull – 8,6 mm – i det høyre dekselskydd (Figur 14).


Merk: Referer til Figur 14 og mål 8,6 mm for plasseringen av hullene

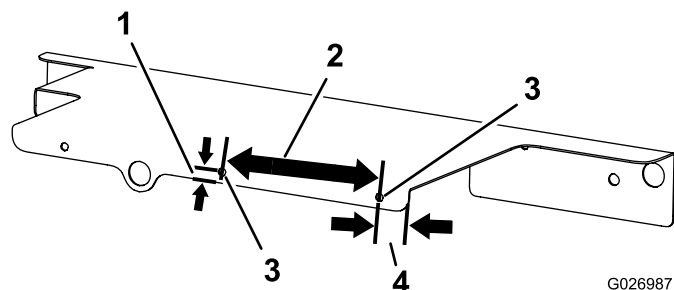

Figur 14

1. 9,65 mm
2. 15,2 cm
3. 8,6 mm, borehull
4. 2,84 cm


3. Monter det høyre dekselskyddet til det høyre dekselet (Figur 15).

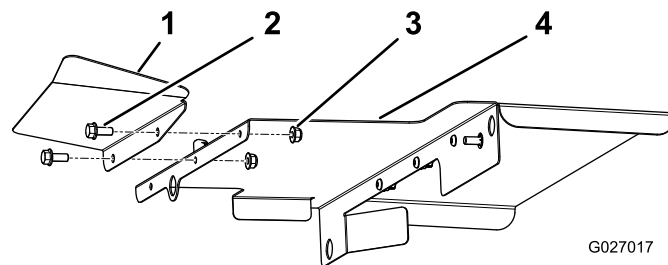

Figur 15

1. Høyre deksel
2. Bolt (2)
3. Flensmutter (2)
4. Høyre dekselskydd

4. Monter en bolt og en låseskive på skyddet (Figur 16).

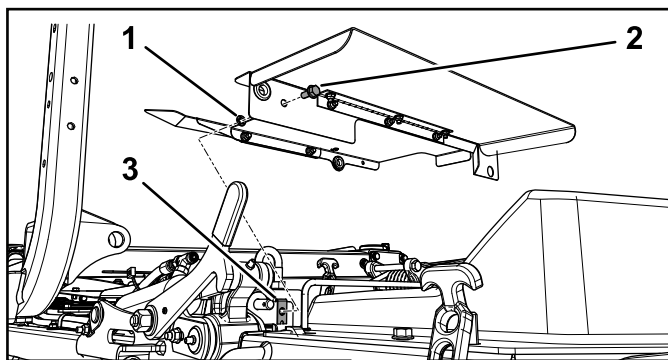

Figur 16

1. låseskive
2. Bolt
3. Holdemutter

G026988

5. Sett på de kombinerte dekslene på klippeenheten (Figur 16).

9


Montere det venstre dekselet

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Venstre deksel
2	Holdemutter
3	Flensmutter
3	Bolt
1	Låseskive

Prosedyre

1. Fjern det venstre dekselskyddet fra maskinen.
2. Bor tre hull – 8,6 mm – i det venstre dekselskyddet (Figur 17).

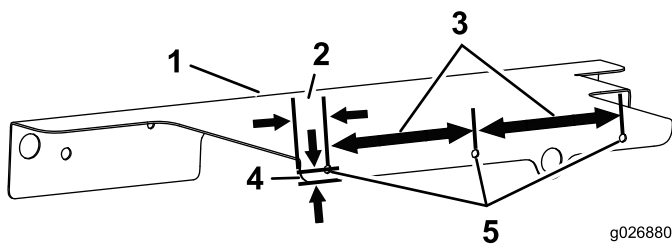


Figur 17

1. Venstre dekselskydd
2. 2,84 cm
3. 15,2 cm
4. 9,65 mm
5. 8,6 mm, borehull

g026880


3. Monter de to holdemutterene i det venstre dekselet (Figur 18).

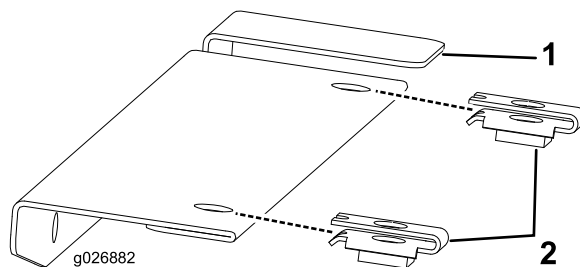

Figur 18

1. Venstre deksel
2. Holdemuttere

4. Monter det venstre dekselskyddet til det venstre dekselet (Figur 19).

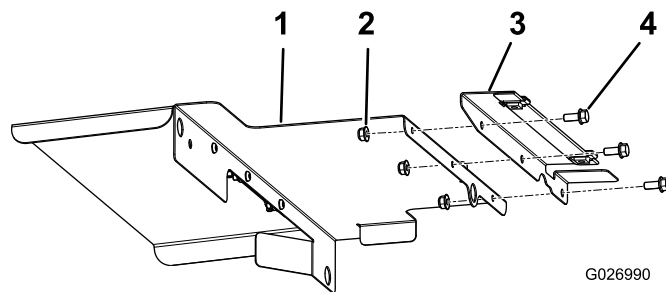


Figur 19

1. Venstre dekselskydd
2. Flensmutter (3)
3. Venstre deksel
4. Skrue (3)

G026990

5. Monter en skrue og en låseskive til skyddet (Figur 20).

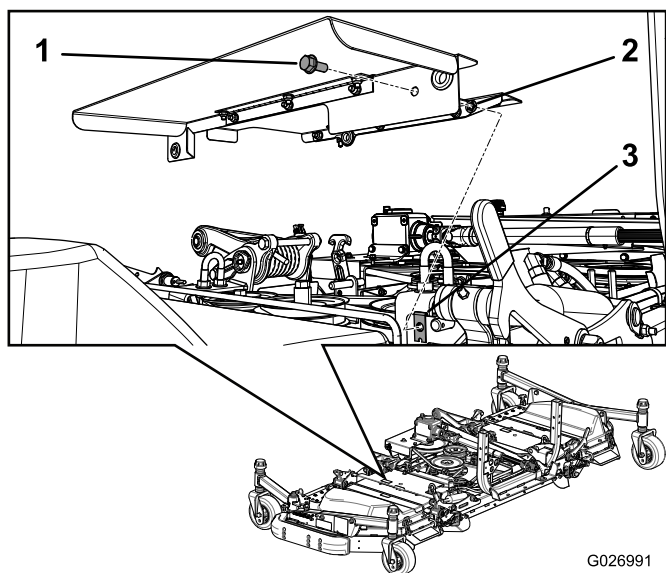

Figur 20

1. Bolt
2. Låseskive
3. Holdemutter (montert tidligere)

6. Sett på de kombinerte dekslene på klippeenheten (Figur 20).

10


Montere det midtre dekselet (kun Groundsmaster 7210)

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Midtre deksel
3	Låseskive
3	Bolt

Prosedyre

Monter det midtre dekselet til klippeenheten (Figur 21).

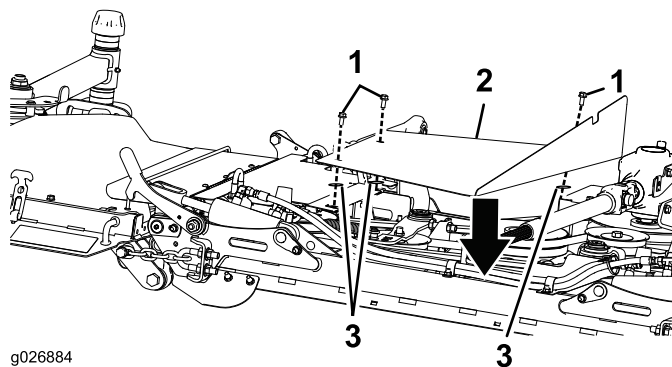

g026884

Figur 21

1. Bolter
2. Midtre deksel
3. Låseskiver

11


Montere støtten for skyddet

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Støtte for skyddet (Groundsmaster 7210)
1	Støtte for skyddet (Groundsmaster 360)
1	Sekskanthodeskrue (5/16 x 4 tommer)
1	Skive
1	Flensmutter

Montere støtten for skyddet på en Groundsmaster 7210


Monter støtten for skyddet på høyre side av rammen med en sekskanthodeskrue, skive og flensmutter. Bruk det store hullet foran på rammen til monteringen. Tappen på skyddet går inn i det lille hullet i rammen (Figur 22).

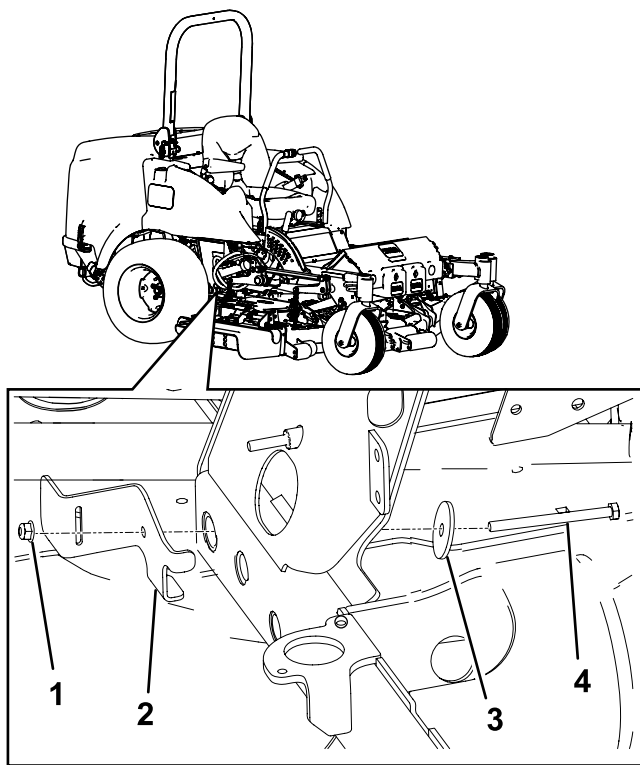

Figur 22

G026989

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Flensmutter | 3. Skive |
| 2. Støtte for skyddet | 4. Sekskanthodeskrue (5/16 x 4 tommer) |

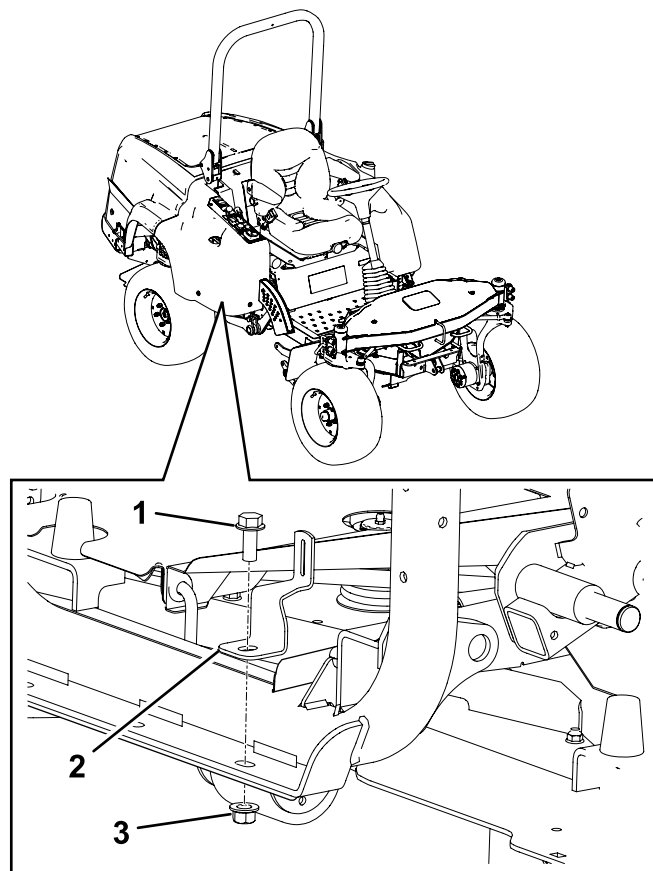


Figur 24

G027038

- | | |
|-----------------------|-----------|
| 1. Bolt | 3. Mutter |
| 2. Støtte for skyddet | |

Montere støtten for skyddet på en Groundsmaster 360

1. På høyre side av maskinen fjerner du mutteren og skruen som fester den bakre rammen til den fremre rammen (Figur 23).

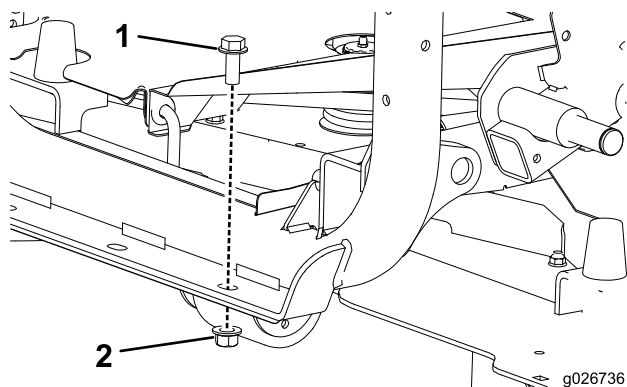

Figur 23

g026736

- | | |
|---------|-----------|
| 1. Bolt | 2. Mutter |
|---------|-----------|

2. Monter støtten for skyddet på høyre side av rammen med mutteren og skruen du fjernet i det forrige trinnet (Figur 24).

**1
2**


Montere drivakselsskyddet

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Drivakselsskydd
1	Skulderbolt
1	Skive (0,469 x 0,922 tomme)
1	Låseskive


Prosedyre

1. Monter en skrue, en skive og en låseskive til skyddet.

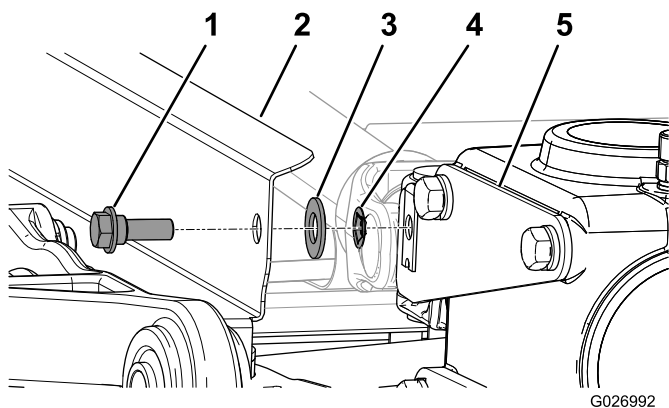

Figur 25

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Skulderbolt | 4. Låseskive |
| 2. Drivakselskydd | 5. Svingbrakett |
| 3. Skive (0,469 x 0,922 tomme) | |

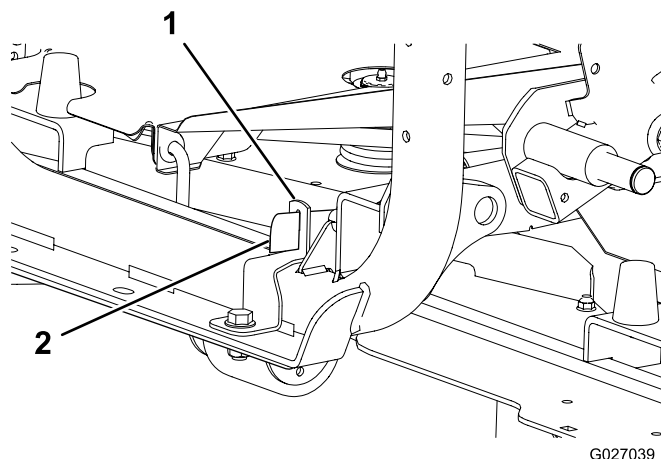


Figur 27

Groundsmaster 360

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Støtte for skyddet | 2. Drivakselskydd |
|-----------------------|-------------------|

2. Monter drivakselskyddet gjennom åpningen i støtten til skyddet montert i prosedyre 11 Montere støtten for skyddet (side 9). Referer til Figur 26 eller Figur 27.

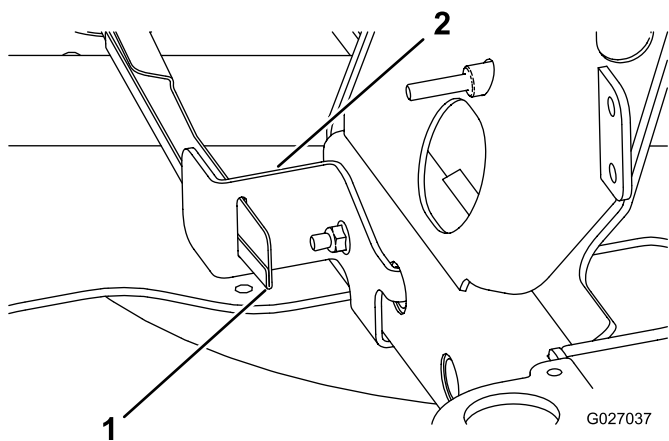

Figur 26

Groundsmaster 7210

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Støtte for skyddet | 2. Drivakselskydd |
|-----------------------|-------------------|



Count on it.