



Skyddssats för gräsklippare 254 cm CE

Groundsmaster® 7210 traktorenhet eller Groundsmaster® 360 flerfunktionsmaskin

Modellnr 30687

Monteringsanvisningar

⚠ VARNING

KALIFORNIEN Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbered klipparen.
2	Remskydd Fästmutter	1 1	Montera remskyddet.
3	Främre skydd	2	Montera de främre skydden.
4	Höger skydd Vänster skydd	1 1	Montera sidoskydden.
5	Fästmutter	2	Montera fästmuttrarna.
6	Tappfäste Skruv (3/8 tum) Låsbricka Fästmutter	1 2 2 1	Montera tappfästet.
7	Skyddsskena Fläsmutter	2 4	Montera skyddsskenan.
8	Höger kåpa Fläsmutter Skruv Tryckmutter	1 3 3 1	Montera den högra kåpan.
9	Vänster kåpa Fästmutter Fläsmutter Skruv Tryckmutter	1 2 3 3 1	Montera den vänstra kåpan.
10	Mittkåpa Tryckmutter Skruv	1 3 3	Montera mittkåpan (endast Groundsmaster 7210).



Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
11	Skyddsstöd (Groundsmaster 7210)	1	Montera skyddsstödet.
	Skyddsstöd (Groundsmaster 360)	1	
	Sexkantskruv (5/16 x 4 tum)	1	
	Bricka	1	
	Flänsmutter	1	
12	Drivaxelskydd	1	Montera drivaxelskyddet.
	Ansatsbult	1	
	Bricka (0,469 x 0,922 tum)	1	
	Tryckmutter	1	

Media och extradelar

Beskrivning	Antal	Användning
Monteringsanvisningar	1	Se instruktionerna för montering av satsen.
Reservdelskatalog	1	Använd katalogen för att hitta rätt artikelnummer.

1

Förbereda klipparen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

- Sänk klippenheten till klipphöjdsinställningen för 2,5 cm, för gasreglaget till det långsamma läget, stanna motorn och ta ut nyckeln från tändningslåset.
- Ta bort de 4 remkåporna från klippenheten.
- Ta bort eventuellt skräp från klippenhetens ovansida.

2

Montera remskyddet


Delar som behövs till detta steg:

1	Remskydd
1	Fästmutter

Tillvägagångssätt

- Montera fästmuttern till remskyddet (Figur 1).

Obs: Fästmuttern ska användas senare under monteringen av mittkåpan (endast Groundsmaster 7210).

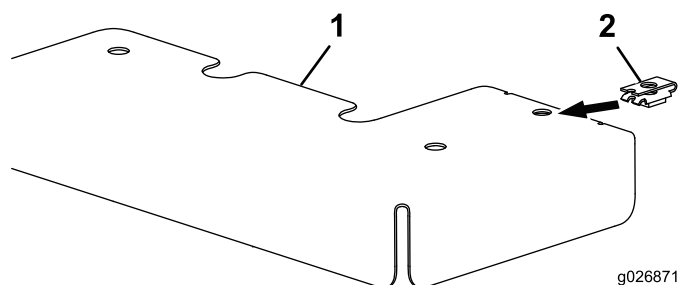


Figur 1

- Remskydd
- Fästmutter

- Ta bort de 2 muttrarna och 2 brickorna från växellådsfästet och montera remskyddet på klippenheten (Figur 2).

Obs: Använd de borttagna muttrarna, brickorna och vagnsbultarna till att säkra remskyddet till klippenheten.

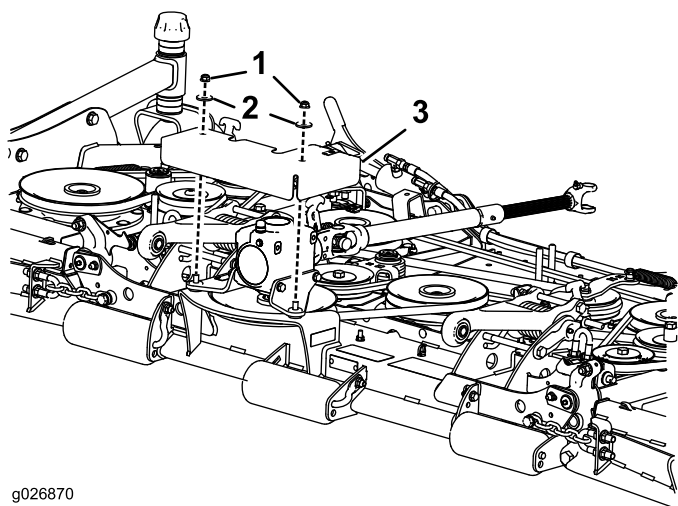

Figur 2

- Mutter (2)
- Bricka (2)
- Remskydd

3

Montera de främre skydden



Delar som behövs till detta steg:

2	Främre skydd
---	--------------

Tillvägagångssätt

Montera skydden på vänster och höger sida till maskinen (Figur 3).

Obs: Ta bort muttrarna framför spindlarna på vänster och höger sida och använd dem till att montera de främre skydden.

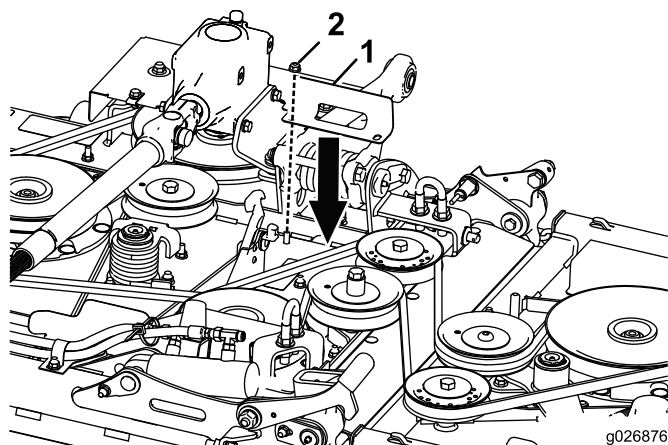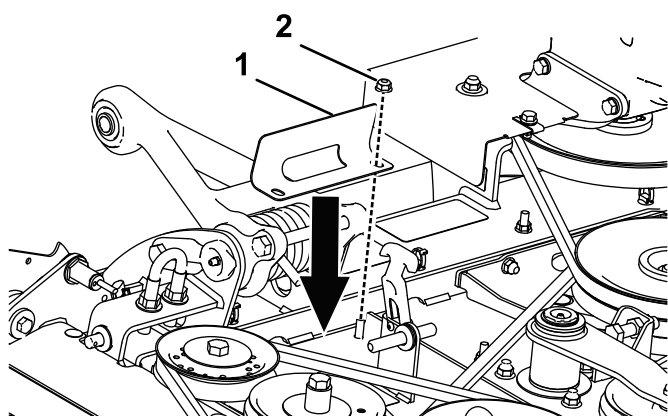

Figur 3

1. Främre skydd 2. Mutter

4

Montera sideskydden


Delar som behövs till detta steg:

1	Höger skydd
1	Vänster skydd

Tillvägagångssätt


1. Ta bort vänster och höger stötdämpare (Figur 4).

Obs: Lägg undan stötdämparna för att säkra skydden på plats senare.

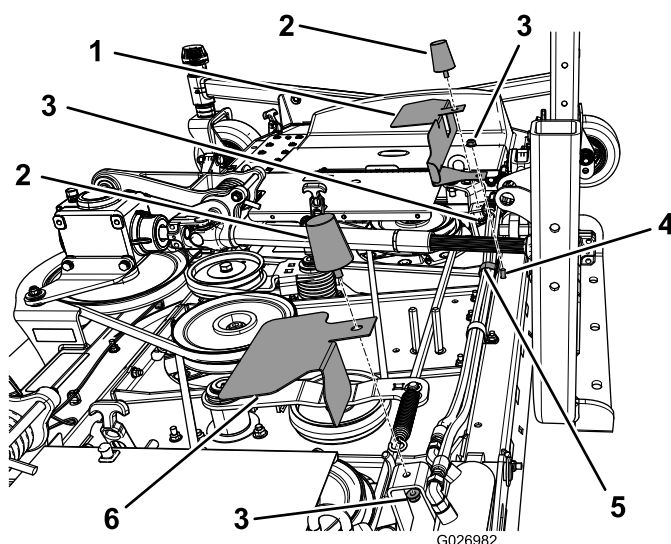

Figur 4

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Vänster skydd | 4. Skruv |
| 2. Stötdämpare | 5. Slangklämma |
| 3. Mutter | 6. Höger skydd |

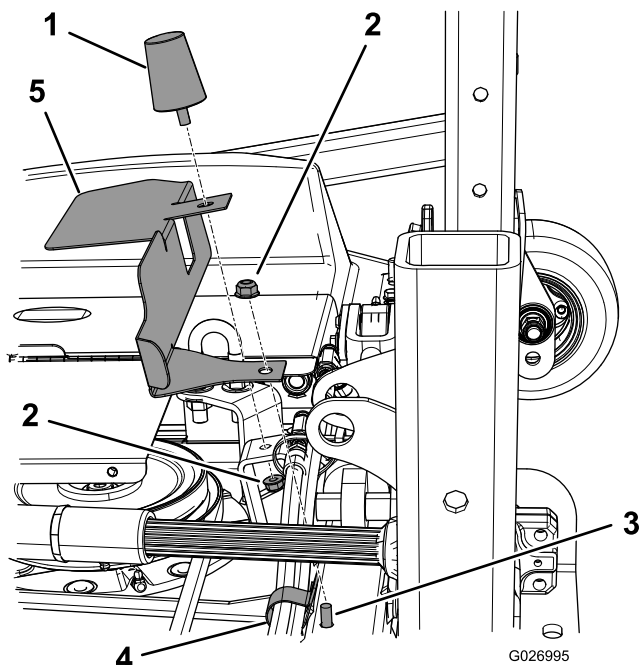

Figur 5

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Stötdämpare | 4. Slangklämma |
| 2. Mutter | 5. Vänster skydd |
| 3. Skruv | |

2. Ta bort muttern från slangklämman på däckets högra sida.
3. Montera skydden så som visas i Figur 4 och Figur 5.

Obs: Placera vänster skydd under slangklämman och använd den befintliga muttern till att säkra både skyddet och slangklämman. Använd en befintlig stötdämpare och mutter till att säkra varje skydd.

5


Montera fästmuttrarna

Delar som behövs till detta steg:

2	Fästmutter
---	------------

Tillvägagångssätt

Montera fästmuttrarna till däckets baksida (Figur 6).

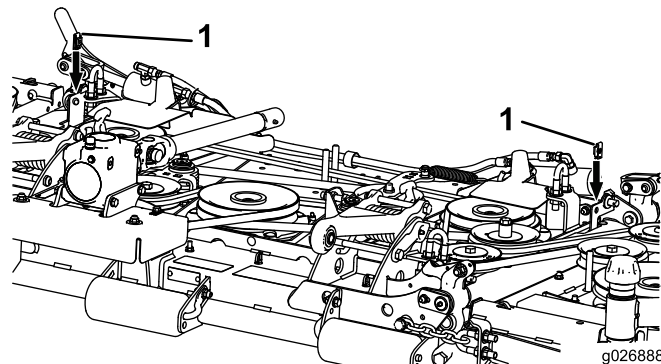

Figur 6

1. Fästmutter (2)

6

Montera tappfästet

Delar som behövs till detta steg:

1	Tappfäste
2	Skruv (3/8 tum)
2	Låsbricka
1	Fästmutter

Tillvägagångssätt

1. Montera fästmuttern till tappfästet (Figur 7).

7

Montera skyddsskenan


Delar som behövs till detta steg:

2	Skyddsskena
4	Flänsmutter

Tillvägagångssätt

1. Ta bort vänster och höger plastkåpa.
2. Borra 2 hål – 8,7 mm – i varje plastkåpa (Figur 9 och Figur 10).


Obs: Använd Figur 9 och Figur 10 som mall för att mäta upp 8,7 mm och markera hålen placering på skydden. Rikta det främre hålet i varje skydd med stegplåtens kant.

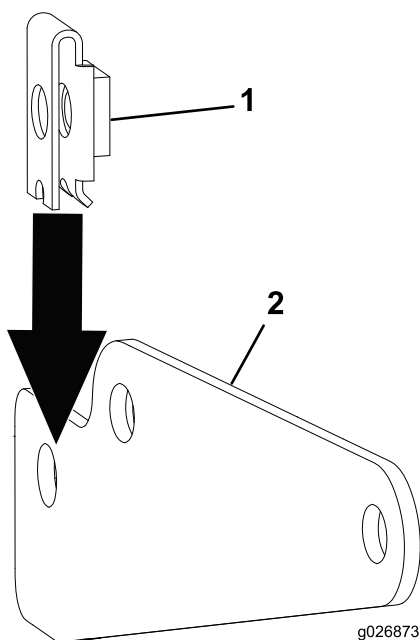

Figur 7


1. Fästmutter
2. Tappfäste

2. Montera tappfästet på växellådan (Figur 8).

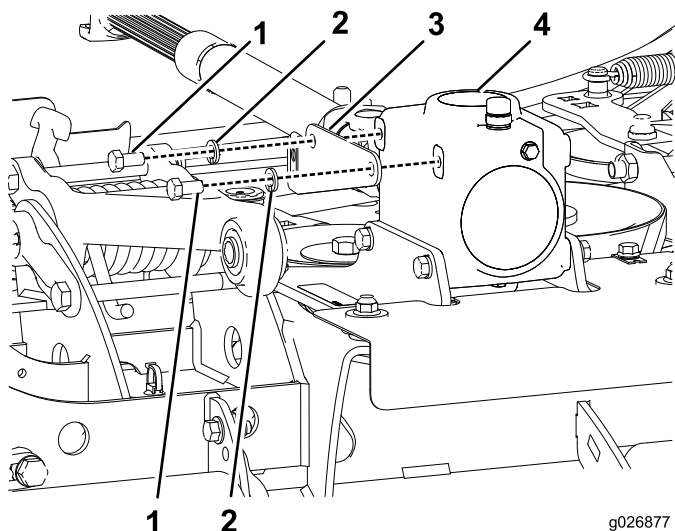

Figur 8


1. Skruv (3/8 tum)
2. Låsbricka
3. Tappfäste
4. Växellåda

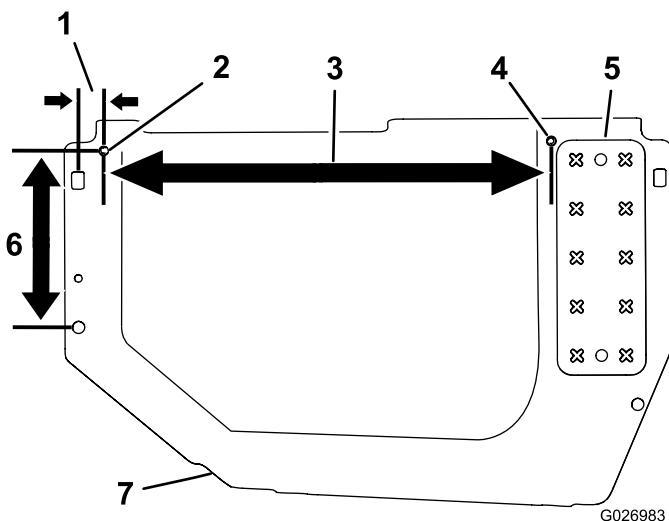

Figur 9

Höger plastkåpa


1. 3,3 cm
2. 8,7 mm hål
3. 57,8 cm
4. 8,7 mm hål
5. Stegplåt
6. 22,8 cm
7. Plastkåpa

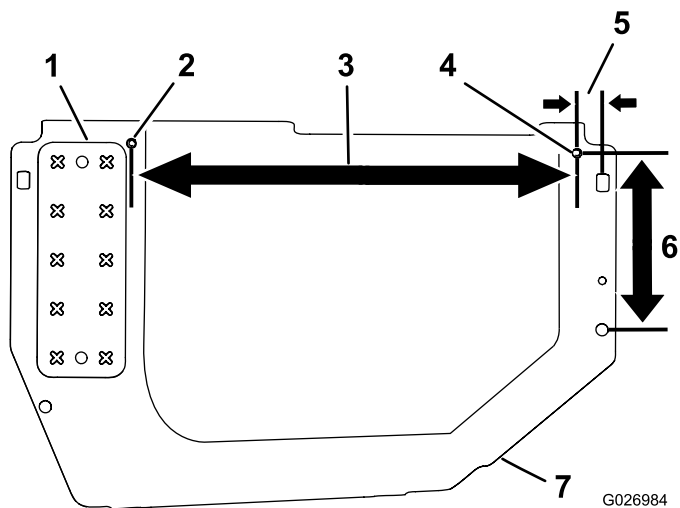

Figur 10
Vänster plastkåpa

- | | |
|---------------|--------------|
| 1. Stegplåt | 5. 3,3 cm |
| 2. 8,7 mm hål | 6. 22,8 cm |
| 3. 57,8 cm | 7. Plastkåpa |
| 4. 8,7 mm hål | |


3. Montera en skyddsskena på varje skydd (Figur 11).

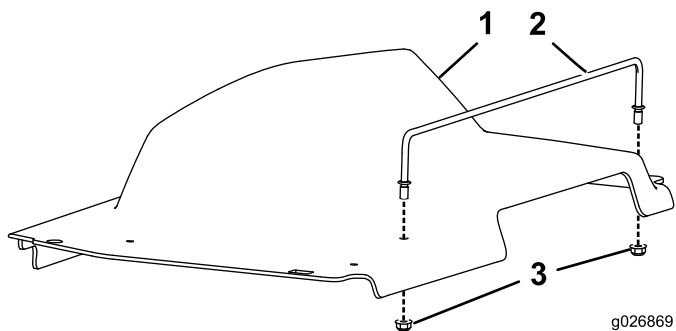

Figur 11

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Plastkåpa | 3. Flänsnutt |
| 2. Skyddsskena | |


4. Montera en skruv och en tryckmutter på höger plastkåpa (Figur 12).

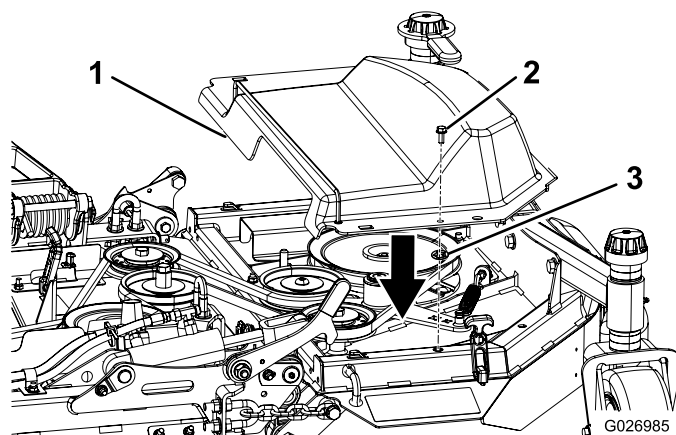

Figur 12

- | | |
|--------------|----------------|
| 1. Plastkåpa | 3. Tryckmutter |
| 2. Skruv | |

5. Montera en skruv och en tryckmutter på vänster plastkåpa (Figur 13).

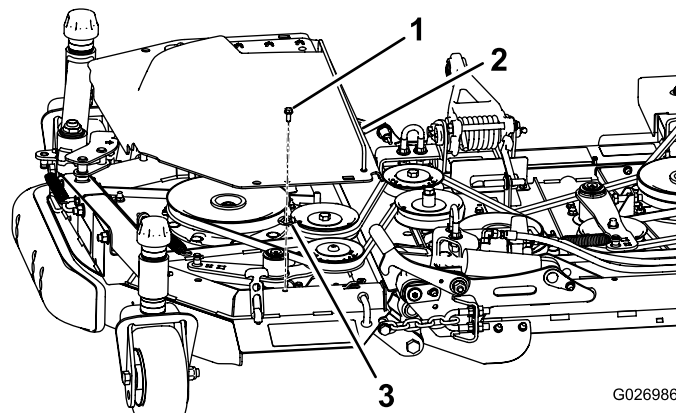

Figur 13

- | | |
|--------------|----------------|
| 1. Skruv | 3. Tryckmutter |
| 2. Plastkåpa | |

8

Montera den högra kåpan


Delar som behövs till detta steg:

1	Höger kåpa
3	Flänsmutter
3	Skruv
1	Tryckmutter

Tillvägagångssätt

1. Ta bort höger kåpskydd från maskinen.
2. Borra 2 hål på 8,6 mm i höger kåpskydd (Figur 14).


Obs: Se Figur 14 och mät upp 8,6 mm och markera hålens placering.

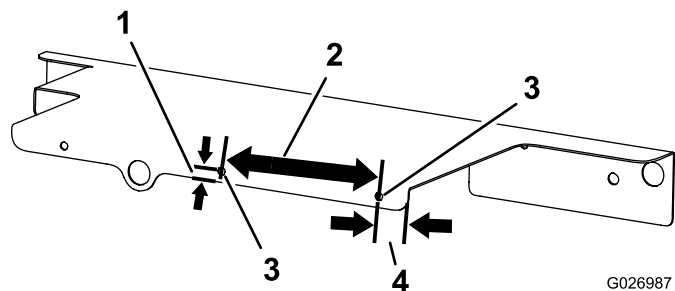

Figur 14

- | | |
|------------|--------------------|
| 1. 9,65 mm | 3. 8,6 mm, borrhål |
| 2. 15,2 cm | 4. 2,84 cm |


3. Montera höger kåpskydd på höger kåpa (Figur 15).

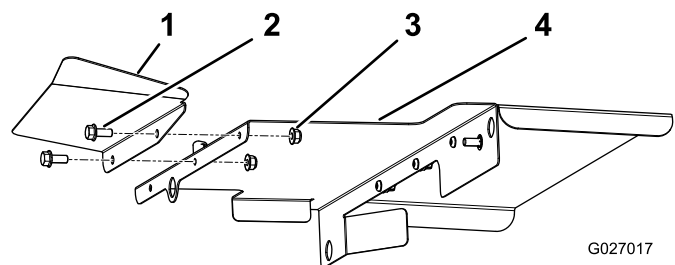

Figur 15

- | | |
|---------------|--------------------|
| 1. Höger kåpa | 3. Flänsmutter (2) |
| 2. Skruv (2) | 4. Höger kåpskydd |

4. Montera en skruv och en tryckmutter på skyddet (Figur 16).

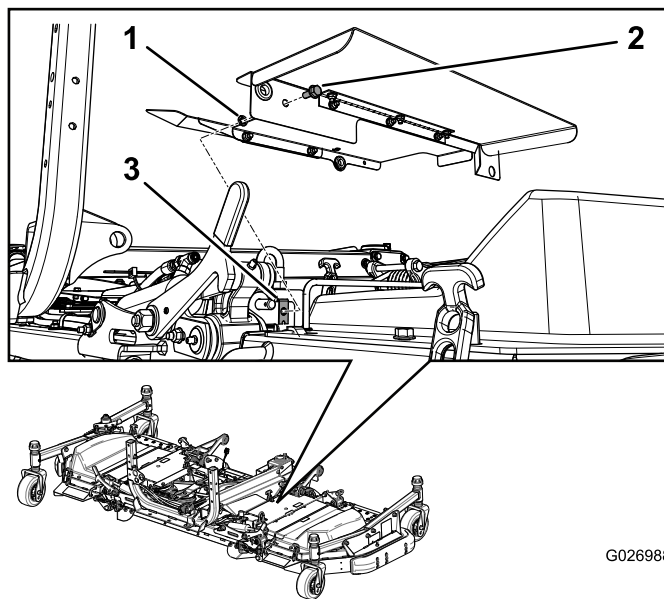

Figur 16

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. tryckmutter | 3. Fästmutter |
| 2. Skruv | |

5. Montera de kombinerade kåporna på däck (Figur 16).

9


Montera den vänstra kåpan

Delar som behövs till detta steg:

1	Vänster kåpa
2	Fästmutter
3	Flänsmutter
3	Skruv
1	Tryckmutter

Tillvägagångssätt


1. Ta bort vänster kåpskydd från maskinen.
2. Borra tre hål på 8,6 mm i vänster kåpskydd (Figur 17).

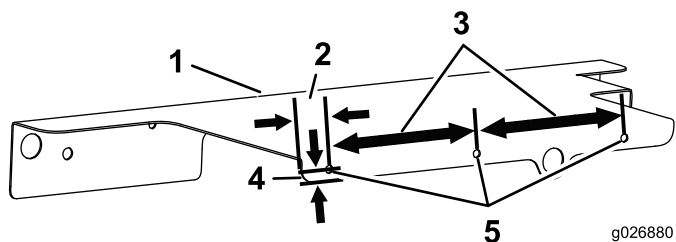

Figur 17

1. Vänster kåpskydd
2. 2,84 cm
3. 15,2 cm
4. 9,65 mm
5. 8,6 mm, borrhål


3. Montera 2 fästmuttrar på vänster kåpa (Figur 18).

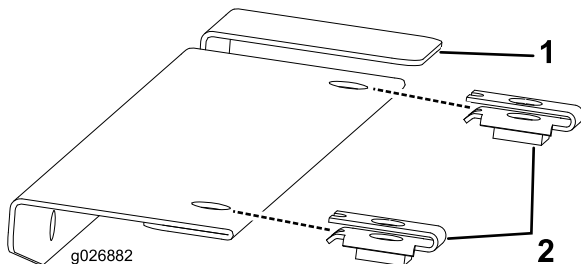

Figur 18

1. Vänster kåpa
2. Fästmuttrar


4. Montera vänster kåpskydd på vänster kåpa (Figur 19).

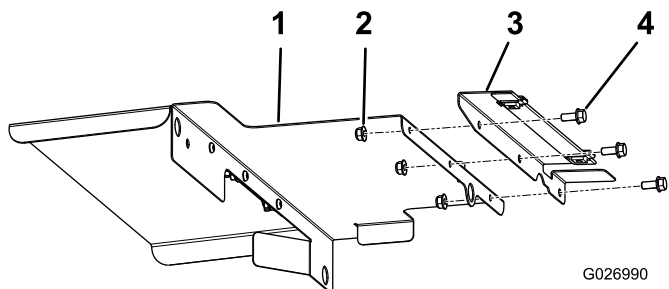

Figur 19

1. Vänster kåpskydd
2. Flänsnutt (3)
3. Vänster kåpa
4. Skruv (3)

5. Montera en skruv och tryckmutter på skyddet (Figur 20).

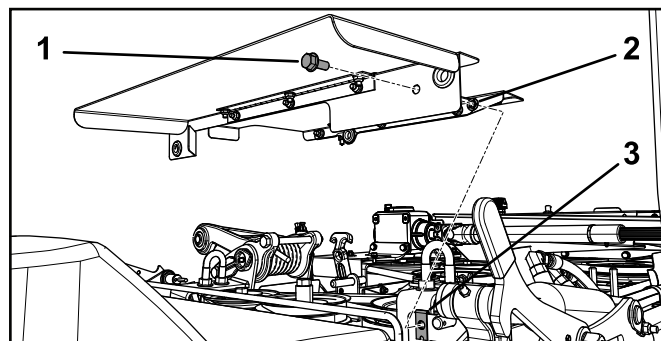

Figur 20

1. Skruv
2. Tryckmutter
3. Fästmutter (tidigare använd)

6. Montera de kombinerade kåporna på däck (Figur 20).

10


Montera mittkåpan (endast Groundsmaster 7210)

Delar som behövs till detta steg:

1	Mittkåpa
3	Tryckmutter
3	Skruv

Tillvägagångssätt

Montera mittkåpan på däck (Figur 21).

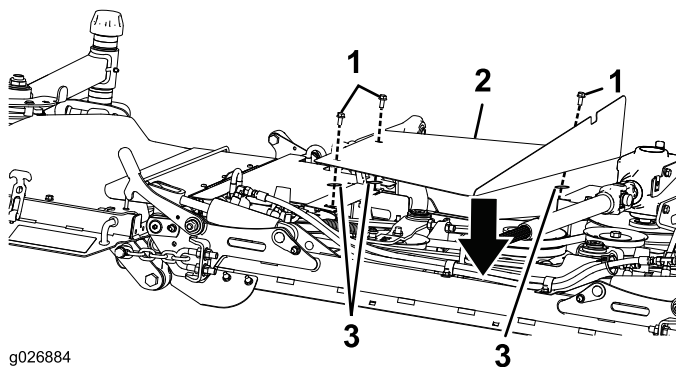

g026884

Figur 21

- 1. Skruvar
- 2. Mittkåpa
- 3. Tryckmuttrar

1


Montera skyddsstödet

Delar som behövs till detta steg:

1	Skyddsstöd (Groundsmaster 7210)
1	Skyddsstöd (Groundsmaster 360)
1	Sexkantskruv (5/16 x 4 tum)
1	Bricka
1	Flänsmutter

Montera skyddsstödet på en Groundsmaster 7210

Montera skyddsstödet på ramens högra sida med sexkantskruv, bricka och flänsmutter. Använd det stora hålet framför ramen vid monteringen. Fliken på skyddet går in i det lilla hålet i ramen (Figur 22).

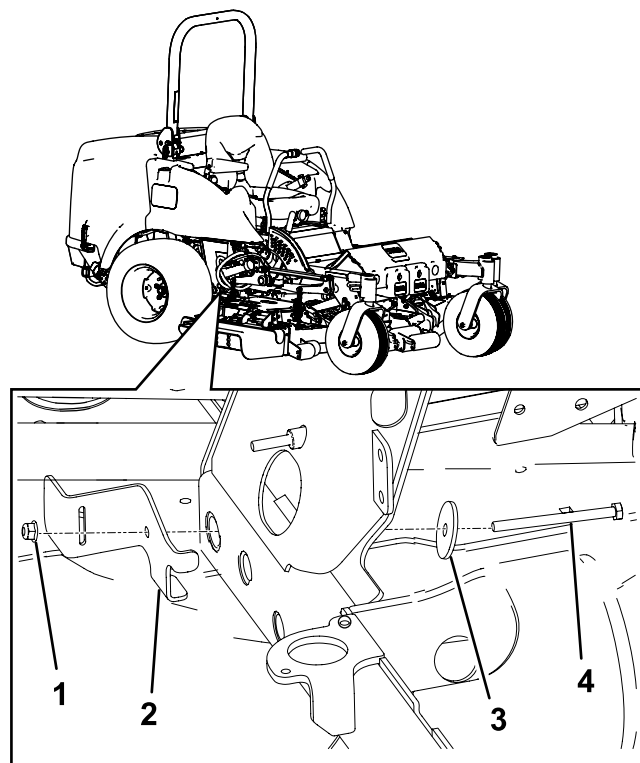


G026989

Figur 22

- 1. Flänsmutter
- 2. Skyddsstöd
- 3. Bricka
- 4. Sexkantskruv (5/16 x 4 tum)

Montera skyddsstödet på en Groundsmaster 360

1. Ta bort muttern och skruven som fäster bakramen till framramen på maskinens högra sida (Figur 23).

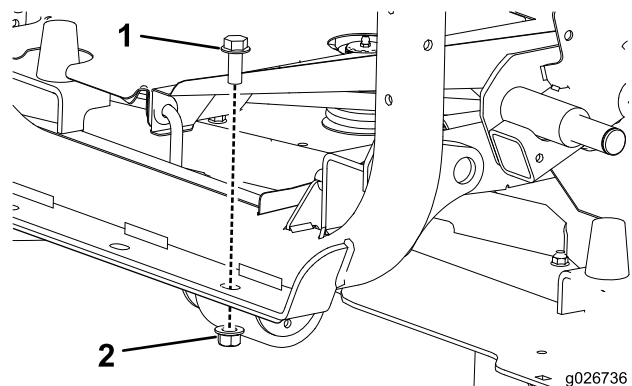


g026736

Figur 23

- 1. Skruv
- 2. Mutter


2. Montera skyddsstödet på ramens högra sida med muttern och skruven som togs bort i föregående steg (Figur 24).

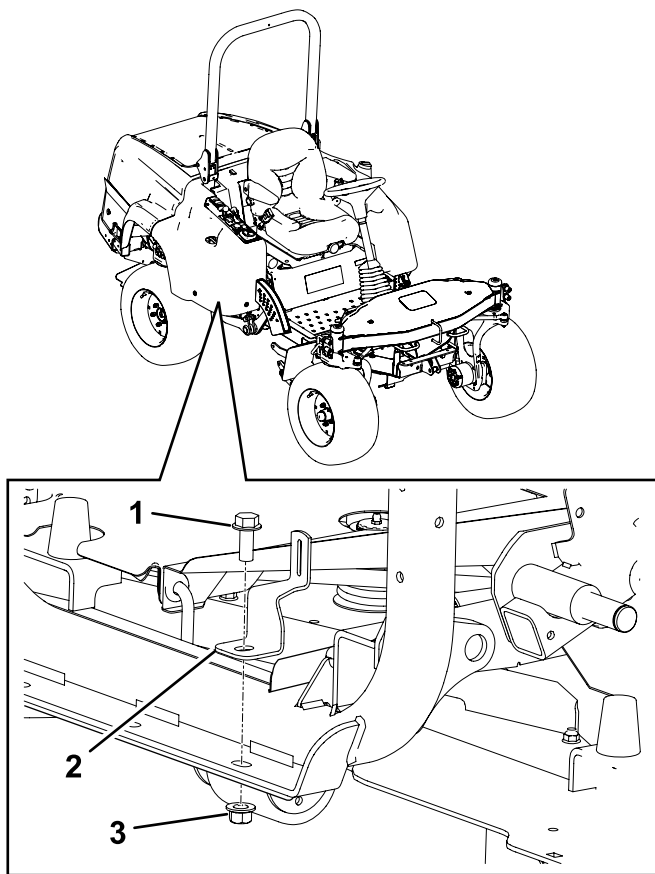

Figur 24

G027038

1. Skruv
2. Skyddsstöd
3. Mutter

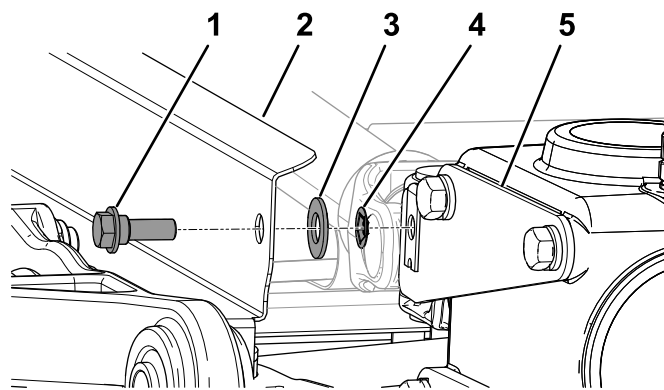


G026992

Figur 25

1. Ansatsskruv
2. Drivaxelskydd
3. Bricka (0,469 x 0,922 tum)
4. Tryckmutter
5. Tappfäste

2. Montera drivaxelskyddet genom urtaget i skyddsstödet som monterades i steg 11. Montera skyddsstödet (sida 9), se Figur 26 eller Figur 27.

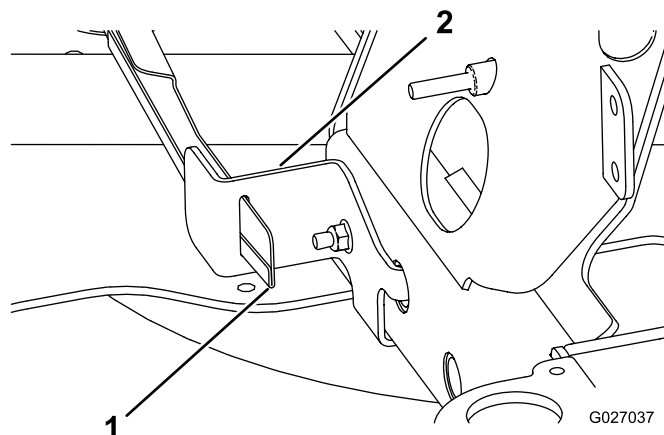

G027037

Figur 26

Groundsmaster 7210

1. Skyddsstöd
2. Drivaxelskydd

1 2


Montera drivaxelskyddet

Delar som behövs till detta steg:

1	Drivaxelskydd
1	Ansatsbult
1	Bricka (0,469 x 0,922 tum)
1	Tryckmutter

Tillvägagångssätt

1. Montera en skruv, en bricka och en tryckmutter på skyddet.

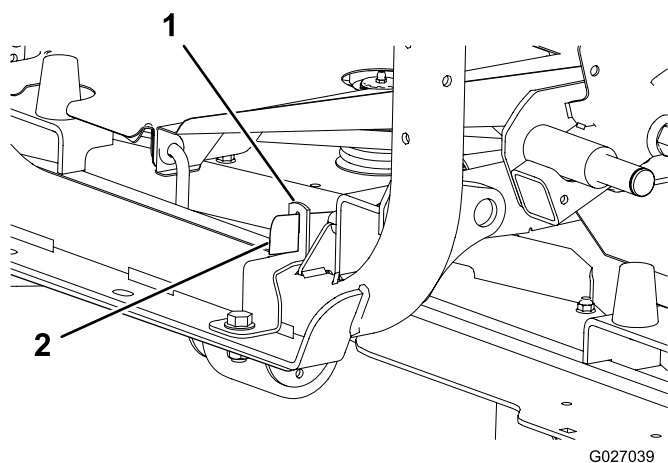

Figur 27
Groundsmaster 360

- | | |
|---------------|------------------|
| 1. Skyddsstöd | 2. Drivaxelskydd |
|---------------|------------------|
-
3. Fäst drivaxelskyddet till tappfästet som monterades i steg 6 Montera tappfästet (sida 4), se Figur 25.



Count on it.