



Kit de alarma de marcha atrás

Vehículo utilitario Workman® HDX-Auto

Nº de modelo 127-8729

Instrucciones de instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
Alarma de marcha atrás	1	
Perno de cabeza hexagonal	2	
Tuerca	2	Instale el kit.
Arnés de cableado	1	
Brida	6	

Instalación del kit

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada, pare el motor, ponga el freno de estacionamiento y retire la llave de contacto.
2. Retire las 2 tuercas del espárrago de tierra de la alarma de marcha atrás (Figura 1).

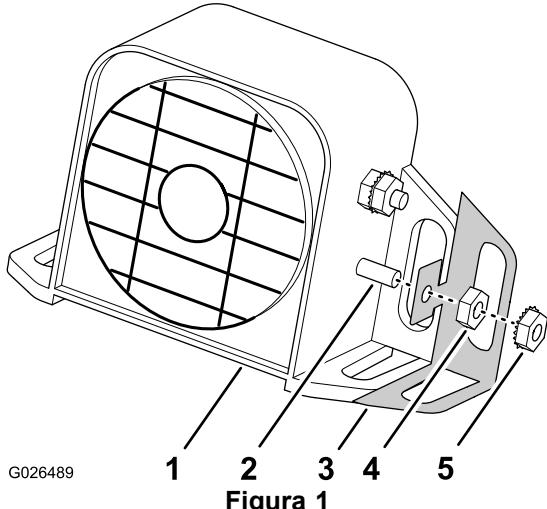


Figura 1

1. Alarma de marcha atrás
2. Espárrago de tierra
3. Pletina de puesta a tierra
4. Tuerca simple
5. Tuerca con arandela de estrella

3. Retire la pletina de puesta a tierra del espárrago de la alarma (Figura 1).

Nota: Deseche la pletina de puesta a tierra.

4. Instale la tuerca simple en el terminal de tierra apretando a mano solamente (Figura 1).

5. Conecte la alarma de marcha atrás al soporte trasero de la máquina con los pernos de cabeza hexagonal y las tuercas (Figura 2).


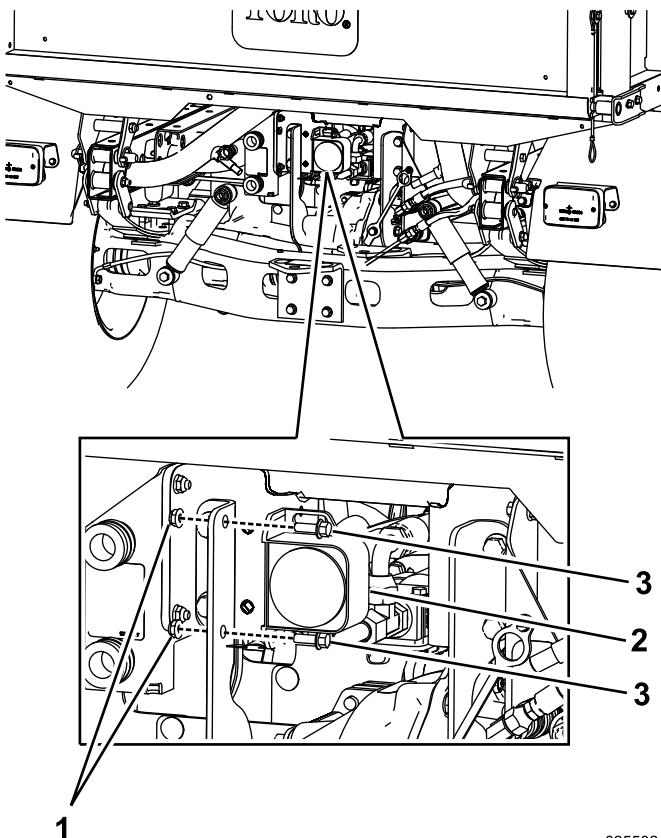


Figura 2

1. Tuerca
2. Alarma de marcha atrás
3. Perno de cabeza hexagonal




6. Enrutado del arnés de cables hasta la alarma de marcha atrás (Figura 3).

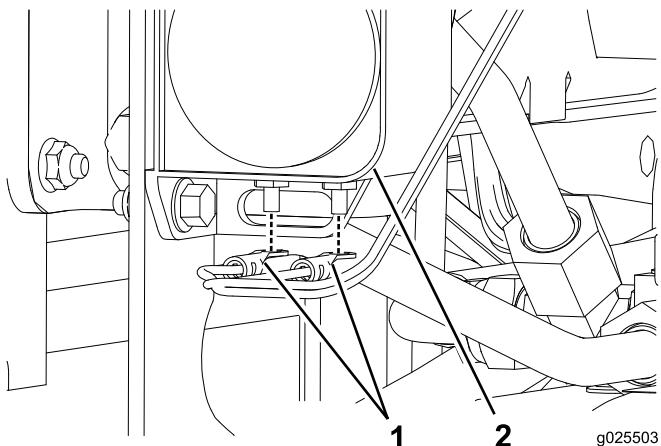


1. Arnés de cables de la alarma de marcha atrás
2. Alarma de marcha atrás

7. Enrute el arnés de cables hacia la parte delantera de la máquina junto a los demás arneses (Figura 4).

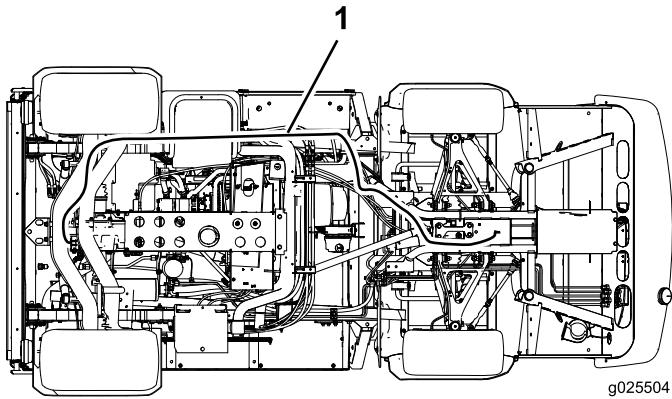


1. Arnés de cables de la alarma de marcha atrás
8. Sujete el arnés de cables con bridas.
9. Retire los tornillos y retire el panel de control de entre los dos asientos (Figura 5).

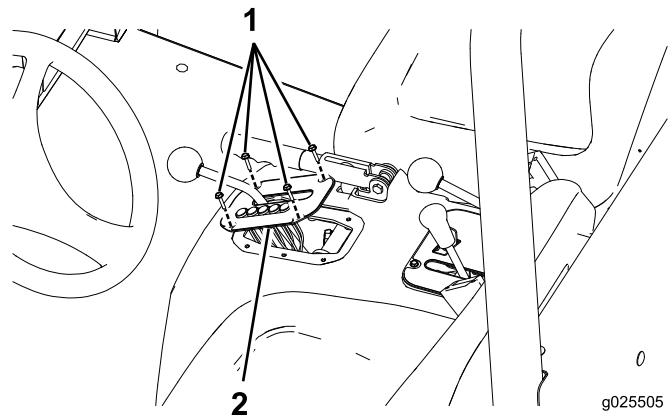


1. Tornillos
2. Panel de control

10. Desenchufe el conector del indicador de cambios del arnés del vehículo (Figura 6).

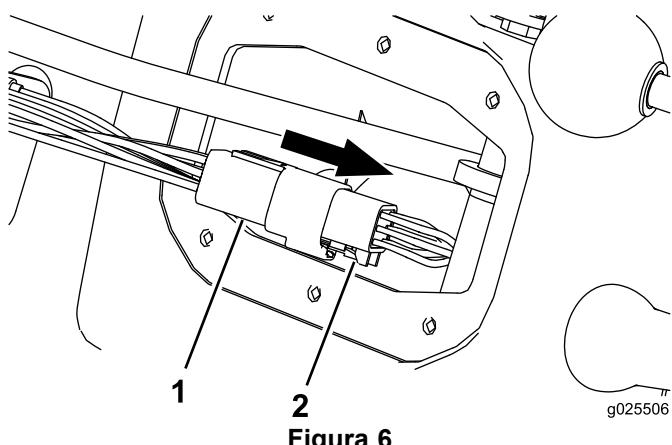

1. Conector del indicador de cambios
2. Arnés del vehículo cambios

11. Enchufe el conector del indicador de cambios en el arnés de la alarma de marcha atrás (Figura 7).

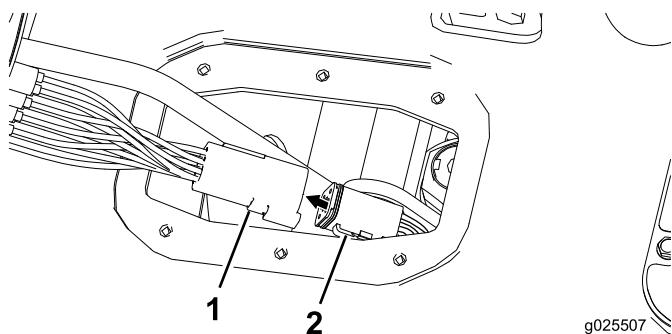

1. Conector del indicador de cambios
2. Arnés de la alarma de marcha atrás

12. Enchufe el arnés de conectores del vehículo en el arnés de la alarma de marcha atrás (Figura 8).

Nota: Asegúrese de que los arneses de cables no estorben las piezas móviles.

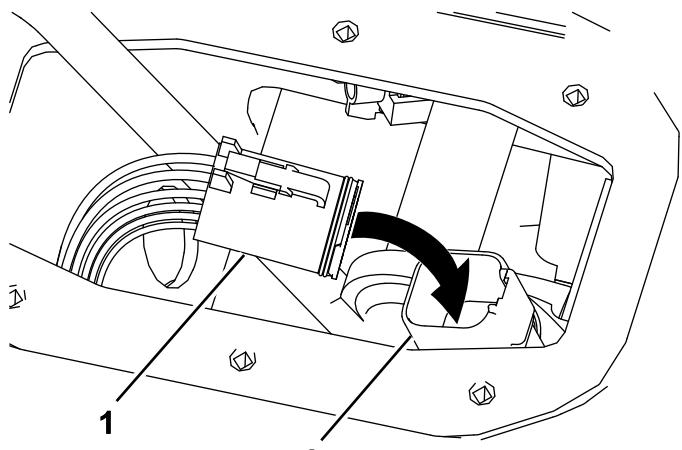


Figura 8

-
- 1. Arnés del vehículo
 - 2. Arnés de la alarma de marcha atrás

- 13. Vuelva a colocar el panel de control.



Count on it.