



Set voor achteruitrijalarm

Workman® HDX multifunctioneel voertuig met automatische transmissie

Modelnr.: 127-8729

Installatie-instructies


Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Achteruitrijalarm	1	De set monteren.
Zeskantbout	2	
Moer	2	
Kabelboom	1	
Tie-wrap	6	

De set monteren

- Plaats de machine op een horizontaal oppervlak, zet de motor af, stel de parkeerrem in werking en verwijder het sleuteltje uit het contact.
- Verwijder de 2 moeren van de aardaansluiting van het achteruitrijalarm (Figuur 1).

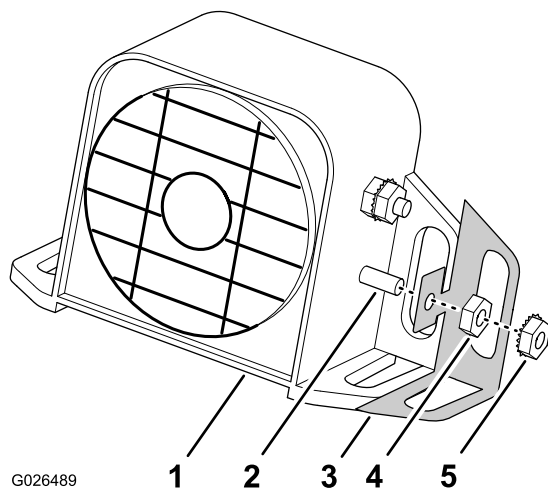

Figuur 1


- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Achteruitrijalarm | 4. Moer |
| 2. Aardaansluiting | 5. Sterringmoer |
| 3. Aardingsstrip | |

- Verwijder de aardingsstrip van de aansluiting van het alarm (Figuur 1).

Opmerking: Gooi de aardingsstrip weg.

- Monteer de moer handmatig op de aardaansluiting (Figuur 1).

- Bevestig het achteruitrijalarm met de zeskantbouten en moeren aan de achterste beugel van de machine (Figuur 2).

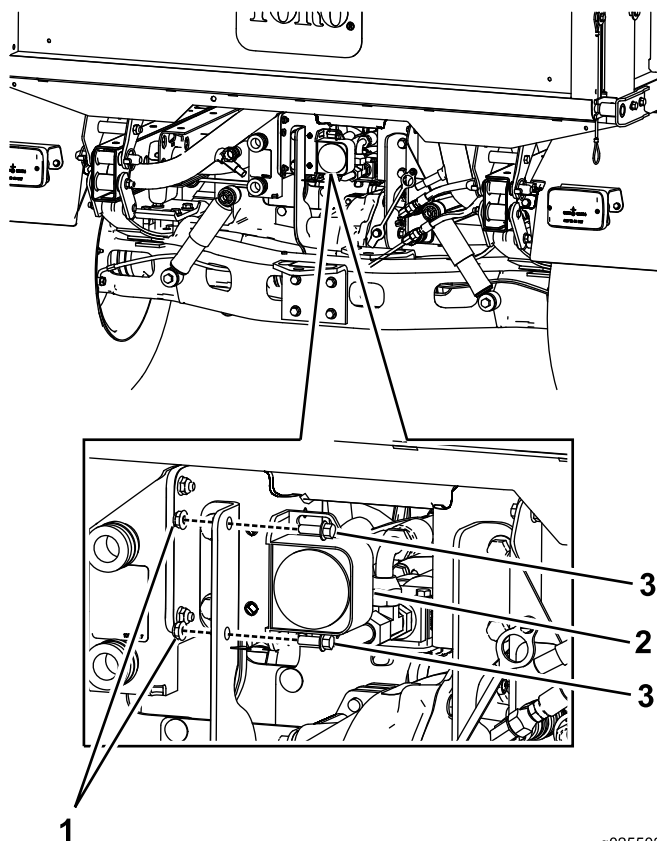


Figuur 2

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Moer | 3. Zeskantbout |
| 2. Achteruitrijalarm | |




6. Bevestig de kabelboom aan het achteruitrijalarm (Figuur 3).

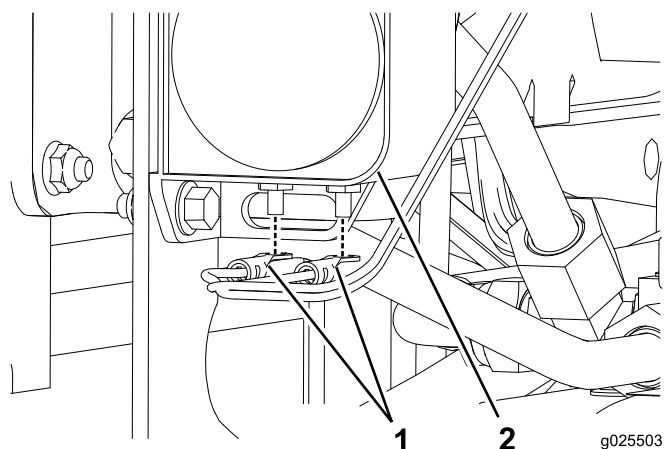

Figuur 3

1. Kabelboom van het achteruitrijalarm
2. Achteruitrijalarm


7. Leid de kabelboom naar de voorkant van de machine door de andere kabelbomen te volgen (Figuur 4).

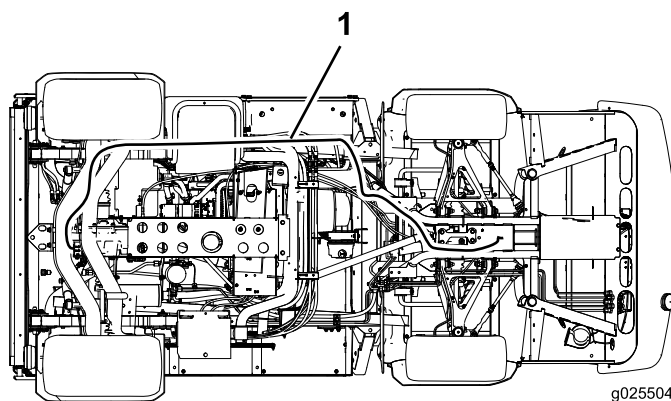

Figuur 4

1. Kabelboom van het achteruitrijalarm


8. Bevestig de kabelboom met kabelbinders.
9. Verwijder de schroeven en het schakelbord tussen de twee stoelen (Figuur 5).

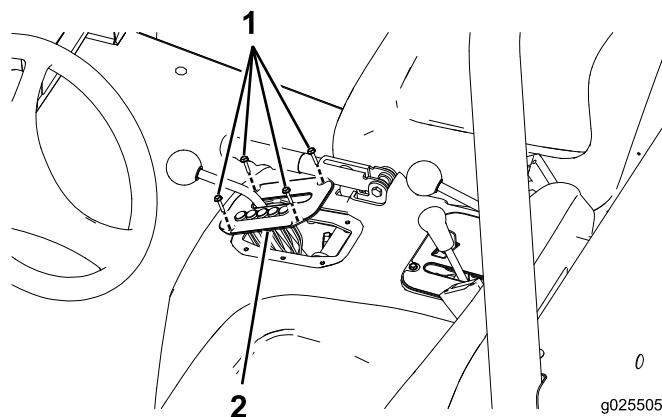

Figuur 5

1. Schroeven
2. Schakelbord


10. Koppel de connector van de schakelindicator los van de kabelboom van het voertuig (Figuur 6).

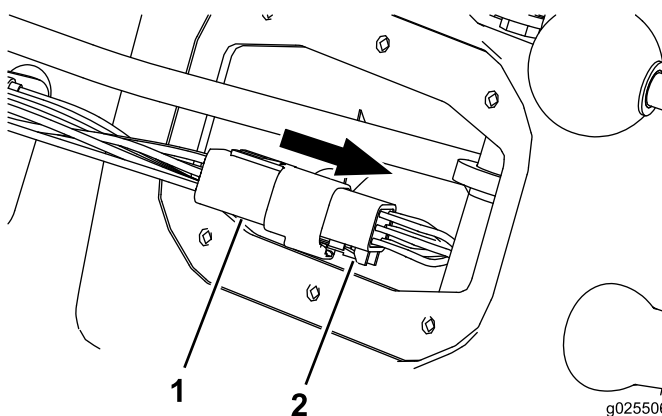

Figuur 6

1. Connector van schakelindicator
2. Kabelboom van het voertuig

11. Koppel de connector van de schakelindicator aan op de kabelboom van het achteruitrijalarm (Figuur 7).

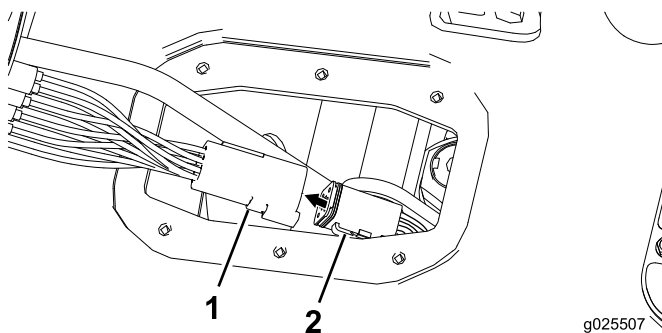


Figuur 7

1. Connector van schakelindicator
2. Kabelboom van achteruitrijalarm

12. Sluit de connector van de kabelboom van het voertuig aan op de kabelboom van het achteruitrijalarm (Figuur 8).

Opmerking: Zorg ervoor dat de kabelbomen niet in de weg zitten van bewegende onderdelen.

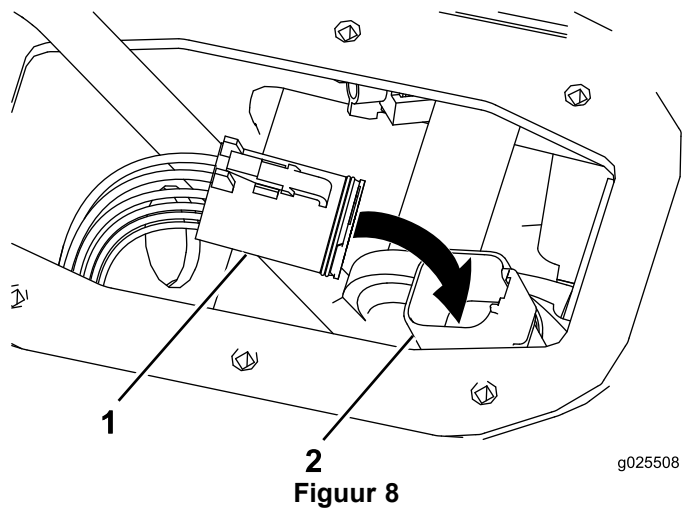

1. Kabelboom van het voertuig

2. Kabelboom van achteruitrijalarm

-
13. Vervang het schakelbord.



Count on it.