



Reversalarmsett

Workman® HDX-Auto-bruksbil

Modellnr. 127-8729

Form No. 3382-690 Rev B

Installasjonsveiledning


Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Reversalarm	1	Monter settet.
Sekskanthodebolt	2	
Mutter	2	
Ledningsnett	1	
Kabelfeste	6	

Montere settet

1. Parker maskinen på en jevn overflate, stopp motoren, sett på parkeringsbremsen og ta nøkkelen ut av tenningen.
2. Fjern de to mutterne fra den jordede pinneskruen på reversalarmen (Figur 1).

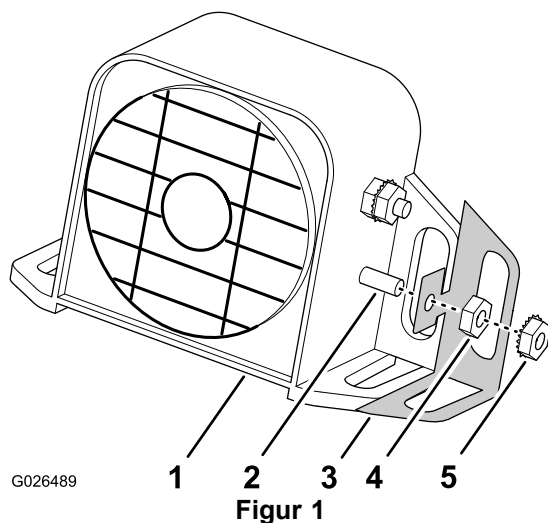


- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1. Reversalarm | 4. Vanlig mutter |
| 2. Jordet pinneskrue | 5. Mutter med stjerneskrue |
| 3. Jordingsbøyle | |

3. Fjern jordingsbøylen fra pinneskruen til alarmen (Figur 1).

Merk: Kasser jordingsbøylen.


4. Monter den vanlige klemmemuttern på jordklemmen for hånd (Figur 1).
5. Fest reversalarmen på maskinens bakre brakett med sekskantskruene og mutterne (Figur 2).

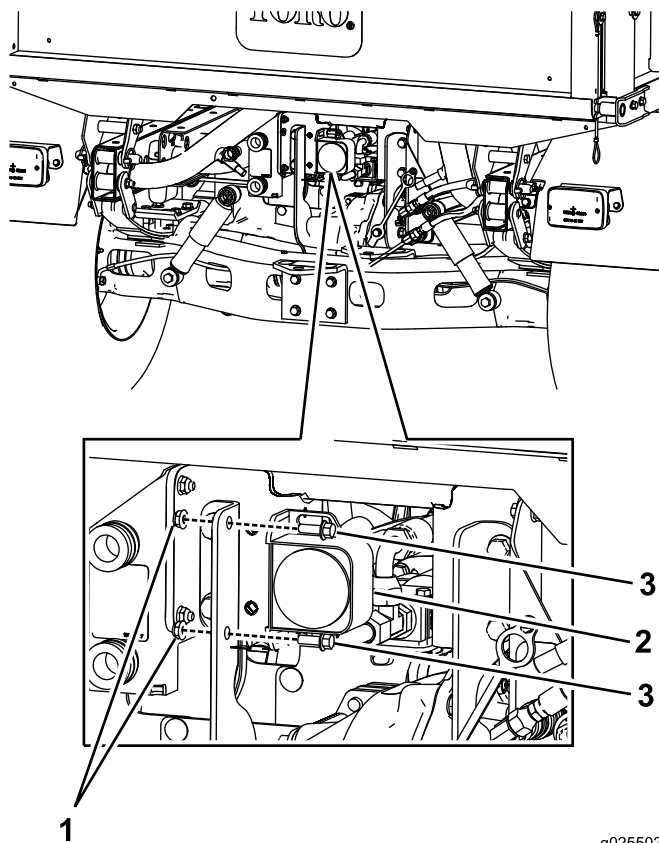

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. Mutter | 3. Sekskanthodebolt |
| 2. Reversalarm | |




6. Fest ledningssatsen til reversalarmen (Figur 3).

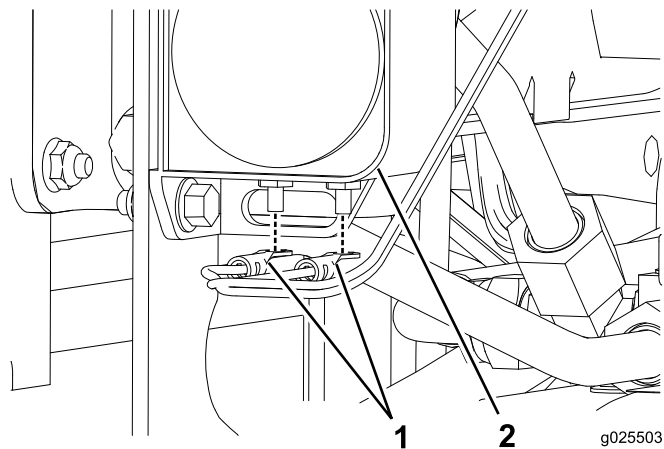

Figur 3

1. Reversalarmen ledningsfastspenner 2. Reversalarm


7. Før ledningsfastspenneren til maskinens front ved å følge de andre ledningsfastspennerene (Figur 4).

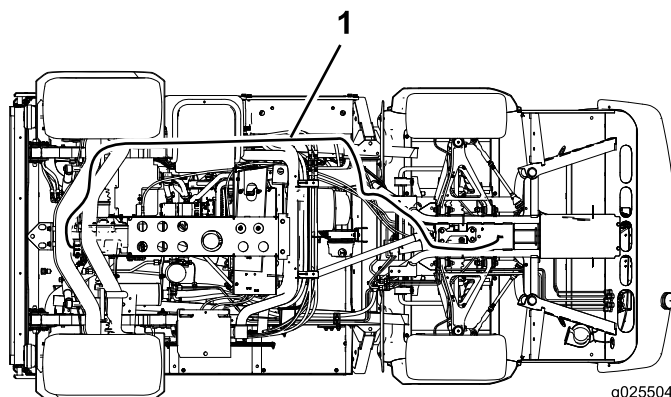

Figur 4

1. Reversalarmen ledningsfastspenner


8. Fest ledningsfastspenneren med kabelfester.
9. Fjern skruene og fjern kontrollpanelet mellom de to setene (Figur 5).

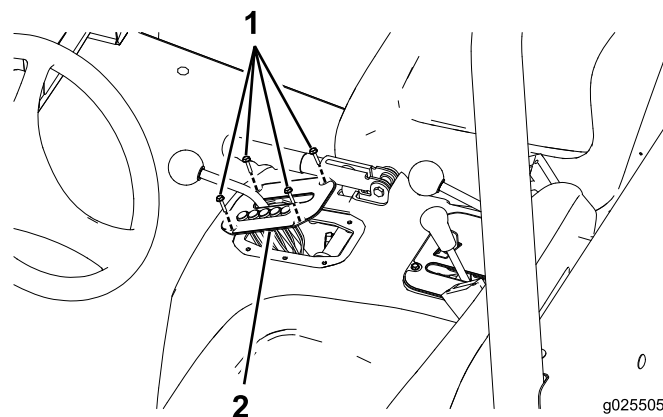

Figur 5

1. Skruer 2. Kontrollpanel


10. Koble girindikatorkoblingen fra kjøretøyets ledningsfastspenner (Figur 6).

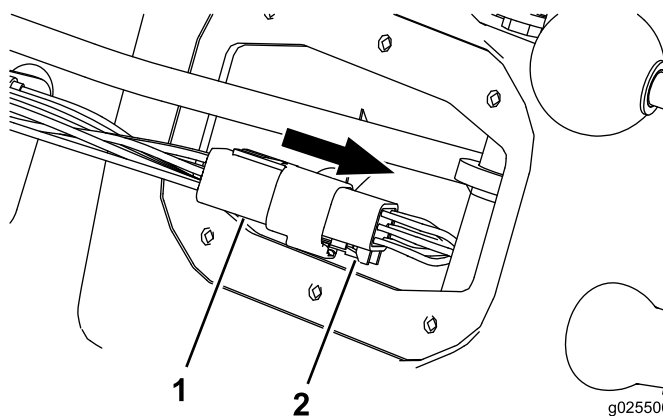

Figur 6

1. Girindikatorkobling 2. Kjøretøyets ledningsfastspenner

11. Koble girindikatorkoblingen til reversalarmens ledningsfastspenner (Figur 7).

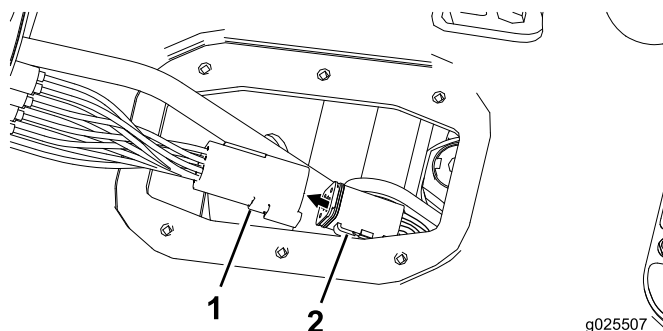


Figur 7

1. Girindikatorkobling 2. Reversalarmens ledningsfastspenner

12. Koble kjøretøyets ledningsfastspenner til reversalarmens ledningsfastspenner (Figur 8).

Merk: Påse at ledningsfastspennerene ikke er i veien for bevegelige deler.

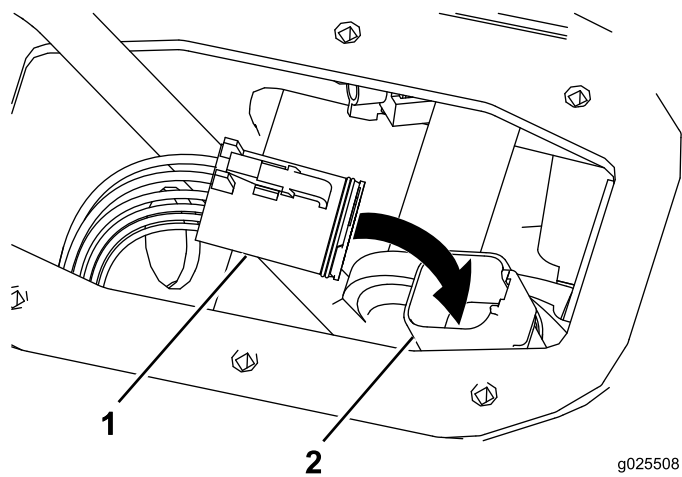

1. Kjøretøyets
ledningsfastspenner

2. Reversalarmens
ledningsfastspenner

13. Monter kontrollpanelet igjen.



Count on it.