



Kit de alarme de segurança

Veículo utilitário Workman® HDX-Auto

Modelo nº 127-8729

Instruções de instalação


Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Descrição	Quanti-dade	Utilização
Alarme de segurança	1	
Parafuso sextavado	2	
Porca	2	Instalação do kit.
Cablagem	1	
Cinta de cabos	6	

Instalação do kit

- Coloque a máquina numa superfície nivelada, pare o motor, aplique o travão de mão e retire a chave da ignição.
- Retire as duas porcas do pino de massa do alarme de segurança (Figura 1).

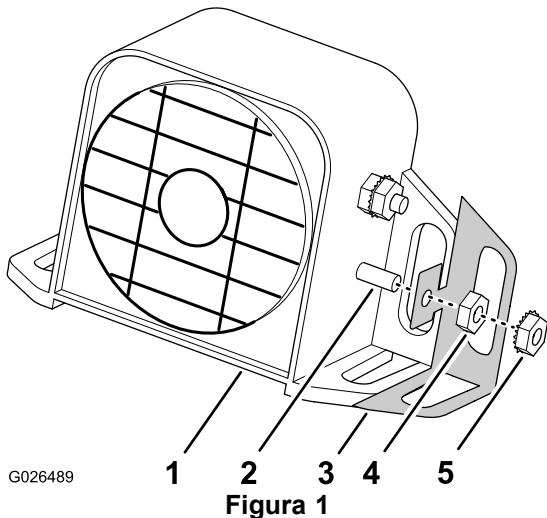


- Alarme de segurança
- Pino de massa
- Fita de ligação à terra
- Porca chata
- Porca em estrela

- Retire a fita de ligação à terra do pino do alarme (Figura 1).

Nota: Deite fora a fita de ligação à terra.

- Instale a porca de terminal plano no terminal de ligação à terra apertando à mão (Figura 1).

- Ligue o alarme de segurança ao suporte traseiro da máquina utilizando os parafusos e porcas sextavados (Figura 2).

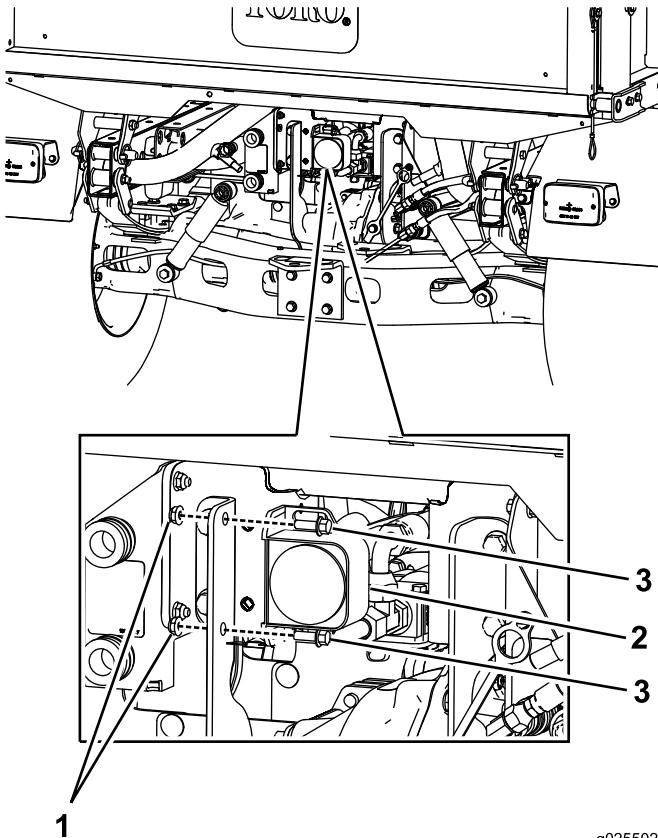

- Porca
- Alarme de segurança
- Parafuso sextavado



6. Prenda a cablagem ao alarme de segurança (Figura 3).

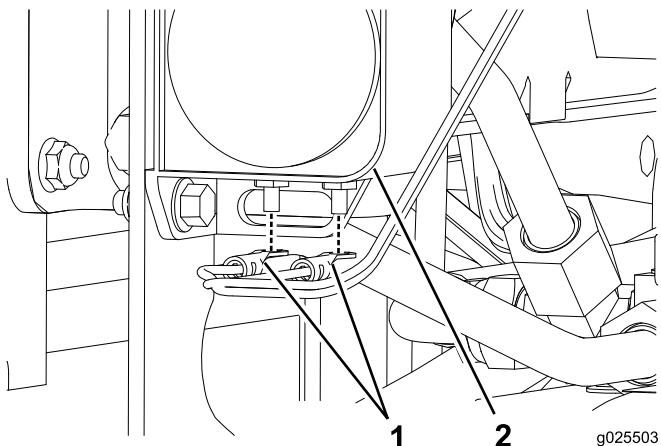


Figura 3

1. Cablagem do alarme de segurança 2. Alarme de segurança

7. Encaminhe a cablagem para a frente da máquina seguindo a restante cablagem (Figura 4).

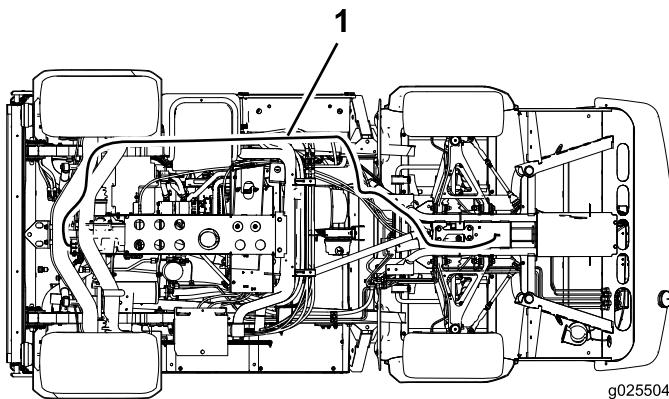


Figura 4

1. Cablagem do alarme de segurança

8. Prenda a cablagem com cintas de cabos.
9. Retire os parafusos e retire o painel de controlo entre os 2 bancos (Figura 5).

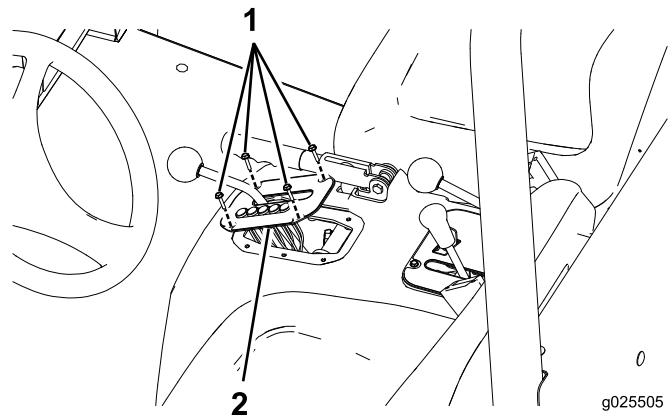


Figura 5

1. Parafusos

2. Painel de controlo

10. Desligue o conector do indicador de mudança da cablagem do veículo (Figura 6).

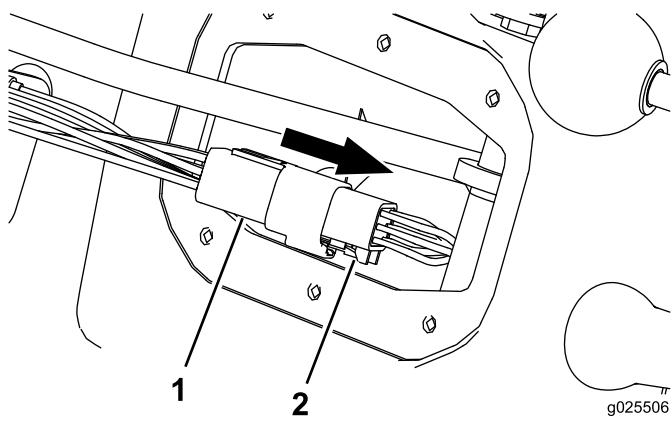


Figura 6

1. Conector do indicador de mudança 2. Cablagem do veículo

11. Ligue o indicador de mudança à cablagem do alarme de segurança (Figura 7).

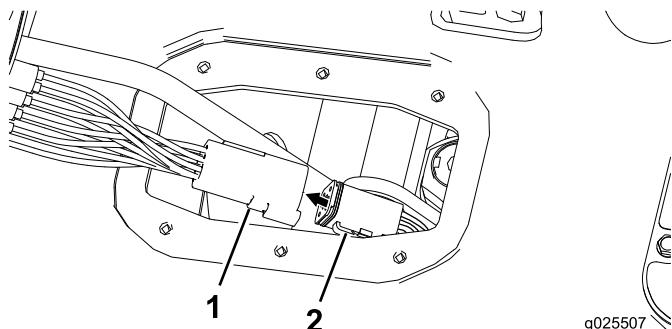


Figura 7

1. Conector do indicador de mudança 2. Cablagem do alarme de segurança

12. Ligue a cablagem do conector do veículo à cablagem do alarme de segurança (Figura 8).

Nota: Certifique-se de que a cablagem não está no caminho de peças móveis.

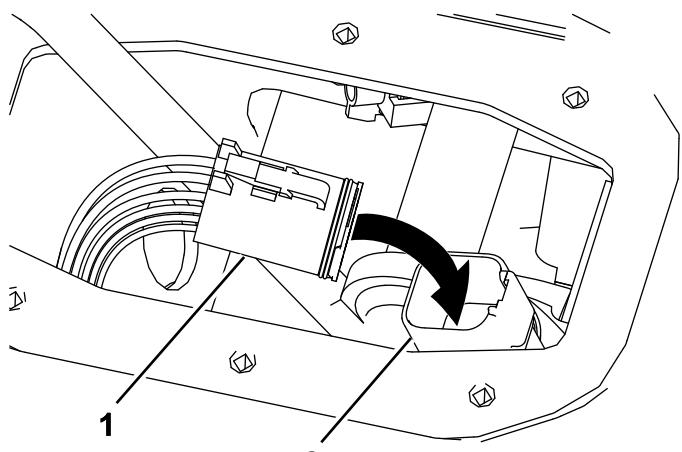


Figura 8

1. Cablagem do veículo 2. Cablagem do alarme de segurança

13. Volte a colocar o painel de controlo.



Count on it.