



Sperre für hohen Bereich

Nutzfahrzeug Workman® HDX-Auto

Modellnr. 07397

Installationsanweisungen

⚠ WARNUNG:

KALIFORNIEN

Warnung zu Proposition 65

Dieses Produkt enthält eine Chemikalie oder Chemikalien, die laut den Behörden des Staates Kalifornien krebserregend wirken, Geburtsschäden oder andere Defekte des Reproduktionssystems verursachen.

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Beschreibung	Menge	Verwendung
Schaltanzeigeplatte	1	Bauen Sie die Sperre ein.

Einbauen der Sperre

Entfernen der aktuellen Schaltanzeige

1. Legen Sie den Leerlauf ein und stellen Sie den Motor ab.
2. Entfernen Sie das Handrad vom Ganghebel.
3. Entfernen Sie die vier Schrauben an der Schaltanzeigeplatte (Schritt A in Bild 1).

Hinweis: Bewahren Sie die Schrauben auf.

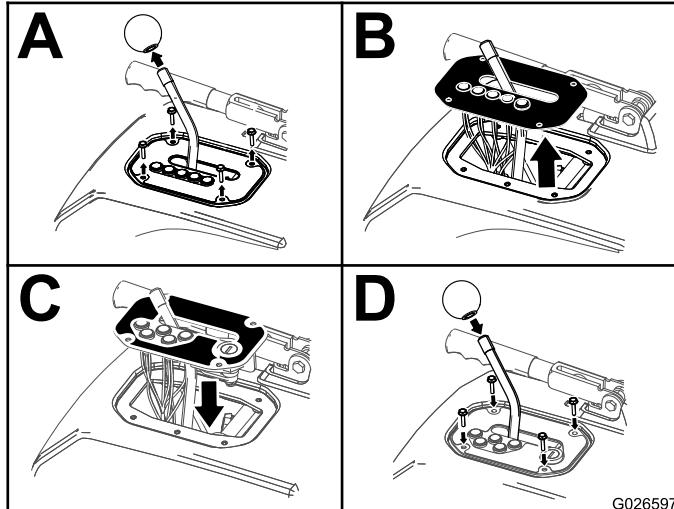


Bild 1

4. Schließen Sie den Kabelbaum von der vorhandenen Anzeigeplatte ab.
5. Schieben Sie die Schaltanzeigeplatte über den Ganghebel (Schritt B in Bild 1).

Befestigen der Schaltanzeigeplatte

1. Schieben Sie die neue Schaltanzeigeplatte über den Ganghebel (Schritt C in Bild 1).
 2. Schließen Sie den Kabelbaum an.
- Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass der Kabelbaum das Lenkgestänge nicht behindert.
3. Setzen Sie das Handrad auf den Schalthebel (Schritt D in Bild 1).
 4. Befestigen Sie die Schaltanzeigeplatte mit den Schrauben (Schritt D in Bild 1).
 5. Prüfen Sie die Einstellung des Gangkabels.

Hinweis: Wenn die Gangsperrre aktiv ist, kann der Ganghebel nicht in den hohen Bereich gestellt werden.

Wenn der Ganghebel bei aktiver Gangsperrre in den hohen Bereich gestellt werden kann, stellen Sie den Kabelsplint am Getriebeende des Gangkabels ein. Prüfen Sie die Einstellung, um sicherzustellen, dass die Sperre richtig funktioniert.

