



Herstelset voor trekhaak

MH-400 materiaalverwerker (uit 2014 en vroeger)

Modelnr.: 125-0147

Installatie-instructies

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË

Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

⚠ WAARSCHUWING

Van deze set moeten delen aan het chassis worden gelast. Lassen kan met meerdere risico's met ernstige verwonding en de dood tot gevolg gepaard gaan. Voorbeelden van dergelijke risico's zijn giftige dampen, rook, stof, brandwonden, brand, explosie, elektrische schok, straling, herrie en hoge temperaturen.

- Laat de laswerkzaamheden altijd uitvoeren door een gecertificeerd lasser.
- Las altijd in een voldoende geventileerde ruimte met geschikte brandblusmiddelen bij de hand.
- Las in een brandveilige werkruimte. U kunt een brandveilige ruimte maken door achter brandbarrières of brandgordijnen te werken, op een betonnen of een ander type brandveilige vloer. Verwijder of bescherm alle brandbare voorwerpen tegen ontstekingsbronnen.
- Draag tijdens het lassen de juiste beschermende kleding, zoals een brandwerende overal. Draag leren lashandschoenen. Draag hoge leren schoenen, bij voorkeur veiligheidsschoenen.
- Draag oogbescherming. Het is verplicht tijdens het lassen altijd een lashelm of laskap met filter en beschermkap te dragen. Draag altijd een doorzichtig oogschermbil of veiligheidsbril.



Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	Het frame voorbereiden.
2	Geen onderdelen vereist	–	De onderdelen voorbereiden.
3	Bovenste knoopplaat rechts Bovenste knoopplaat links	1 1	De bovenste knoopplaten links en rechts monteren.
4	Knoopplaat voor linkerkant Knoopplaat voor rechterkant	1 1	De knoopplaten voor de linker- en rechterkant monteren.
5	Achterste knoopplaat	1	De achterste knoopplaat monteren.
6	Geen onderdelen vereist	–	De lasnaden verven.

Opmerking: Laat een gecertificeerd lasser de onderdelen van de set samen en op het frame van de eenheid lassen.

1

Het frame voorbereiden

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Plaats alle onderdelen op de juiste locatie.
2. Maak gebarsten of gebroken oppervlakken glad.

Opmerking: Als het onderdeel gebroken is, moet u een gat met een diameter van 6,3 mm boren aan het einde van de breuk.

3. Las de breuken in het frame voordat u knoopplaten monteert.

Opmerking: Verwijder de verf van de plaatsen die zullen worden gelast.

Opmerking: Let op de locaties van de nieuwe knoopplaat: zorg ervoor dat de lasnaad niet komt te zitten waar een knoopplaat wordt geplaatst en dat de lasnaad niet gelijk moet worden afgeslepen.

4. Verwijder verf van de plaatsen waar de knoopplaten zullen worden gelast als de set wordt gemonteerd.

2

De onderdelen voorbereiden

Geen onderdelen vereist

Procedure

Verwijder verf van de randen van de 5 onderdelen in de set.

3


De bovenste knoopplaten links en rechts monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Bovenste knoopplaat rechts
1	Bovenste knoopplaat links

Procedure

1. Hechtlas de platen op de locaties getoond in [Figuur 1](#).

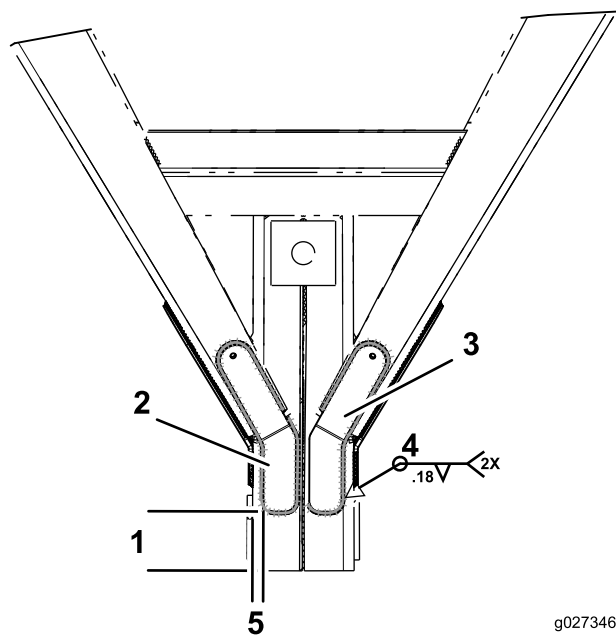

Figuur 1

g027346

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| 1. 6,98 cm | 4. Lasnaden |
| 2. Bovenste knoopplaat rechts | 5. 1,27 cm |
| 3. Bovenste knoopplaat links | |

2. Las de bovenste knoopplanten rechts en links zoals afgebeeld in [Figuur 1](#).

4


De knoopplaten voor de linker- en rechterkant monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Knoopplaat voor linkerkant
1	Knoopplaat voor rechterkant

Procedure

1. Hechtlas de platen op de locaties getoond in [Figuur 2](#).

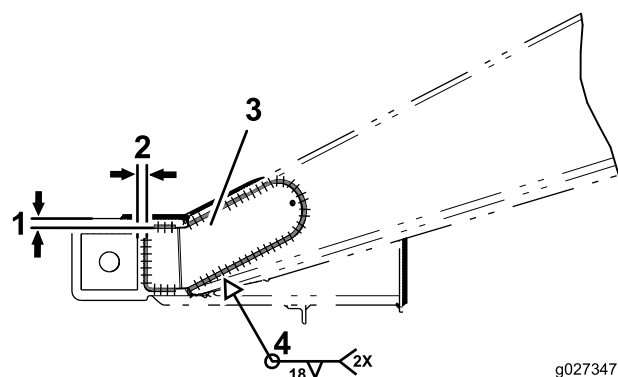

g027347

Figuur 2

- | | |
|------------|---------------------------|
| 1. 1,27 cm | 3. Zijdelingse knoopplaat |
| 2. 1,27 cm | 4. Lasnaden |

2. Las de knoopplaat voor de linker- en de rechterkant zoals afgebeeld in [Figuur 2](#).

5


De achterste knoopplaat monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Achterste knoopplaat
---	----------------------

Procedure

1. Hechtlas de plaat op de locaties getoond in [Figuur 3](#).
2. Las de achterste knoopplaten zoals getoond in [Figuur 3](#).

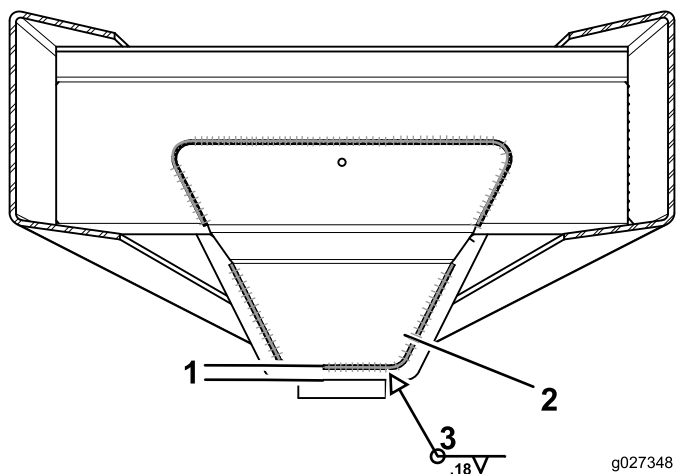

Figuur 3

1. 1,27 cm
2. Achterste knoopplaat
3. Lasnaad

6

De lasnaden verven

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Laat de lasnaden afkoelen.
2. Verwijder spatten en scherpe randen van de lasnaden.
3. Zet het gelaste deel in de grondverf en verf ze vervolgens met een retoucheerverf.

Opmerking: Retoucheerverf wordt niet meegeleverd.