Form No. 3387-635 Rev A

Комплект заднего катка

для аэраторов ProCore SR54/SR54-S/SR70/SR70-S

Номер модели 09952

Номер модели 09953

Инструкции по

Монтаж

1. Используя пластину кронштейна катка, 2 (два) колпачковых винта 1/2 x 1–1/2 дюйма и контргайки, установите, не затягивая, кронштейн катка на вертикальную трубку рамы с каждой стороны аэратора (Рисунок 1). Кронштейны катка должны быть направлены в сторону от аэратора.
2. Установите кронштейн катка по центру между кожухом и нижней частью рамы и затяните контргайки (Рисунок 1).

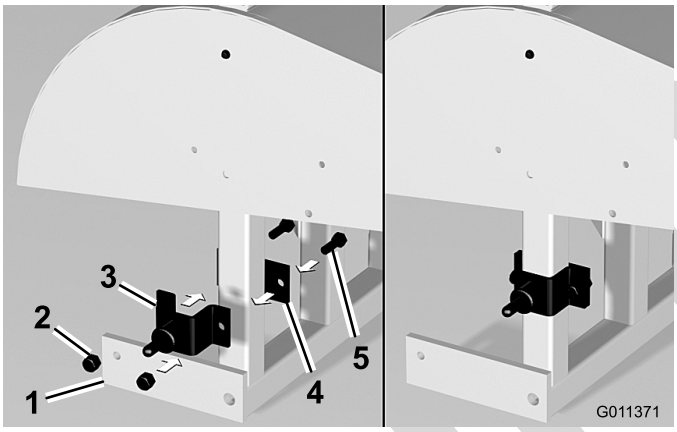


Рисунок 1

1. Рама аэратора
2. Контргайки
3. Кронштейн катка
4. Пластина кронштейна катка
5. Колпачковые винты

Пункты 3 и 4 предназначены для моделей 09921, 09922, 09924 и 09925.

3. С каждой стороны аэратора отверните верхний колпачковый винт, снимите стопорную шайбу и разделитель, с помощью которых крепится боковая часть кожуха в сборе к вертикальной трубе рамы (Рисунок 2). Удалите в отходы колпачковые винты, но сохраните шайбы и разделители для повторного использования.

   Примечание: Разделитель расположен между кожухом и трубкой рамы.

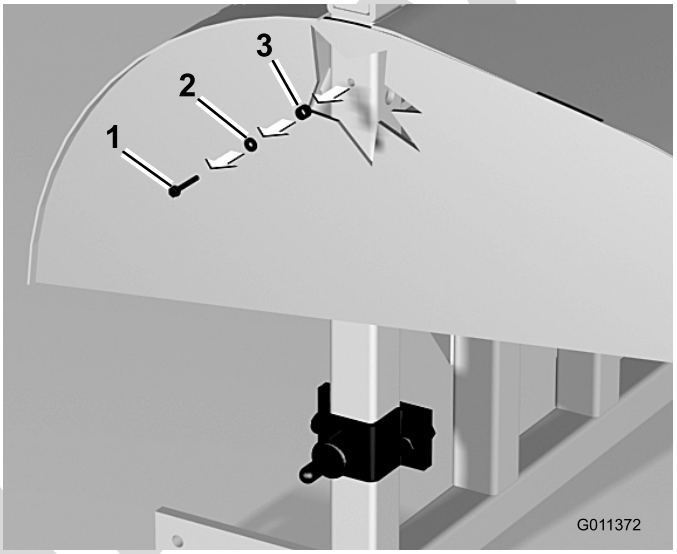


Рисунок 2

1. Верхний колпачковый винт
2. Стопорная шайба
3. Разделитель

4. Используя стопорные шайбы и разделители, снятые при выполнении действий, описанных в предыдущем пункте, и новые колпачковые винты 3/8 x 4–1/2 дюйма, установите длинную стойку пружины с каждой стороны аэратора (Рисунок 3). Расположите длинную стойку пружины двумя канавками в сторону от кожуха.

   Примечание: Убедитесь, что разделитель установлен между кожухом и трубкой рамы, и используйте стойки пружины с отверстием диаметром 3/8 дюйма.

Preliminary

© 2014—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Регистрация в www.Toro.com.

Перевод исходного документа (RU)
Отпечатано в США.
Все права защищены

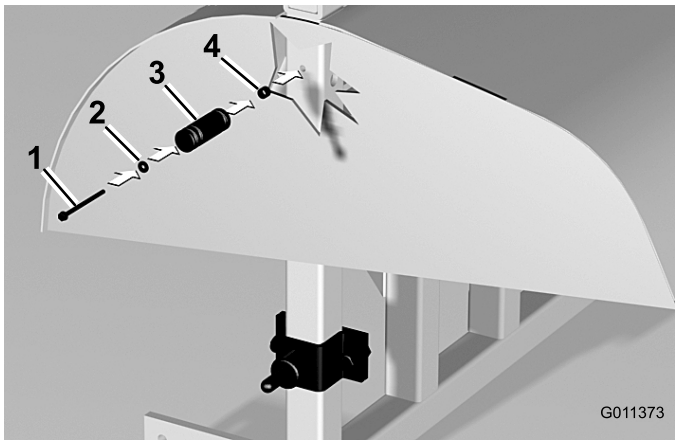


Рисунок 3

1. Колпачковый винт
2. Стопорная шайба
3. Длинная стойка пружины, отверстие диаметром 3/8 дюйма
4. Разделитель

Пункты 5 и 6 предназначены для моделей 09931, 09932, 09933 и 09934.

5. С каждой стороны аэратора отверните верхний колпачковый винт и снимите стопорную шайбу, с помощью которых крепится боковая часть кожуха в сборе к вертикальной трубе рамы (Рисунок 4). Удалите в отходы колпачковые винты и шайбы.

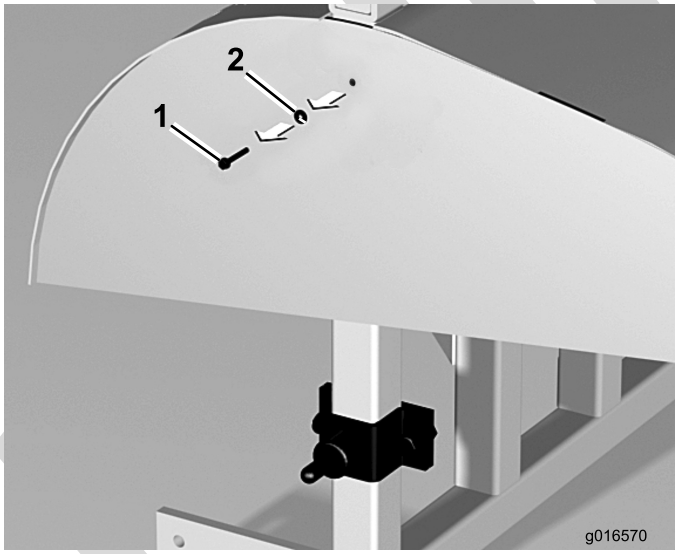


Рисунок 4

1. Верхний колпачковый винт
2. Стопорная шайба

6. Используя новые колпачковые винты 1/2 x 4–1/2 дюйма и стопорные шайбы, установите длинную стойку пружины с каждой стороны аэратора (Рисунок 5). Расположите длинную стойку пружины двумя канавками в сторону от кожуха.

Примечание: Убедитесь, что используются стойки пружины с отверстием диаметром 1/2 дюйма.

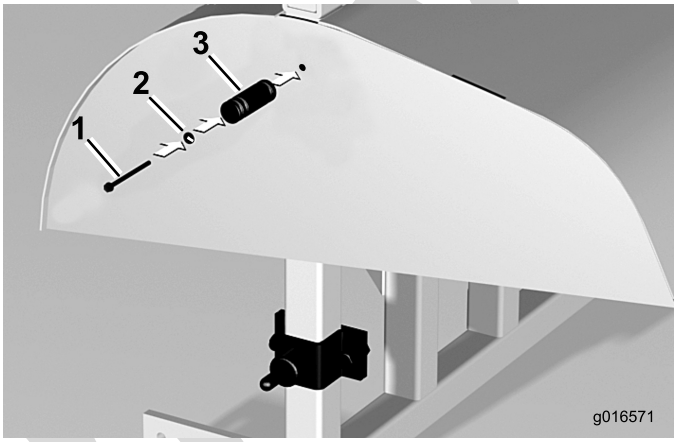


Рисунок 5

1. Колпачковый винт
2. Стопорная шайба
3. Длинная стойка пружины, отверстие диаметром 1/2 дюйма

7. Установите 2 (две) короткие стойки пружины в переднем конце каждого швеллера катка с помощью колпачкового винта и контргайки. Установите стойки пружины двойными канавками в сторону швеллера, как показано на Рисунок 6.

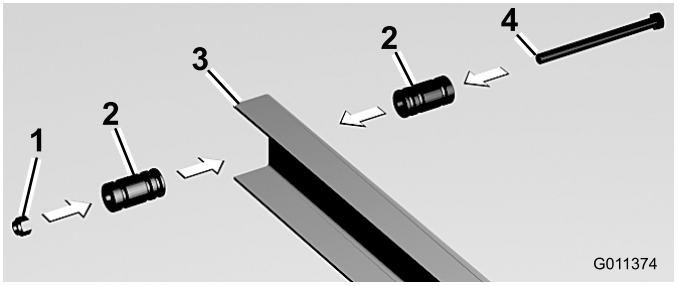


Рисунок 6

1. Контргайка
2. Короткая стойка пружины (2)
3. Швеллер катка
4. Колпачковый винт

8. Установите швеллер катка на каждый кронштейн катка, используя большую шайбу и контргайку 5/8 дюйма (Рисунок 7). Установите швеллер катка так, чтобы стойки пружины были направлены в переднюю часть аэратора.

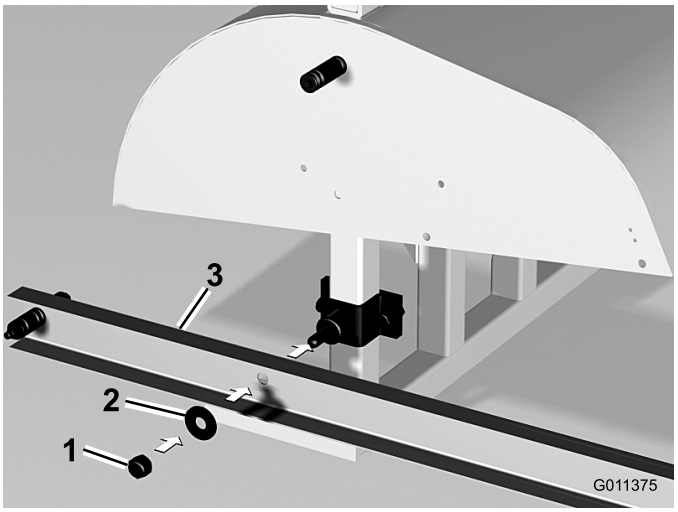


Рисунок 7

1. Гайка
2. Большая шайба
3. Швеллер катка

9. Вставьте разделитель и опорный блок подшипника на каждый конец катка (Рисунок 8). Также наверните гайку на каждый конец. Затяните гайки и затем затяните установочные винты подшипников.

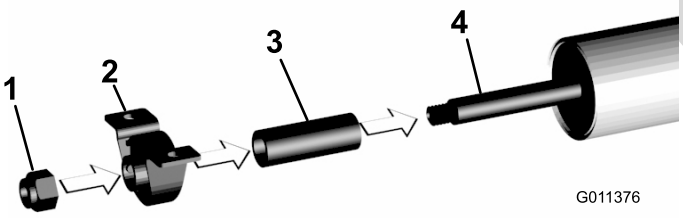


Рисунок 8

1. Гайка
2. Опорный блок подшипника
3. Разделитель
4. Каток

10. Расположите узел блока катка/опоры под задней частью швеллеров катка (Рисунок 9).

11. Прикрепите, не затягивая, опорный блок к каждому швеллеру катка с помощью 2 (двух) колпачковых винтов, малых шайб и контргаек (Рисунок 9).

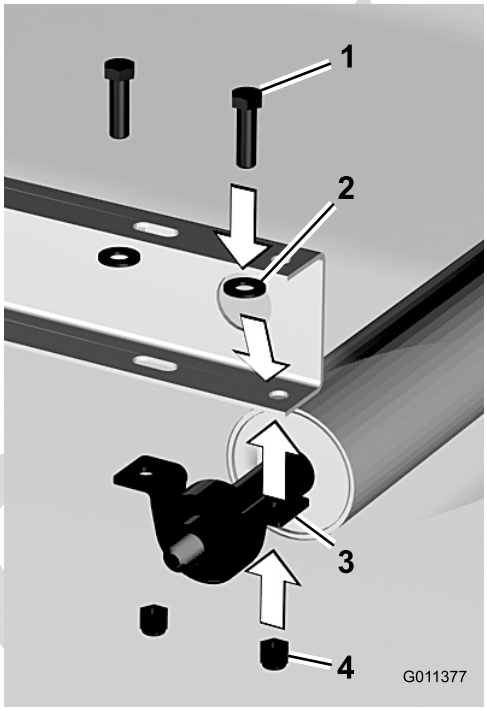


Рисунок 9

1. Колпачковый винт
2. Шайба
3. Опорный блок
4. Гайка

12. Прикрепите, не затягивая, опорный кронштейн катка к каждому швеллеру катка с помощью 2 (двух) колпачковых винтов, малых шайб и контргаек (Рисунок 10).

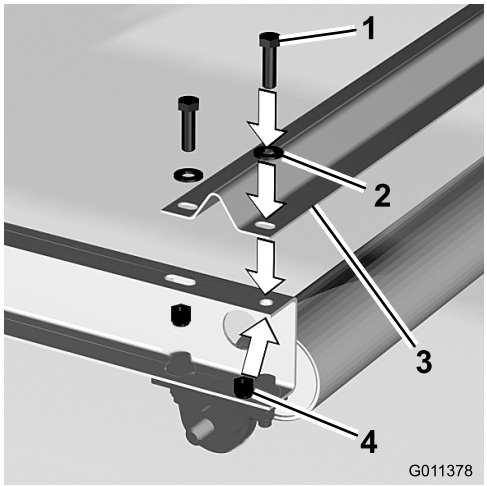


Рисунок 10

1. Колпачковый винт
2. Шайба
3. Опорный кронштейн катка
4. Гайка

13. Затяните контргайки, крепящие опорные блоки и опорный кронштейн катка к швеллеру катка.

14. С каждой стороны аэратора установите узел пружины с крюком следующим образом:

Pre-min

- Зацепите две проволоки пружины за длинную стойку пружины (Рисунок 11).
- Вставьте пружину в установленные проволоки пружины так, чтобы концы проволок зацепились за пружину (Рисунок 11).
- Зацепите другую проволоку пружины за короткую стойку пружины, вставляя ее насквозь и зацепляя концы за пружину (Рисунок 11). Не перекрещивайте проволоки во время установки.

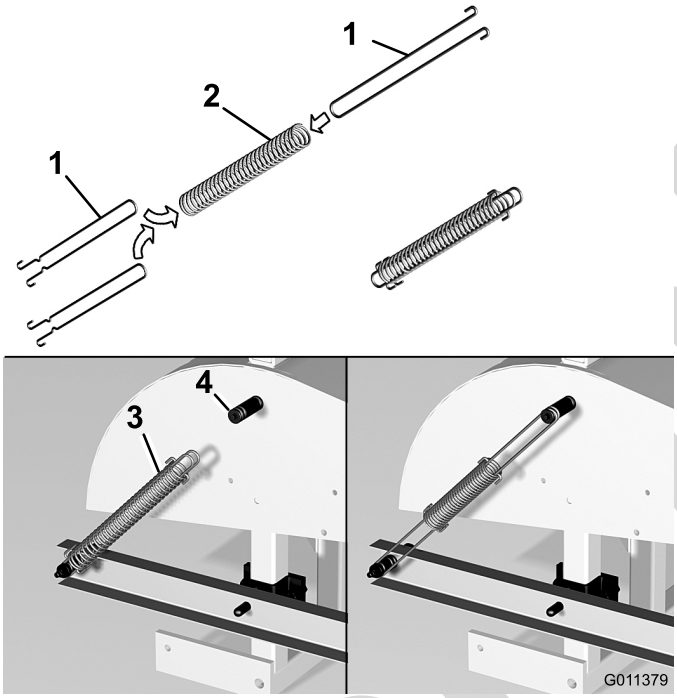


Рисунок 11

1. Проволока пружины (2)
2. Пружина
3. Пружина в сборе
4. Стойка пружины (длинная)
5. Проволока пружины (1)

15. Отрегулируйте натяжение пружины; перемещение кронштейнов катка (Рисунок 12) вверх по трубкам рамы снижает давление катка на грунт. Опускание кронштейнов катка увеличивает его давление на грунт. Проследите, чтобы кронштейны были отрегулированы на одинаковую величину.

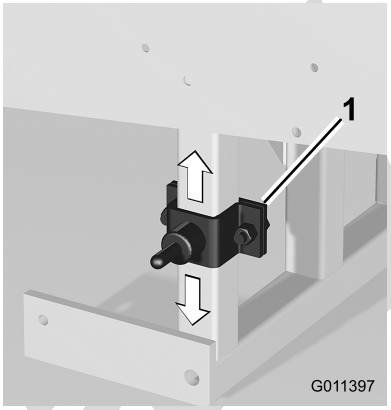


Рисунок 12

1. Кронштейн катка

Preliminary