



# Kit de protector (CE)


## Unidad de tracción 2WD Greensmaster® 3150

Nº de modelo 04440

### Instrucciones de instalación

## Instalación


1. Inserte las pestanas laterales del protector interior en la carcasa del embrague del motor ([Figura 1](#)).
2. Sujete el protector exterior al protector interior usando 2 tuercas con arandela prensada ([Figura 1](#)).

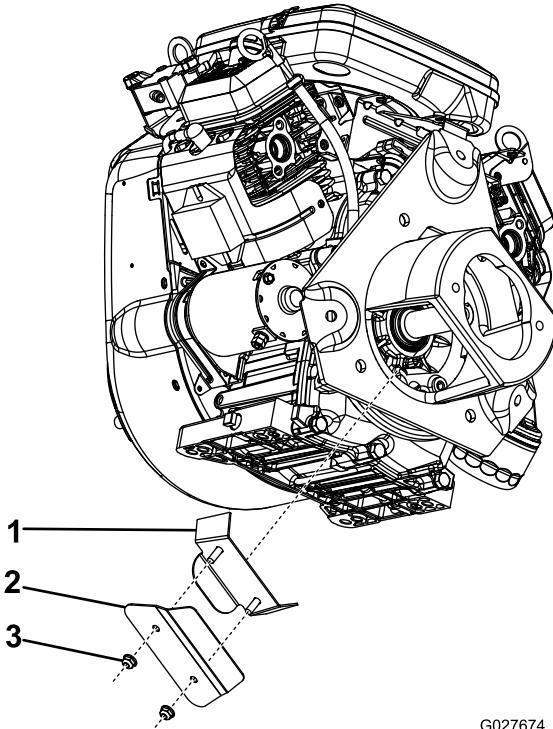

G027674

**Figura 1**

1. Protector interior
2. Protector exterior
3. Tuerca con arandela prensada



\* 3 3 8 7 - 8 3 5 \* A