



CE-suojussarja

Kaksipyörävetoinen Greensmaster® 3150 -ajoyksikkö


Mallinro: 04440

Form No. 3387-836 Rev A

Asennusohjeet

Asennus

1. Aseta sisemmän suojuksen sivukielekkeet moottorin vauhtipyörän kotelon sisäpuolelle (Kuva 1).
2. Kiinnitä ulompi suojus sisempään suojukseen kahdella laippakantamutterilla (Kuva 1).

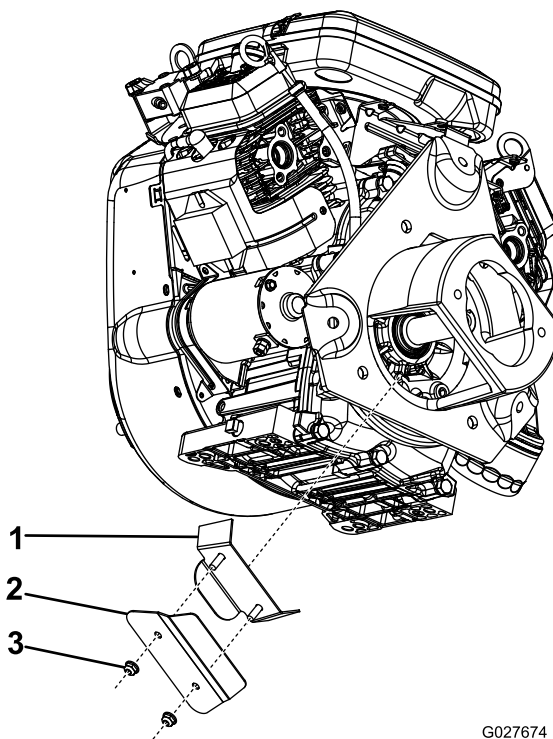

G027674

Kuva 1

1. Sisempi suojus
2. Ulompi suojus
3. Laippakantamutteri

