



## Kit protezioni CE

Trattorino a 2 ruote motrici Greensmaster® 3150


N° del modello 04440

Form No. 3387-838 Rev A

### Istruzioni di installazione

## Installazione

1. Inserite le linguette laterali della protezione interna nel cappuccio del volano del motore (Figura 1).
2. Attaccate la protezione esterna a quella interna utilizzando 2 dadi a testa flangiata (Figura 1).

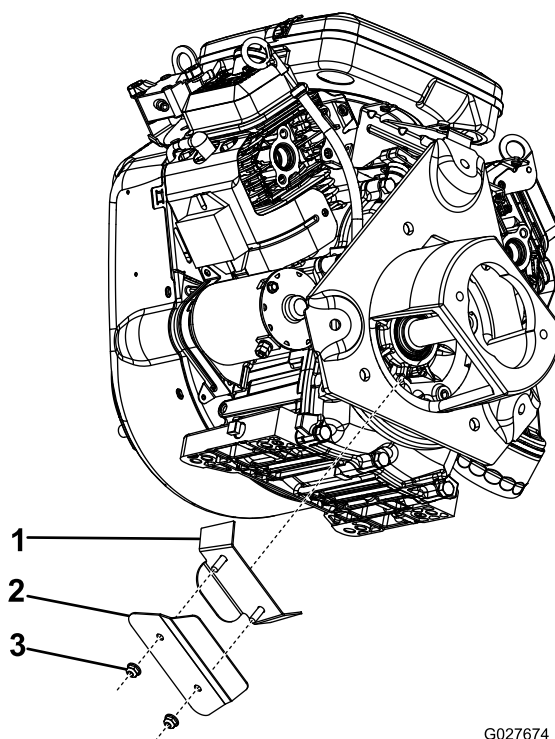

G027674

**Figura 1**

- |                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Protezione interna | 3. Dado a testa flangiata |
| 2. Protezione esterna |                           |

