



Eksossett
Multi-Pro® 1750-gresspreder
 Modellnr. 131-3285

Installasjonsveiledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA
Proposition 65-advarel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekklister for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøring for montering av eksossettet.
2	Ingen deler er nødvendige	–	Fjerne eksossystemet.
3	Lyddemper Varmeskjold Flenshodeskruer (1/4 x 5/8 tomme) Lyddempende brakett Eksosrørbrakett Flenset låsemutter (5/16 tomme) Skive (3/8 x 7/8 tomme) Eksoshenger Bolt (5/16 x 1 tomme) Eksosrørbrakett Bolt (5/16 x 1-1/4 tomme)	1 1 6 1 1 7 7 2 4 1 3	Montere lyddemperskjoldet og brakettene.
4	Eksosrør Lyddemperklemme (1-1/4 tomme)	1 2	Montere eksosrøret.
5	Lyddemperklemme (1-1/2 tomme) Lyddemperklemme (1-1/4 tomme)	1 2	Montere lyddemperen.
6	Klemme (1-1/4 tomme) Bolt (5/16 x 1 tomme) Flenslåssemutter (5/16 tomme)	1 1 1	Montere slangestøtteklemmen.



1

Klargjøring for montering av eksossettet

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Maskinvekt: 862 kg

⚠ FARE



Et kjøretøy som står på jekk er ustabil og kan skli av jekken og skade personer som ligger under det.

- Ikke start motoren når sprederen står på en jekk.
- Ta alltid nøkkelen ut av tenningen før du går av sprederen.
- Blokker dekkene når sprederen står på en jekk.
- Støtt opp maskinen med jekkestøtter.

1. Tøm spredertanken.
2. Flytt maskinen til en jevn flate.
3. Slå av motoren, sett på parkeringsbremsen, og ta ut nøkkelen fra tenningen.
4. Løft opp maskinen og støtt den med jekkestøtter med en kapasitet på 862 kg.

Merk: Jekkpunktene foran på sprederen er under den fremre tverrstangen.

Merk: Jekkpunktet bak på sprederen er på den bakre rammestøtten, bak de bakre festepunktene.

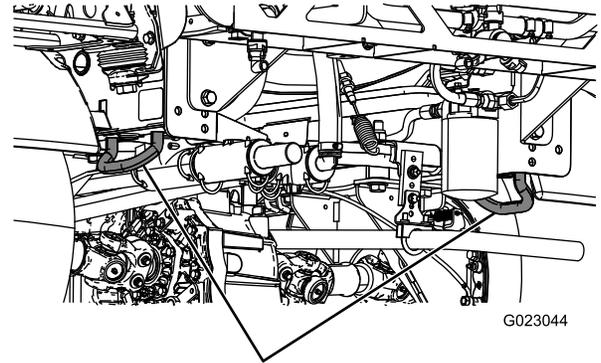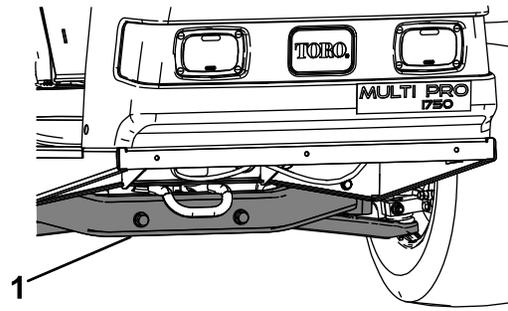

2
Figur 1

1. Jekkpunkt foran

2. Bakre festepunkter

2


Fjerne eksossystemet

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Ved braketten for eksoshengeren og eksosrørbraketten fjerner du de to mutterne, U-bolten og salbraketten som fester eksosrøret på braketten (Figur 2).

Merk: Kast mutterne, U-bolten og salbraketten.

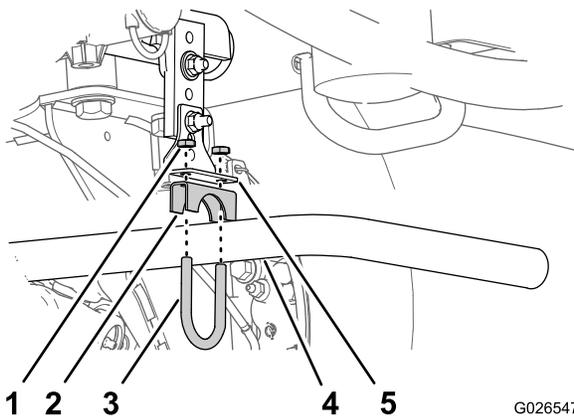


Figur 2

G026547

- | | |
|---------------|--------------------|
| 1. Mutter | 4. Eksosrør |
| 2. Salbrakett | 5. Eksosrørbrakett |
| 3. U-bolt | |

2. Ved haken for monteringsplaten, fjern bolten, mutteren og skiven som fester eksoshengeren til haken, og fjern eksoshengeren (Figur 3).

Merk: Kast eksoshengeren, eksosrørbraketten, bolten, mutteren og skiven.

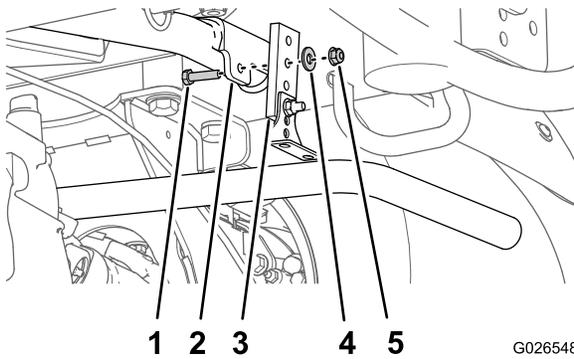


Figur 3

G026548

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1. Bolt | 4. Skive |
| 2. Monteringsplatehake | 5. Mutter |
| 3. Eksoshenger | |

3. Fjern de to mutterne, U-bolten og salbraketten som fester eksosrøret på lyddemperens utløpsrør (Figur 4)

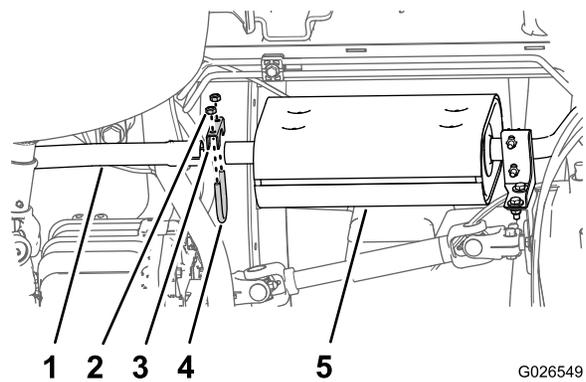


Figur 4

G026549

- | | |
|---------------|--------------|
| 1. Eksosrør | 4. U-bolt |
| 2. Mutter | 5. Lyddemper |
| 3. Salbrakett | |

4. Fjern eksosrøret fra maskinen, og kast røret (Figur 2 og Figur 4).
5. Fjern de to mutterne, U-bolten og salbraketten som fester og lyddemperens innløpsrør og Y-røret på fremre lyddemperstøtte (Figur 5).

Merk: Kast de to mutterne, U-bolten og salbraketten.

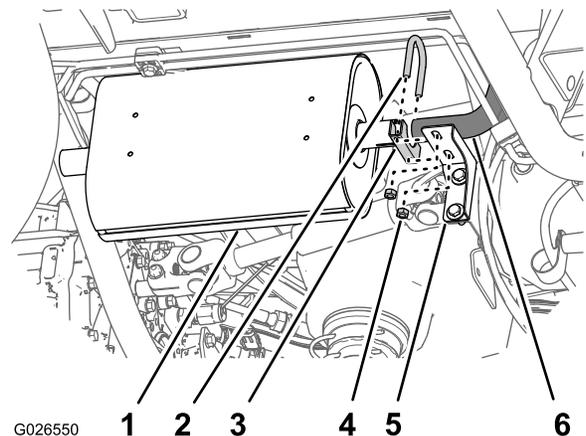


Figur 5

G026550

- | | |
|---------------|---------------------------|
| 1. Lyddemper | 4. Mutter |
| 2. U-bolt | 5. Fremre lyddemperstøtte |
| 3. Salbrakett | 6. Y-rør |

6. Fjern lyddemperen fra Y-røret, og kast lyddemperen.
7. Fjern de to boltene, fire skivene og to mutterne som fester den fremre lyddemperstøtten på girkassebraketten.


Merk: Kast boltene, skivene, mutterne og den fremre lyddemperstøtten.

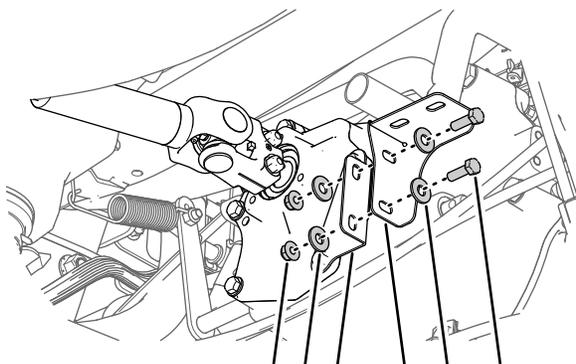

G026551

Figur 6

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Flenset låsemutter | 4. Fremre lyddemperstøtte |
| 2. Skive | 5. Bolt |
| 3. Girkassebrakett | |

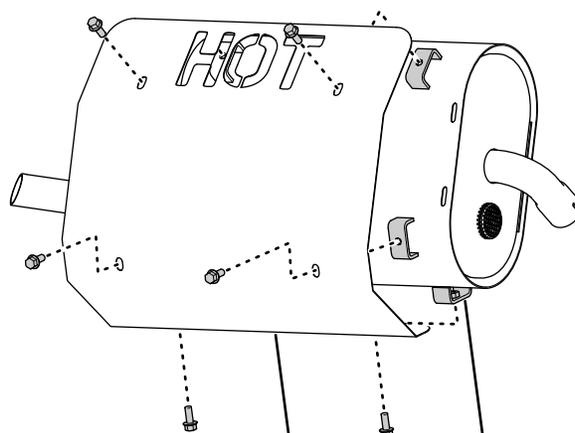

G026432


Figur 7

- | | |
|---|--------------|
| 1. Varmeskjold | 3. Lyddemper |
| 2. Flenshodeskruer
(1/4 x 5/8 tomme) | |

2. Monter skjoldet på lyddemperen (Figur 7) med seks flenshodebolter (1/4 x 5/8 tomme).
3. Trekk til boltene med et moment på 1017 til 1243 Ncm.

Montere brakettene for lyddemperen og eksosrøret

1. Innrett to av hullene i en eksoshenger med de to hullene i lyddemperbraketten, som vist i Figur 8.

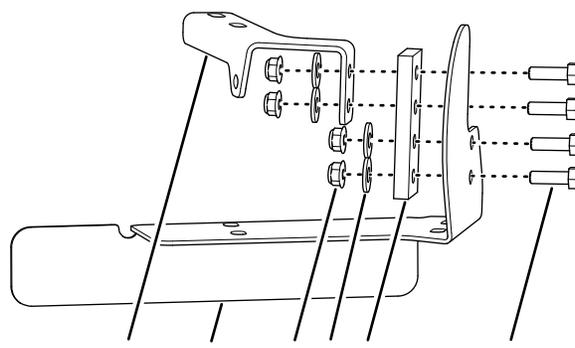

G026431

Figur 8

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. Lyddempende brakett | 4. Skive (3/8 x 7/8 tomme) |
| 2. Eksosrørbrakett | 5. Eksoshenger |
| 3. Flenset låsemutter
(5/16 tomme) | 6. Bolt (5/16 x 1 tomme) |

2. Monter eksoshengeren på lyddemperbraketten med to bolter (5/16 x 1 tomme), to skiver og to flensede låsemuttere (Figur 8).
3. Innrett de to gjenværende hullene i eksoshengeren med de to hullene i eksosrørbraketten, som vist i Figur 8.

3

Montere varmeskjoldet og støttebrakettene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Lyddemper
1	Varmeskjold
6	Flenshodeskruer (1/4 x 5/8 tomme)
1	Lyddempende brakett
1	Eksosrørbrakett
7	Flenset låsemutter (5/16 tomme)
7	Skive (3/8 x 7/8 tomme)
2	Eksoshenger
4	Bolt (5/16 x 1 tomme)
1	Eksosrørbrakett
3	Bolt (5/16 x 1-1/4 tomme)


Montere varmeskjoldet på lyddemperen

1. Innrett hullene i varmeskjoldet med sveisemutterne i skjoldstøttene på lyddemperen (Figur 7).

4. Monter eksoshengeren på eksosrørbraketten med to bolter (5/16 x 1 tomme), to skiver og to flensede låsemuttere (Figur 8).
5. Trekk til boltene og mutterne til 1978–2542 Ncm.

Montere eksosrørbraketten

1. Innrett to av hullene i den andre eksoshengeren med hullene i eksosrørbraketten (Figur 9).

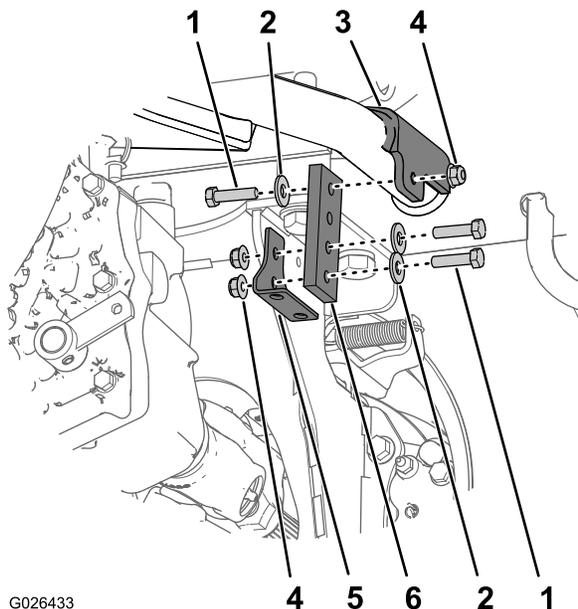

G026433

Figur 9

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. Bolt (5/16 x 1-1/4 tomme) | 4. Flenset låsemutter |
| 2. Skive (3/8 x 7/8 tomme) | 5. Eksosrørbrakett |
| 3. Monteringshake (tankstøtterør) | 6. Eksoshenger |

2. Monter eksoshengeren på eksosrørbraketten med to bolter (5/16 x 1-1/4 tomme), skiver og flensede låsemuttere (Figur 9).
3. Innrett hullet i den andre eksoshengerenden med hullet i monteringshaken på tankstøtterøret (Figur 9).
4. Monter eksoshengeren på monteringshaken med to bolter (5/16 x 1-1/4 tomme), skiver og flensede låsemuttere (Figur 9).
5. Trekk til boltene og mutterne til 1978–2542 Ncm.

4


Montere eksosrøret

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Eksosrør
2	Lyddemperklemme (1-1/4 tomme)

Prosedyre

1. Rengjør den ytre overflaten til Y-rørets åpne ende (Figur 10).

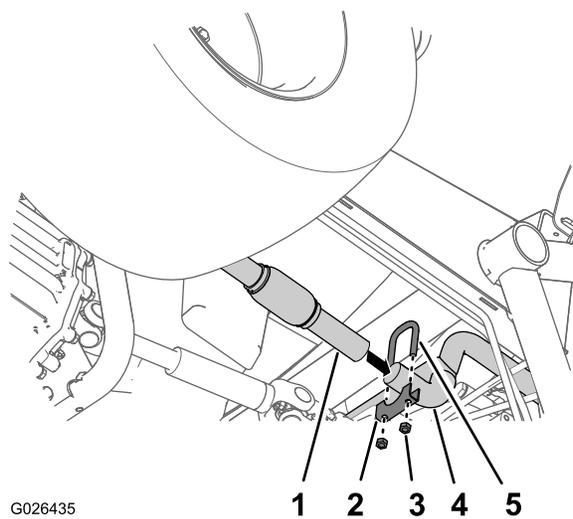


G026435

Figur 10

- | | |
|--|--|
| 1. Eksosrør (nær det fleksible leddet) | 4. Y-rør |
| 2. Salbrakett (1-1/4 tommes lyddemperklemme) | 5. U-bolt (1-1/4 tommes lyddemperklemme) |
| 3. Mutter (5/16 tomme – lyddemperklemme) | |

2. Før eksosrørenden (nær det fleksible leddet) over enden til Y-røret til Y-røret sitter helt fast i eksosrøret (Figur 11).
3. Ved eksosrørets åpne ende, støtt røret ved å montere en U-bolt (1-1/4 tomme), salbrakett (1-1/4 tomme) og to muttere løst på røret og eksosrørbraketten (Figur 11).



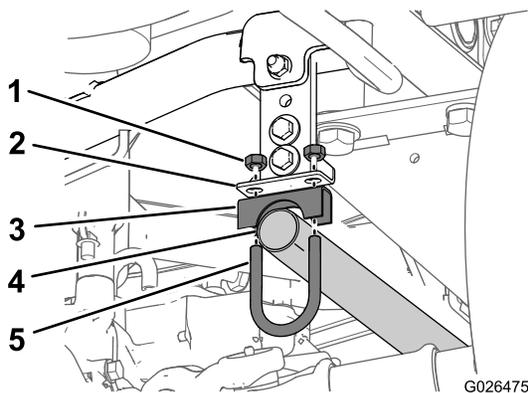


Figur 11

- | | |
|--|--|
| 1. Mutter (5/16 tomme – lyddemperklemme) | 4. Eksosrør |
| 2. Eksosrørbrakett | 5. U-bolt (1-1/4 tommes lyddemperklemme) |
| 3. Salbrakett (1-1/4 tommes lyddemperklemme) | |

4. Monter en U-bolt (1-1/4 tomme), en salbrakett (1-1/4 tomme) og to muttere ved leddet mellom eksosrøret og Y-røret (Figur 10).
5. Ved fremre lyddemperklemme, trekk til mutterne til 1978–2542 Ncm.

Merk: Ikke trekk til klemmen ved eksosrørbraketten for mye (Figur 11).

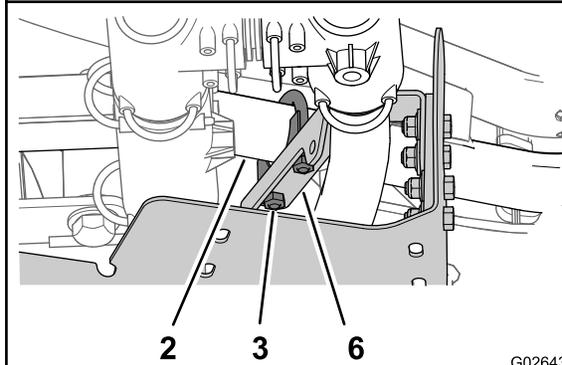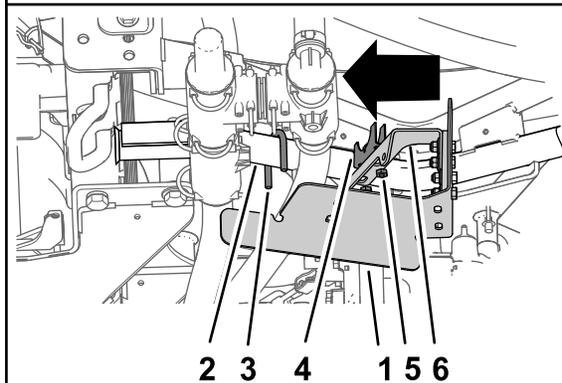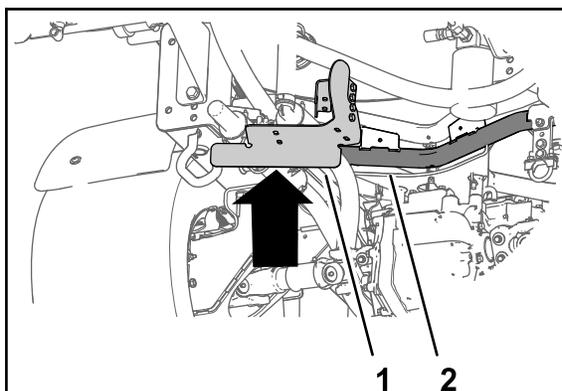

Figur 12

- | | |
|--|--|
| 1. Eksosrørbrakett | 4. Salbrakett (1-1/2 tommes lyddemperklemme) |
| 2. Tankstøtterør | 5. Mutter (5/16 tomme – lyddemperklemme) |
| 3. U-bolt (1-1/2 tommes lyddemperklemme) | 6. Lyddempende brakett |

2. Monter U-bolten fra lyddemperklemmen (1-1/2 tomme) over tankstøtterøret (Figur 12).
3. Fest lyddemperbraketten på tankstøtterøret med U-bolten (1-1/2 tomme), salbraketten (1-1/2 tomme) og mutterne (Figur 12).

Merk: Trekk til mutterne for hånd.

5

Montere eksosrørets støttebrakett og lyddemper

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Lyddemperklemme (1-1/2 tomme)
2	Lyddemperklemme (1-1/4 tomme)


Montere eksosrørbraketten

1. Innrett brakett for lyddemper og eksosrør som du monterte i 3 Montere varmeskjoldet og støttebrakettene (side 4) på tankstøtterøret (Figur 12).

Montere lydtemperen

1. Innrett innløpsrøret etter eksosrørets åpne ende (Figur 13).

Merk: Roter lydtemperen for å gi klaring fra de tilstøtende chassiskomponentene.

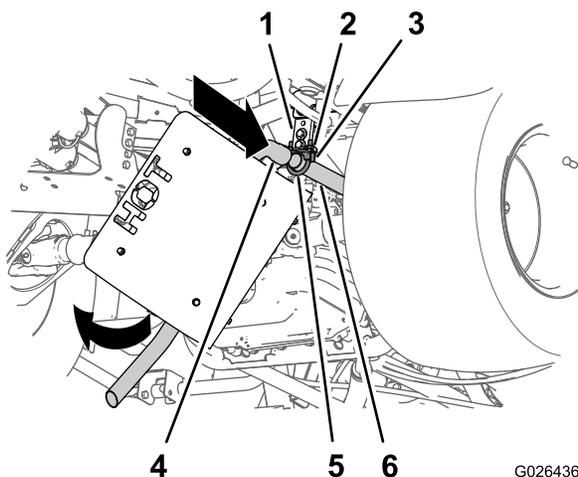


Figur 13

G026436

- | | |
|--|--|
| 1. Hengerbrakett og eksosrørbrakett | 4. Innløpsrør (lydtemper) |
| 2. Mutter (5/16 tomme – lydtemperklemme) | 5. U-bolt (1-1/4 tommes lydtemperklemme) |
| 3. Salbrakett (1-1/4 tommes lydtemperklemme) | 6. Eksosrør |

2. Før lydtemperens innløpsrør over den åpne enden til eksosrøret til innløpsrøret sitter helt fast.
3. Roter lydtemperen oppover til lydtemperens eksosrør er innrettet med eksosrørbraketten (Figur 13 og Figur 14).

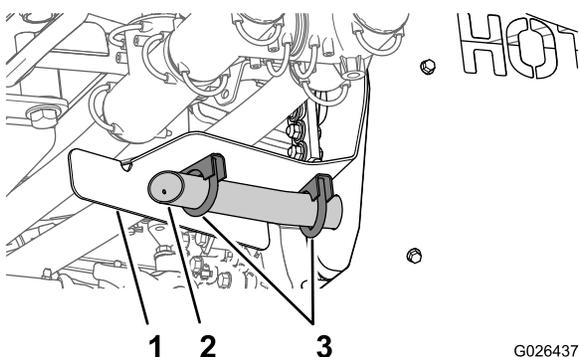

Figur 14

G026437

- | | |
|--------------------|----------------------------------|
| 1. Eksosrørbrakett | 3. Lydtemperklemme (1-1/4 tomme) |
| 2. Eksosrør | |

4. Fest eksosrøret på eksosrørbraketten med to lydtemperklemmer (1-1/4 tomme) som vist i Figur 14.

Merk: Trekk til mutterne for hånd.

5. Trekk til mutterne for lydtemperklemmene ved eksosrørets og lydtemperens innløpsrør (Figur

13), eksosrøret og eksosrørbraketten (Figur 14) og lydtemperbraketten og tankstøtterøret (Figur 12) til 1978 til 2542 Ncm.

6



Montere slangestøtteklemmen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Klemme (1-1/4 tomme)
1	Bolt (5/16 x 1 tomme)
1	Flenslåsemutter (5/16 tomme)

Prosedyre

1. Før klemmen (1-1/4 tomme) rundt slangen på 1-1/4 tomme ved siden av eksoshengeren for eksosrørbraketten (Figur 8 og Figur 15).

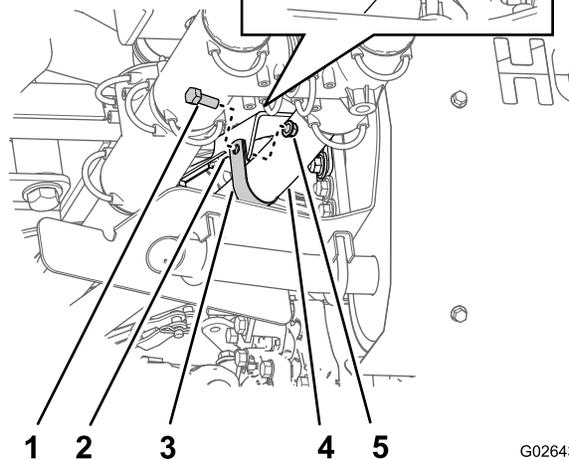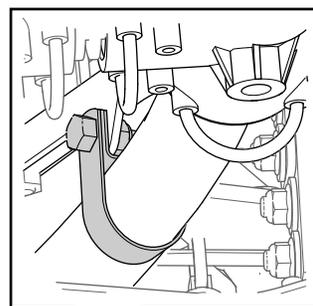

Figur 15

G026438

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Bolt (5/16 x 1 tomme) | 4. Slange (1-1/4 tomme) |
| 2. Lydtemperbrakett | 5. Flenslåsemutter (5/16 tomme) |
| 3. Klemme (1-1/4 tomme) | |

2. Innrett hullet i klemmen med hullet i haken på lydtemperbraketten (Figur 15).
3. Fest klemmen på braketten (Figur 15) med bolten (5/16 x 1 tomme) og flenset låsemutter (5/16 tomme).

4. Trekk til bolten og mutteren til 1978–2542 Ncm.
5. Senk maskinen, og fjern jekkstøttene.