



Комплект выхлопной трубы

Опрыскиватель травяного покрова Multi Pro® 1750

Номер модели 131-3285

Инструкции по монтажу

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

КАЛИФОРНИЯ

Положение 65, Предупреждение

В соответствии с информацией, имеющейся в распоряжении компетентных органов штата Калифорния, данное вещество содержит химическое соединение (соединения), отнесенные к категории канцерогенных, способных вызвать врождённые пороки и оказывающих вредное воздействие на репродуктивную систему человека.

Незакреплённые детали

Используя таблицу, представленную ниже, убедитесь в том, что все детали отгружены

Процедура	Наименование	Количество	Использование
1	Детали не требуются	—	Подготовьтесь к монтажу комплекта выхлопной трубы.
2	Детали не требуются	—	Демонтируйте выхлопную систему.
3	Глушитель Теплозащитный экран Болт с фланцевой головкой (1/4 x 5/8 дюйма) Кронштейн глушителя Кронштейн выводящей трубы глушителя Фланцевая контргайка (5/16) Шайба (3/8 x 7/8 дюйма) Подвес выхлопной трубы Болт (5/16 x 1 дюйм) Кронштейн выхлопной трубы Болт (5/16 x 1-1/4 дюйма)	1 1 6 1 1 7 7 2 4 1 3	Соберите экран глушителя и кронштейны
4	Выхлопная труба Хомут глушителя (1-1/4 дюйма)	1 2	Установите выхлопную трубу.
5	Хомут глушителя (1-1/2 дюйма) Хомут глушителя (1-1/4 дюйма)	1 2	Установите глушитель.
6	Хомут (1-1/4 дюйма) Болт (5/16 x 1 дюйм) Фланцевая контргайка (5/16)	1 1 1	Установите опорный хомут шланга



1

Подготовка к монтажу комплекта выхлопной трубы

Детали не требуются

Процедура

Масса машины: 862 кг

▲ ОПАСНО

Опрыскиватель на домкрате неустойчив; он может соскользнуть с домкрата и травмировать находящегося под ним человека.

- Не запускайте двигатель, когда опрыскиватель находится на домкрате.
- Обязательно извлеките ключ из замка зажигания перед уходом с рабочего места.
- При подъеме опрыскивателя с помощью домкрата заблокируйте колеса.
- Подставьте под машину подъемные стойки.

1. Опорожните цистерну опрыскивателя.
2. Установите машину на горизонтальную поверхность.
3. Заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.
4. Поднимите машину и поставьте ее на подъемные стойки с грузоподъемностью 862 кг.

Примечание: Опорная точка для домкрата на передней стороне опрыскивателя расположена под передней поперечной балкой.

Примечание: Опорная точка для домкрата на задней стороне опрыскивателя расположена на задней опоре рамы, за задними скобами крепления.

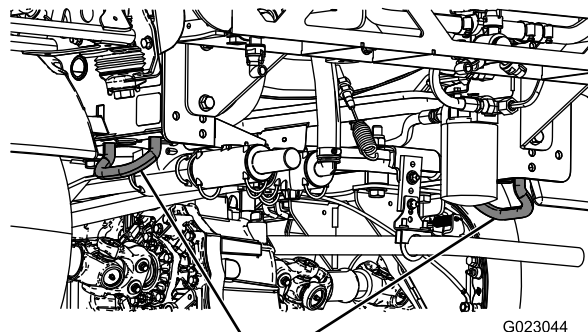
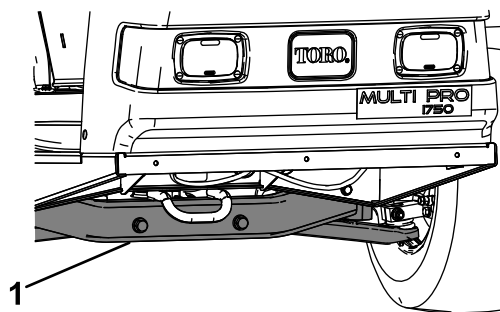


Рисунок 1

1. Передняя точка подъема 2. Задние точки крепления на домкрате

2

Демонтаж выхлопной системы

Детали не требуются

Процедура

1. С подвеса и кронштейна выхлопной трубы снимите 2 гайки, U-образный болт и скобу для крепления выводящей трубы глушителя к кронштейну (Рисунок 2).

Примечание: Удалите гайки, U-образный болт и скобу для крепления выхлопной трубы в отходы.

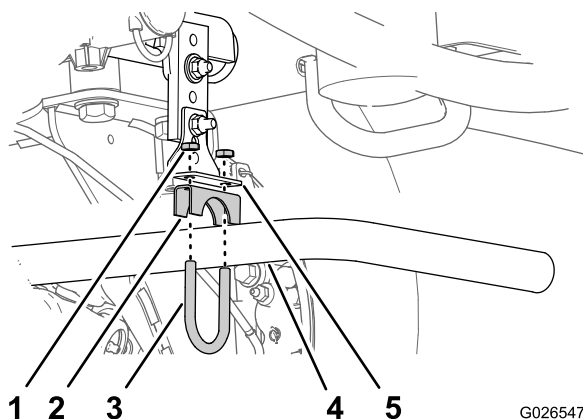


Рисунок 2

G026547

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Гайка | 4. Выводящая труба глушителя |
| 2. Скоба для крепления выхлопной трубы | 5. Кронштейн выхлопной трубы |
| 3. U-образный болт | |

2. Из проушины монтажной плиты удалите болт, гайку и шайбу, которые крепят подвес выхлопной трубы к проушине, и снимите подвес (Рисунок 3).

Примечание: Удалите подвес выхлопной трубы, кронштейн выхлопной трубы, болт, гайку и шайбу в отходы.

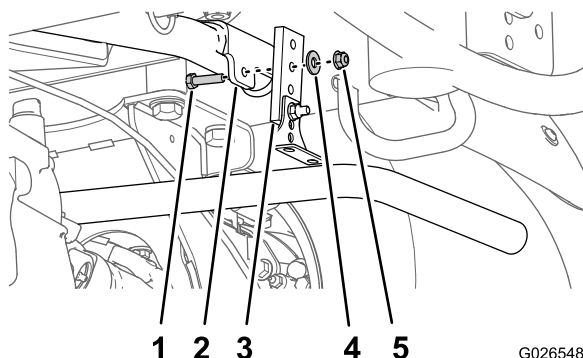


Рисунок 3

G026548

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 1. Болт | 4. Шайба |
| 2. Проушина монтажной плиты | 5. Гайка |
| 3. Подвес выхлопной трубы | |

3. Снимите 2 гайки, U-образный болт и скобу для крепления выводящей трубы глушителя (Рисунок 4).

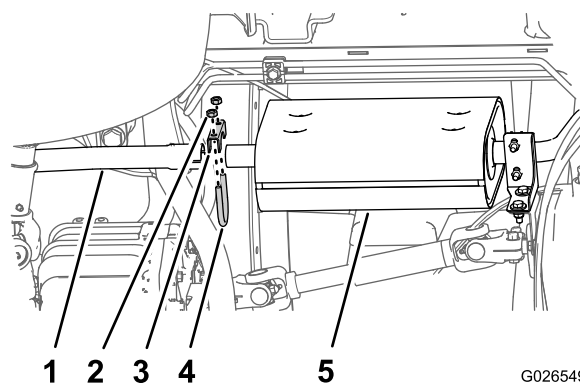


Рисунок 4

G026549

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Выводящая труба глушителя | 4. U-образный болт |
| 2. Гайка | 5. Глушитель |
| 3. Скоба для крепления выхлопной трубы | |

4. Удалите выводящую трубу глушителя с машины в отходы (Рисунок 2 и Рисунок 4).
5. Снимите две гайки, U-образный болт и скобу для крепления впускной трубы глушителя и приемной трубы к передней опоре глушителя. (Рисунок 5).

Примечание: Удалите две гайки, U-образный болт и скобу крепления в отходы.

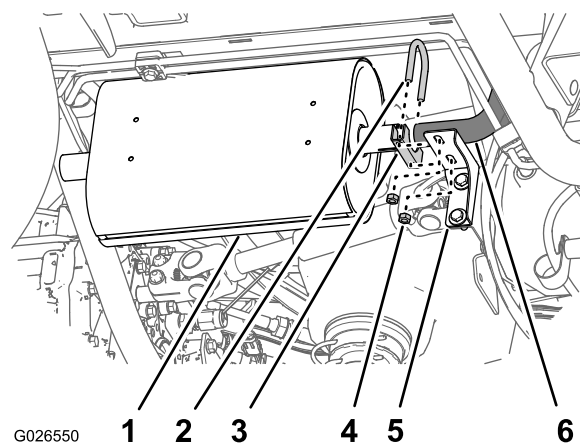


Рисунок 5


G026550

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| 1. Глушитель | 4. Гайка |
| 2. U-образный болт | 5. Передняя опора глушителя |
| 3. Скоба крепления | 6. Приемная труба |

6. Снимите глушитель с приемной трубы и отправьте его в отходы.

7. Снимите 2 болта, 4 шайбы и 2 гайки, которые крепят переднюю опору глушителя к кронштейну коробки передач.


Примечание: Удалите болты, шайбы, гайки и переднюю опору глушителя в отходы.

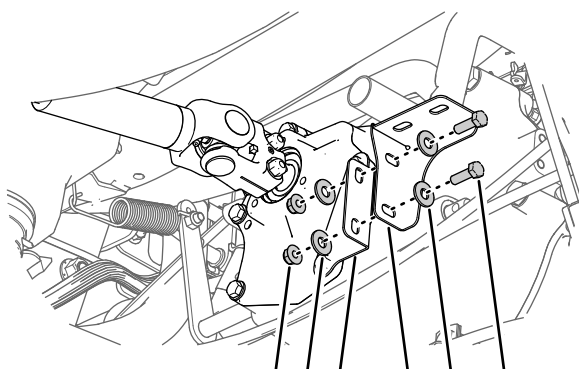

G026551

Рисунок 6

1. Фланцевая контргайка
2. Шайба
3. Кронштейн коробки передач
4. Передняя опора глушителя
5. Болт

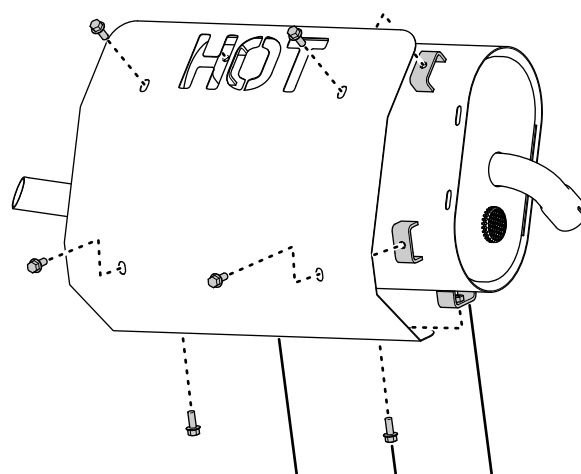

G026432


Рисунок 7

1. Теплозащитный экран
2. Болты с фланцевой головкой (1/4 x 5/8 дюйма)
3. Глушитель

2. Установите экран на глушитель (Рисунок 7) с помощью 6 болтов с фланцевой головкой (1/4 x 5/8 дюйма).
3. Затяните болты с моментом от 1017 до 1243 Н·см.

Сборка кронштейнов глушителя и выводящей трубы глушителя.

1. Совместите 2 отверстия в подвесе выхлопной трубы с 2 отверстиями в кронштейне глушителя, как показано на Рисунок 8.

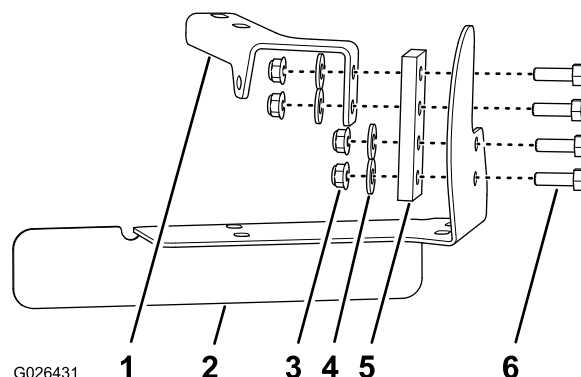

G026431

Рисунок 8

1. Кронштейн глушителя
2. Кронштейн выводящей трубы глушителя
3. Фланцевая контргайка
4. Шайба (3/8 x 7/8 дюйма)
5. Подвес выхлопной трубы
6. Болт (5/16 x 1 дюйм)

2. Установите подвес выхлопной трубы на кронштейн глушителя с помощью 2 болтов (5/16 x 1 дюйм), 2 шайб и 2 фланцевых контргаек (Рисунок 8).

3

Сборка теплозащитного экрана и опорных кронштейнов

Детали, требуемые для этой процедуры:

1	Глушитель
1	Теплозащитный экран
6	Болт с фланцевой головкой (1/4 x 5/8 дюйма)
1	Кронштейн глушителя
1	Кронштейн выводящей трубы глушителя
7	Фланцевая контргайка (5/16)
7	Шайба (3/8 x 7/8 дюйма)
2	Подвес выхлопной трубы
4	Болт (5/16 x 1 дюйм)
1	Кронштейн выхлопной трубы
3	Болт (5/16 x 1-1/4 дюйма)


Установка теплозащитного экрана на глушитель

1. Совместите отверстия в теплозащитном экране с приварными гайками в опорах экрана глушителя (Рисунок 7).

3. Совместите два оставшихся отверстия в подвесе выхлопной трубы с двумя отверстиями в кронштейне выводящей трубы глушителя, как показано на Рисунок 8.
4. Установите подвес выхлопной трубы на кронштейн выводящей трубы глушителя с помощью 2 болтов (5/16 x 1 дюйм), 2 шайб и 2 фланцевых контргайк (Рисунок 8).
5. Затяните болты и гайки с моментом от 1978 до 2542 Н·см.

Установка кронштейна выхлопной трубы

1. Совместите 2 отверстия в другом подвесе выхлопной трубы с 2 отверстиями в кронштейне выхлопной трубы (Рисунок 9).

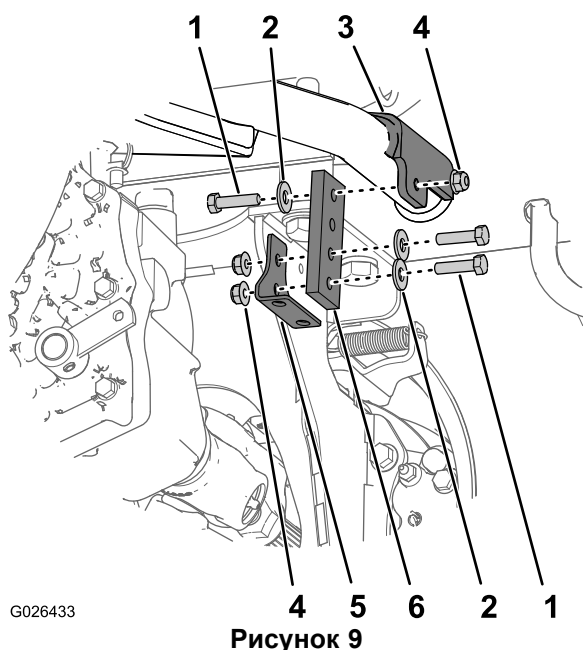

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Болт (5/16 x 1-1/4 дюйма) | 4. Фланцевая контргайка |
| 2. Шайба (3/8 x 7/8 дюйма) | 5. Кронштейн выхлопной трубы |
| 3. Проушина (на опорной трубе цистерны) | 6. Подвес выхлопной трубы |

2. Установите подвес выхлопной трубы на кронштейн выхлопной трубы с помощью 2 болтов (5/16 x 1-1/4 дюйма), шайб и фланцевых контргайк (Рисунок 9).
3. Совместите отверстия на другом конце подвеса выхлопной трубы с проушиной на опорной трубе цистерны (Рисунок 9).
4. Прикрепите подвес выхлопной трубы к проушине с помощью 2 болтов (5/16 x 1-1/4 дюйма), шайб и фланцевых контргайк (Рисунок 9).
5. Затяните болты и гайки с моментом от 1978 до 2542 Н·см.

4


Установка выхлопной трубы

Детали, требуемые для этой процедуры:

1	Выхлопная труба
2	Хомут глушителя (1-1/4 дюйма)

Процедура

1. Очистите наружную поверхность открытого конца приемной трубы (Рисунок 10).

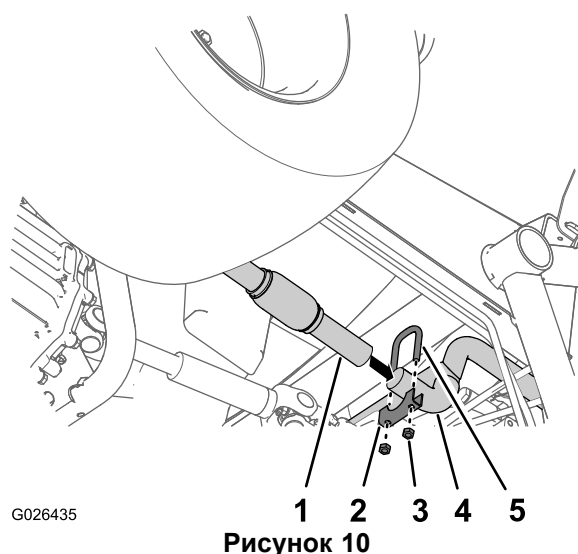

- | | |
|---|---|
| 1. Выхлопная труба (вблизи гибкого соединения) | 4. Приемная труба |
| 2. Скоба крепления (хомут глушителя на 1-1/4 дюйма) | 5. U-образный болт (хомут глушителя на 1-1/4 дюйма) |
| 3. Гайка (5/16 дюйма - хомут глушителя) | |

2. Наденьте концевую выхлопную трубу (вблизи гибкого соединения) на конец приемной трубы так, чтобы приемная труба была полностью задвинута в выхлопную трубу (Рисунок 11).
3. Прикрепите свободный конец выхлопной трубы к кронштейну выхлопной трубы с помощью собранных U-образного болта (1-1/4 дюйма), скобы крепления (1-1/4 дюйма) и 2 гаек (Рисунок 11).

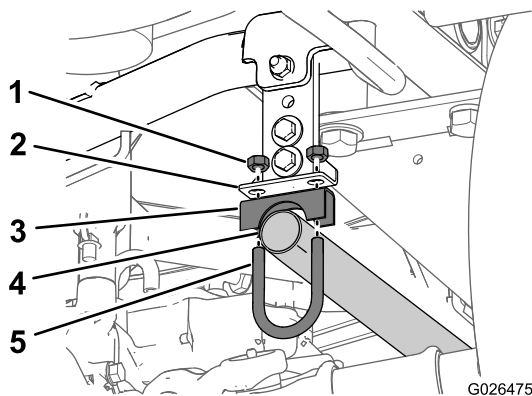


Рисунок 11

- | | |
|---|---|
| 1. Гайка (5/16 дюйма — хомут глушителя) | 4. Выхлопная труба |
| 2. Кронштейн выхлопной трубы | 5. U-образный болт (хомут глушителя на 1-1/4 дюйма) |
| 3. Скоба крепления (хомут глушителя на 1-1/4 дюйма) | |

4. Соберите U-образный болт (1-1/4 дюйма), скобу крепления (1-1/4 дюйма) и 2 гайки на сочленении выхлопной трубы и приемной трубы (Рисунок 11).
5. На переднем хомуте глушителя затяните болты и гайки с моментом от 1978 до 2542 Н·см.

Примечание: Не затягивайте хомут на кронштейне выхлопной трубы (Рисунок 11).

5

Установка опорного кронштейна выводящей трубы глушителя и глушителя

Детали, требуемые для этой процедуры:

1	Хомут глушителя (1-1/2 дюйма)
2	Хомут глушителя (1-1/4 дюйма)

Установка опорного кронштейна выводящей трубы глушителя.

1. Совместите кронштейны глушителя и выводящей трубы, которые были собраны в п. 3 Сборка теплозащитного экрана и опорных кронштейнов (страница 4) на опорной трубе цистерны (Рисунок 12).

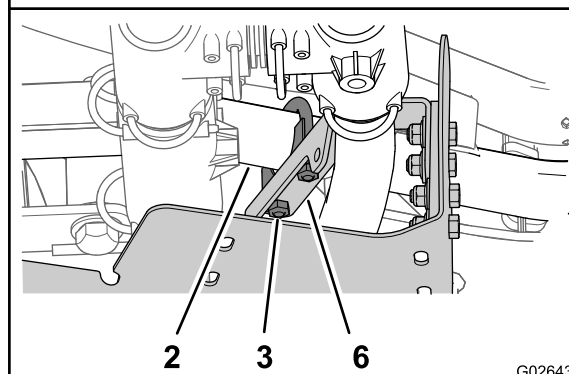
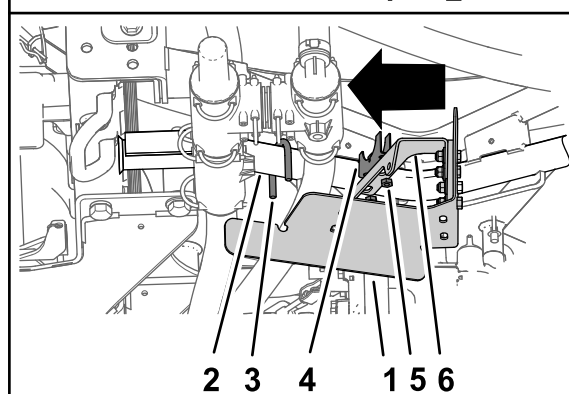
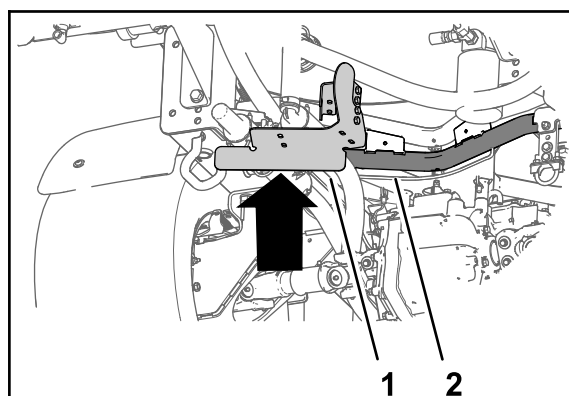


Рисунок 12

- | | |
|---|---|
| 1. Кронштейн задней трубы | 4. Опорная скоба (хомут глушителя на 1-1/2 дюйма) |
| 2. Опорная труба цистерны | 5. Гайка (5/16 дюйма — хомут глушителя) |
| 3. U-образный болт (хомут глушителя на 1-1/4 дюйма) | 6. Кронштейн глушителя |

2. Наденьте U-образный болт от хомута глушителя (1-1/2 дюйма) на опорную трубу бака (Рисунок 12).
3. Закрепите кронштейн глушителя на опорной трубе бака с помощью U-образного болта (1-1/2 дюйма), скобы крепления (1-1/2 дюйма) и гаек (Рисунок 12).

Примечание: Вручную затяните гайки.

Установка глушителя

1. Совместите впускную трубу глушителя с открытым концом выхлопной трубы (Рисунок 13).

Примечание: Поверните глушитель так, чтобы обеспечить зазор между ним и соседними деталями шасси.

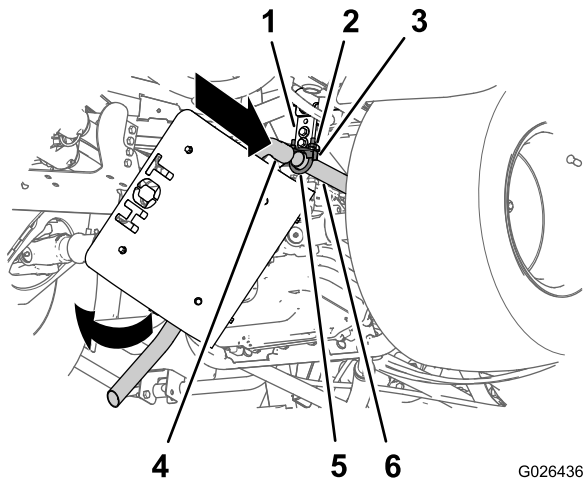


Рисунок 13

- | | |
|---|--|
| 1. Кронштейн подвеса и кронштейн выхлопной трубы | 4. Впускная труба (глушителя) |
| 2. Гайка (5/16 дюйма — хомут глушителя) | 5. U-образный болт (хомут глушителя 1-1/4 дюйма) |
| 3. Скоба крепления (хомут глушителя на 1-1/4 дюйма) | 6. Выхлопная труба |

2. Надвиньте до упора впускную трубу глушителя на открытый конец выхлопной трубы.
3. Поворачивайте глушитель вверх до тех пор, пока выводящая труба глушителя не совместится с кронштейном выводящей трубы (Рисунок 13 и Рисунок 14).

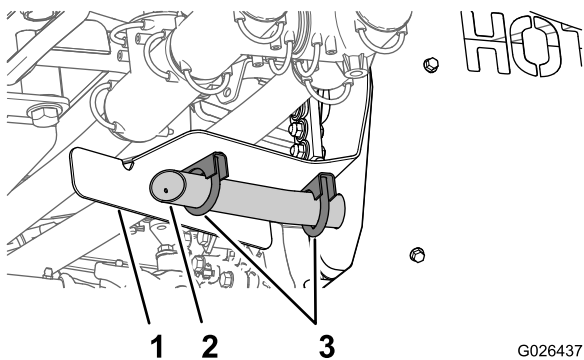


Рисунок 14

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Кронштейн выводящей трубы глушителя | 3. Хомут глушителя (1-1/4 дюйма) |
| 2. Выводящая труба глушителя | |

4. Закрепите выводящую трубу глушителя на кронштейне 2 хомутами глушителя (1-1/4 дюйма), как показано на Рисунок 14.

Примечание: Вручную затяните гайки.

5. Затяните гайки на хомутах глушителя на выхлопной трубе и впускной трубе глушителя (Рисунок 13), на выводящей трубе глушителя и кронштейне выводящей трубы (Рисунок 14), а также на кронштейне глушителя и опорной трубе бака (Рисунок 12) с моментом от 1978 до 2542 Н·см.

6


Установка опорного хомута шланга

Детали, требуемые для этой процедуры:

1	Хомут (1-1/4 дюйма)
1	Болт (5/16 x 1 дюйм)
1	Фланцевая контргайка (5/16)

Процедура

1. Наденьте хомут (1-1/4 дюйма) на шланг на 1-1/4 дюйма, находящийся рядом с подвесом кронштейна выводящей трубы глушителя (Рисунок 8и Рисунок 15).

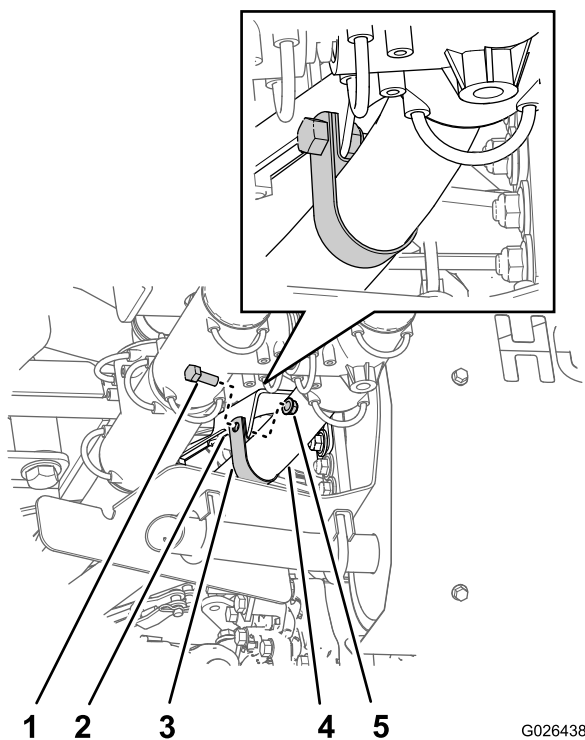

G026438

Рисунок 15

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. Болт (5/16 x 1 дюйм) | 4. Шланг (1-1/4 дюйма) |
| 2. Кронштейн глушителя | 5. Фланцевая контргайка (5/16 дюйма) |
| 3. Хомут (1-1/4 дюйма) | |

-
2. Совместите отверстие в хомуте с проушиной кронштейна глушителя (Рисунок 15).
 3. Прикрепите хомут к кронштейну (Рисунок 15) болтом (5/16 x 1 дюйм) и фланцевой контргайкой (5/16 дюйма).
 4. Затяните болт и гайку с моментом от 1978 до 2542 Н·см.
 5. Опустите машину и уберите подъемные стойки.