Form No. 3388-670 Rev A

Kit zavorra

Trattorini Greensmaster® Serie 3300/3400

Nº del modello 121-6665

Istruzioni di installazione

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Descrizione	Qté	Uso
Zavorra	3	Montaggio del kit.
Dado di bloccaggio	2	
Bullone a testa esagonale	2	

Montaggio del kit zavorra

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Spegnete il motore, attendete l'arresto delle parti mobili, inserite il freno di stazionamento e rimuovete la chiave.
3. Sollevate la macchina con un cavalletto metallico nel punto di sollevamento (Figura 1).

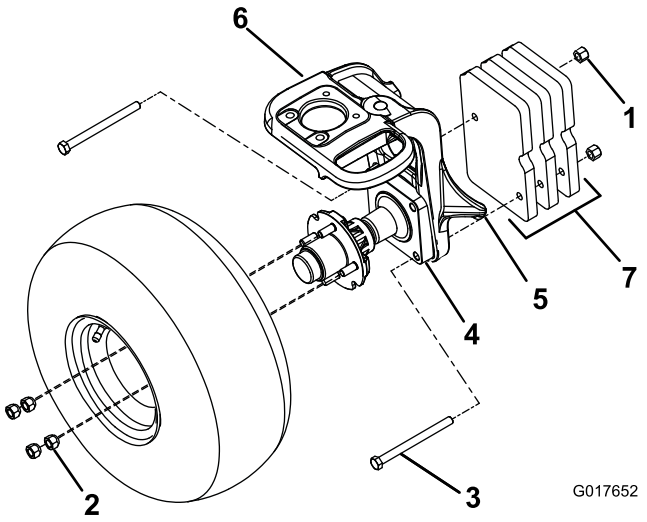


Figura 1

1. Dado di bloccaggio (2)
2. Dado a staffa (4)
3. Bullone a testa esagonale (2)
4. Alberino
5. Punto di sollevamento
6. Forcella
7. Zavorre (3)

4. Rimuovete i 4 dadi a staffa sulle ruote a coppie posizionate diagonalmente tra loro (Figura 1).
5. Togliete lo pneumatico e riponetelo per montarlo successivamente.
6. Rimuovete i 2 bulloni di fissaggio che fissano l'alberino alla forcella (Figura 1).
7. Montate le 3 zavorre del kit sul lato destro della forcella con 2 bulloni a testa esagonale (1/2 x 5-1/2 poll.) e 2 dadi di bloccaggio del kit (Figura 1).

   Nota: Serrate i dadi di bloccaggio ad un valore compreso tra 88 e 115 Nm.
8. Installate lo pneumatico con i 4 dadi a staffa precedentemente rimossi.
9. Serrate i dadi a staffa tra 88 e 115 Nm.
10. Abbassamento della macchina.

Importante: Serrate i dadi a staffa, gli adattatori della zavorra e i dadi di bloccaggio tra 88 e 115 Nm ogni 200 ore di funzionamento.

© 2014—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrate il vostro prodotto presso www.Toro.com.

CE

Traduzione dell'originale (IT)
Stampato negli USA.
Tutti i diritti sono riservati

3388-670 A