



Kit zavorra

Trattorini Greensmaster® Serie 3300/3400

N° del modello 121-6665

Istruzioni di installazione

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Descrizione	Qté	Uso
Zavorra	3	Montaggio del kit.
Dado di bloccaggio	2	
Bullone a testa esagonale	2	

Montaggio del kit zavorra

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Spegnete il motore, attendete l'arresto delle parti mobili, inserite il freno di stazionamento e rimuovete la chiave.
3. Sollevare la macchina con un cavalletto metallico nel punto di sollevamento (Figura 1).

7. Montate le 3 zavorre del kit sul lato destro della forcella con 2 bulloni a testa esagonale (1/2 x 5-1/2 poll.) e 2 dadi di bloccaggio del kit (Figura 1).

Nota: Serrate i dadi di bloccaggio ad un valore compreso tra 88 e 115 Nm.

8. Installate lo pneumatico con i 4 dadi a staffa precedentemente rimossi.
9. Serrate i dadi a staffa tra 88 e 115 Nm.
10. Abbassamento della macchina.

Importante: Serrate i dadi a staffa, gli adattatori della zavorra e i dadi di bloccaggio tra 88 e 115 Nm ogni 200 ore di funzionamento.

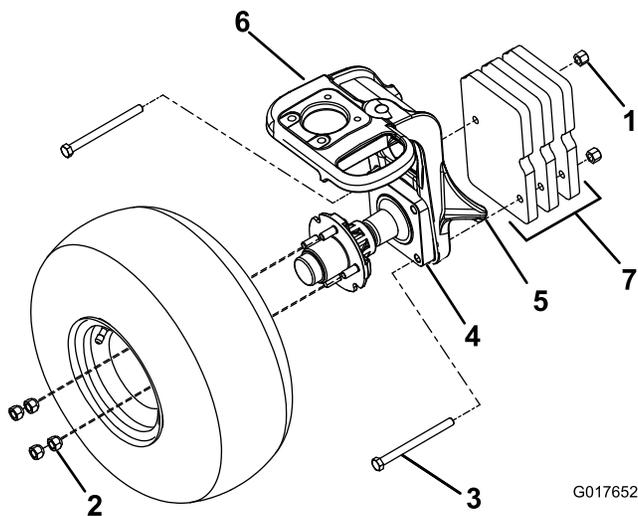


Figura 1

- | | | |
|----------------------------------|--------------------------|----------------|
| 1. Dado di bloccaggio (2) | 4. Alberino | 7. Zavorre (3) |
| 2. Dado a staffa (4) | 5. Punto di sollevamento | |
| 3. Bullone a testa esagonale (2) | 6. Forcella | |

4. Rimuovete i 4 dadi a staffa sulle ruote a coppie posizionate diagonalmente tra loro (Figura 1).
5. Togliete lo pneumatico e riponetelo per montarlo successivamente.
6. Rimuovete i 2 bulloni di fissaggio che fissano l'alberino alla forcella (Figura 1).

