

Kit de cierre de la tolva

Cortacésped con conductor equipado con sistema de ensacado dedicado

Nº de modelo 130-8488

Instrucciones de instalación

⚠ ADVERTENCIA

CALIFORNIA

Advertencia de la Propuesta 65

Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.

Instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
Cierre	2	Instalación del cierre.
Remache	4	
Perno	4	
Contratuerca	4	
Arandela	4	
Junta de gomaespuma	1	Instalación de la junta de gomaespuma.

Instalación del cierre

1. Marque las ubicaciones de dos taladros en el lado izquierdo de la tolva, según se ilustra en la Figura 1.
2. Perfore dos taladros en la tolva con una broca de 7/32 de pulgada.
3. Repita los pasos 1 y 2 para el lado derecho de la tolva.



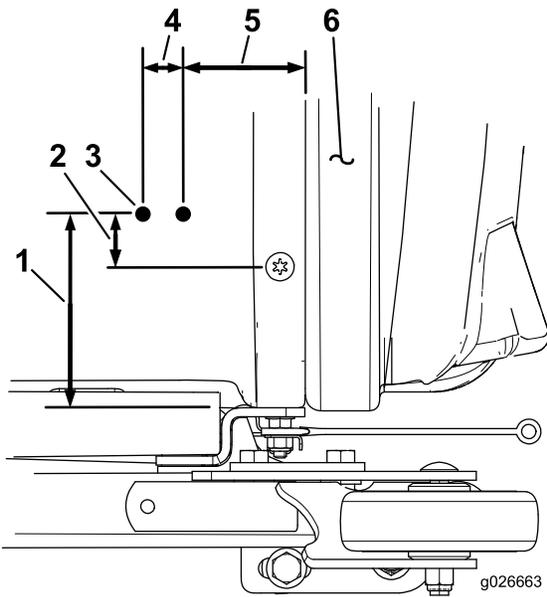


Figura 1

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1. 98.4 mm (3 7/8 pulgadas) | 4. 22.2 mm (7/8 pulgada) |
| 2. 25.4 mm (1 pulgada) | 5. 53.9 mm (2 1/8 pulgadas) |
| 3. Perforar taladros de 7/32 pulgada | 6. Lado izquierdo de la tolva |

7. Instale cada soporte del cierre y el mango con 2 tornillos, 2 arandelas y 2 contratuercas (Figura 3).

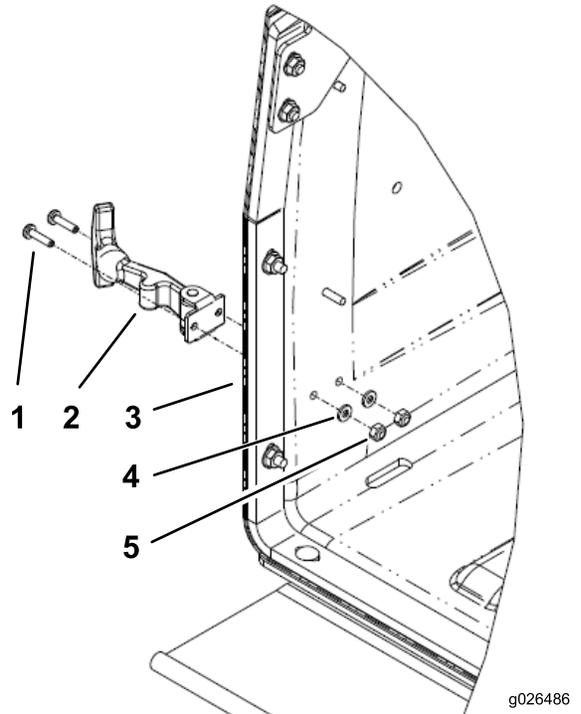


Figura 3

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. Tornillo | 4. Arandela |
| 2. Cierre | 5. Tuerca |
| 3. Tolva | |

4. Marque las ubicaciones de dos taladros en el lado izquierdo de la puerta de la tolva, según se ilustra en la Figura 2.
5. Perfore dos taladros en la puerta de la tolva con una broca de 0.51 cm (13/64 de pulgada).
6. Repita los pasos 4 y 5 para el lado derecho de la puerta de la tolva.

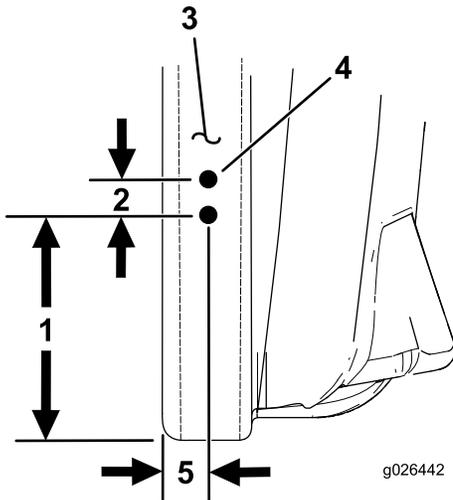


Figura 2

- | | |
|--|---|
| 1. 95.3 mm (3 3/4 pulgadas) | 4. Perforar taladros de 0.51 cm (13/64 pulgada) |
| 2. 11.1 mm (7/16 pulgada) | 5. 19.1 mm (3/4 pulgada) |
| 3. Lado izquierdo de la puerta de la tolva | |

8. Instale cada fijador del cierre en la puerta de la tolva con 2 remaches (Figura 4).


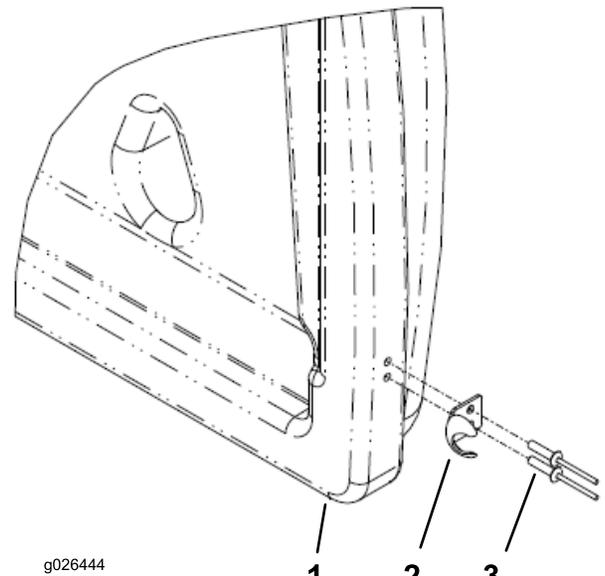


Figura 4

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1. Puerta de la tolva | 3. Remaches |
| 2. Fijador del cierre | |

Instalación de la junta de gomaespuma

1. Limpie muy bien las superficies interiores de la puerta de la tolva con agua y jabón (Figura 5).

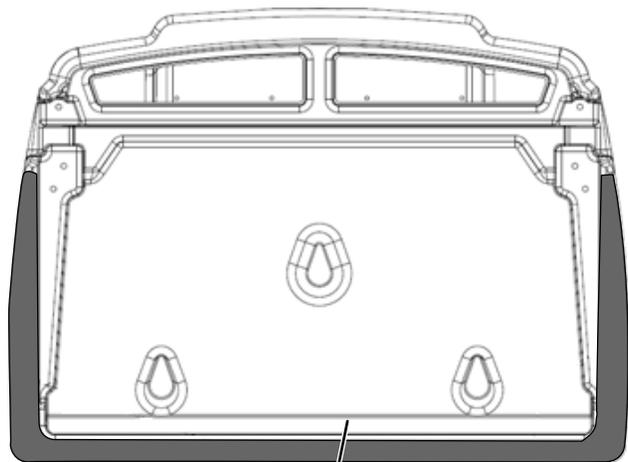


g026484

1 2
Figura 5

1. Limpie esta zona
 2. Puerta de la tolva
-

2. Seque muy bien la puerta de la tolva.
3. Corte la gomaespuma en 3 trozos, según se muestra en la Figura 6.
4. Retire el soporte de papel de la gomaespuma y aplíquela a los bordes externos de la superficie que limpió en el paso anterior (Figura 6).

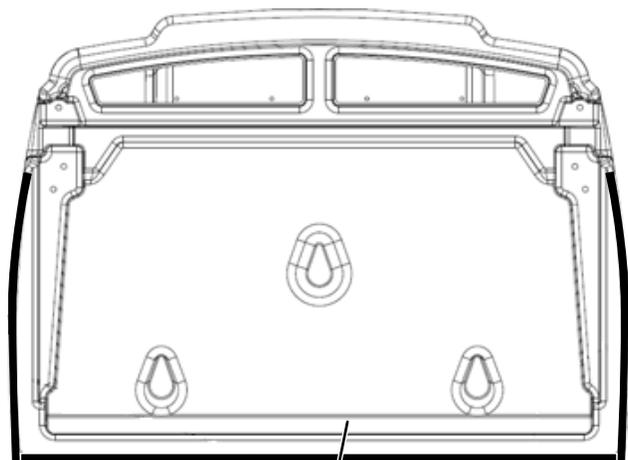

g026485

1 2
Figura 6

1. Gomaespuma instalada
 2. Puerta de la tolva
-

Notas: