

Kit verrou de trémie

Tondeuse autoportée à ramassage dédié

N° de modèle 130-8488

Instructions de montage

⚠ ATTENTION

CALIFORNIE

Proposition 65 - Avertissement

Ce produit contient une ou des substances chimiques considérées par l'état de Californie comme capables de provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

Montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Description	Qté	Utilisation
Verrou	2	Montage du verrou.
Rivet	4	
Boulon	4	
Contre-écrou	4	
Rondelle	4	
Joint mousse	1	Montage du joint mousse.

Montage du verrou

- Repérez l'emplacement des deux trous sur le côté gauche de la trémie, comme montré à la Figure 1.
- Avec un foret de 7/32 po, percez deux trous dans la trémie.
- Répétez les opérations 1 et 2 du côté droit de la trémie.



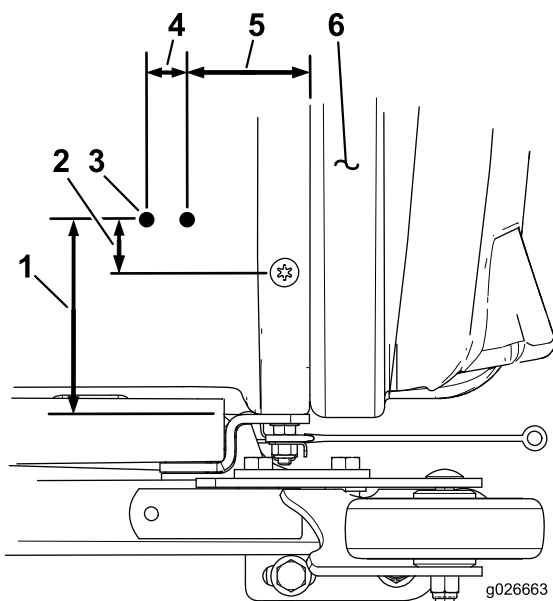


Figure 1

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. 98,4 mm (3-7/8 po) | 4. 22,2 mm (7/8 po) |
| 2. 25,4 mm (1 po) | 5. 53,9 mm (2-1/8 po) |
| 3. Percer un trou de 7/32 pouce | 6. Côté gauche de la trémie |

4. Repérez l'emplacement des deux trous sur le côté gauche de la trappe de la trémie, comme montré à la Figure 2.
5. Avec un foret de 0,51 cm (13/64 po), percez deux trous dans la trappe de la trémie.
6. Répétez les opérations 4 et 5 du côté droit de la trappe de la trémie.

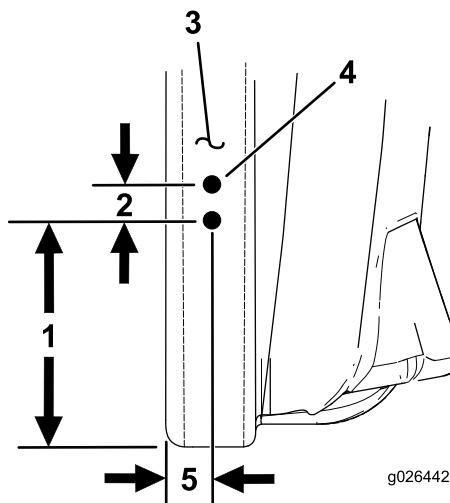


Figure 2

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. 95,3 mm (3-3/4 po) | 4. Percer des trous de 0,51 cm (13/64 pouce) |
| 2. 11,1 mm (7/16 po) | 5. 19,1 mm (3/4 po) |
| 3. Côté gauche de la trappe de trémie | |

7. Fixez chaque support de verrou et la poignée avec 2 vis, 2 rondelles et 2 contre-écrous (Figure 3).

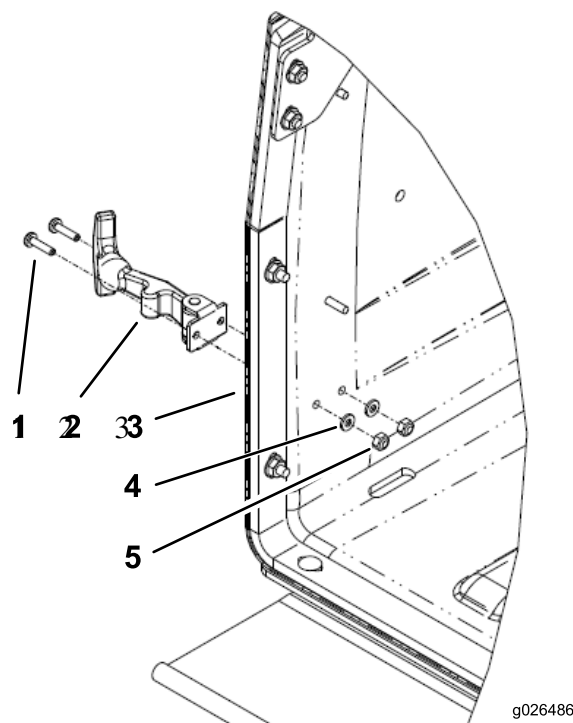


Figure 3

- | | |
|-----------|-------------|
| 1. Vis | 4. Rondelle |
| 2. Verrou | 5. Écrou |
| 3. Trémie | |

8. Montez la gâche du loquet sur la trappe de la trémie au moyen de 2 rivets (Figure 4).


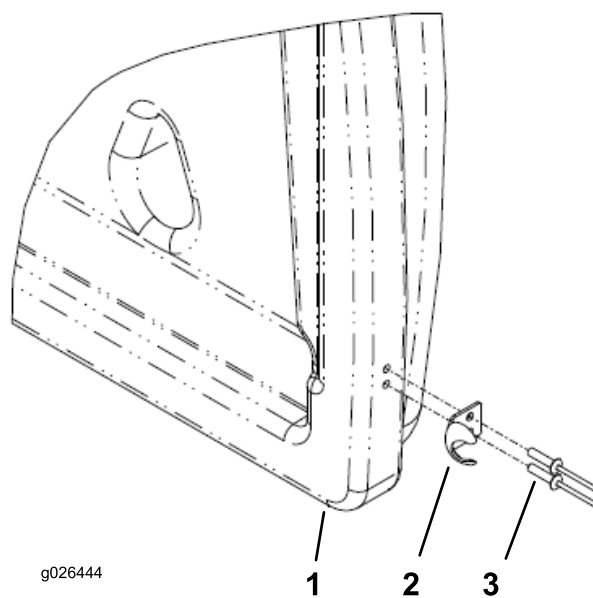


Figure 4

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. Trappe de trémie | 3. Rivets |
| 2. Gâche de loquet | |

Montage du joint mousse

1. Nettoyez soigneusement les surfaces intérieures de la trappe de trémie à l'eau savonneuse (Figure 5).

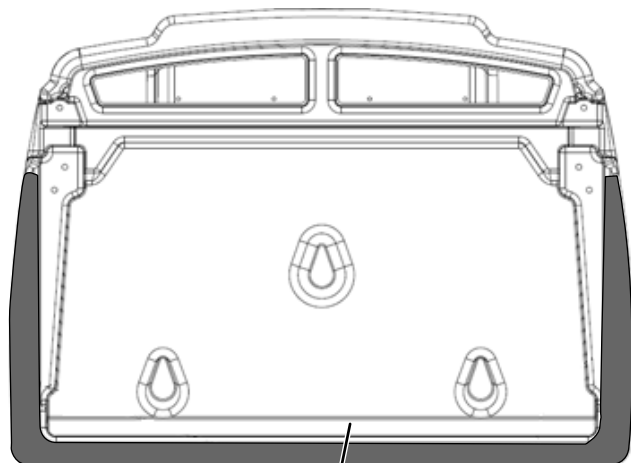


g026484

1 2
Figure 5

1. Nettoyez cette zone
2. Trappe de trémie

2. Nettoyez soigneusement la trappe de la trémie.
3. Coupez la mousse en 3 morceaux, comme montré à la Figure 6.
4. Enlevez la pellicule au dos de la mousse et appliquez sur les bords extérieurs de la surface que vous avez nettoyés à l'opération précédente (Figure 6).

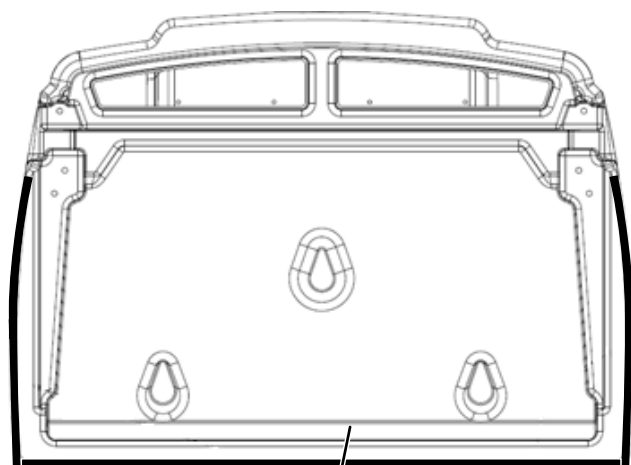

g026485

1 2
Figure 6

1. Mousse en place
2. Trappe de trémie

Remarques: