



Kit luci per raccolta ad alto sollevamento

Veicolo multiuso a 4 ruote motrici Groundsmaster® 360

N° del modello 30816


Istruzioni di installazione

⚠ AVVERTENZA

CALIFORNIA

Avvertenza norma "Proposition 65"

Il presente prodotto contiene una o più sostanze chimiche che nello Stato della California sono considerate cancerogene e causa di anomalie congenite o di altre problematiche della riproduzione.

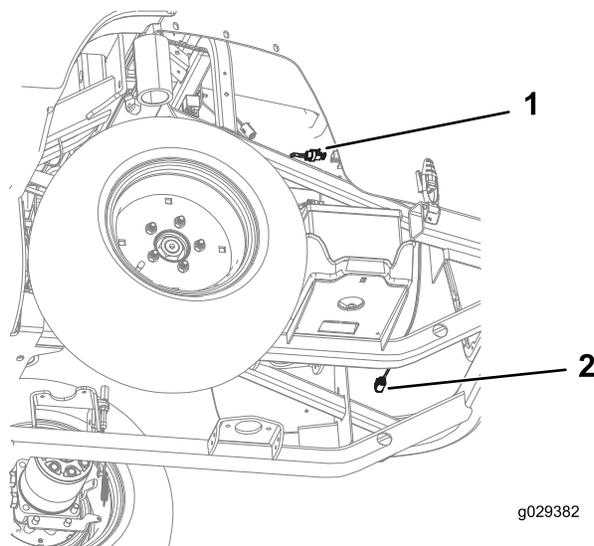


g029382

Figura 2

1. Connettore fanale sinistro 2. Connettore fanale destro

Montaggio del gruppo luci

1. Montate il cablaggio preassemblato con la presa rotonda nel gruppo della piastra (Figura 1) sulla macchina.

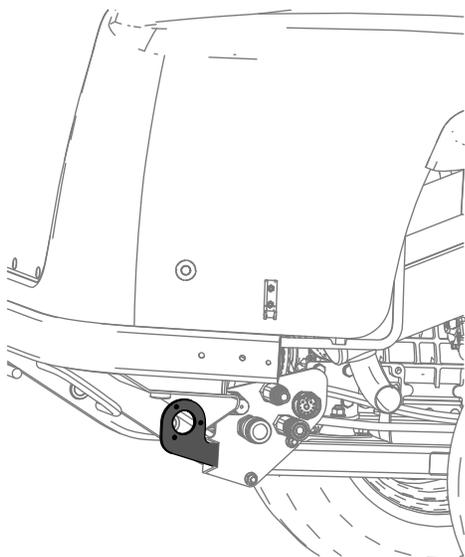


g029381

Figura 1

2. Infilate i cavi del cablaggio nei connettori, come mostrato nella Figura 2.

	Luce sinistra	Luce destra
Terra	Bianco	Bianco
Luce di posizione	Nero	Marrone
Luce di arresto	Rosso	Rosso
Luce di direzione	Giallo	Verde

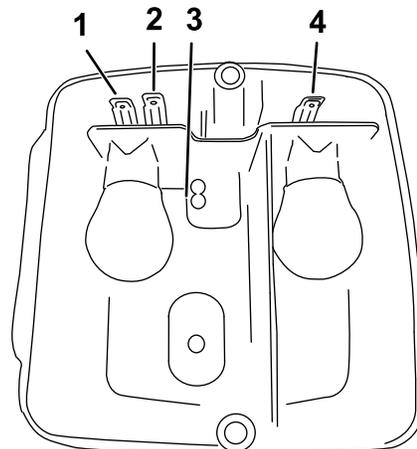

g029678

Figura 3

1. Luce di posizione 3. Terra
2. Luce di arresto 4. Luce di svolta



3. Scollegate i connettori attuali (cablaggio del kit luci UE) indicati nella [Figura 2](#) e collegateli al cablaggio preassemblato di questo kit.
4. Usando la staffa come riferimento, praticate i fori nella tramoggia. Collegare i connettori al cablaggio preassemblato per questo kit nei fori ([Figura 2](#)).
5. Montate i fanali su entrambi i lati sinistro e destro del canale di scarico di raccolta, utilizzando i fermi sull'involucro posteriore ([Figura 4](#)).

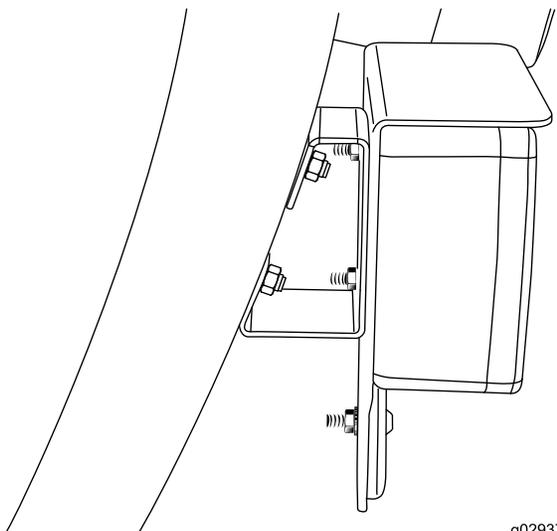



Figura 4

g029373

6. Avvitare i bulloni sull'involucro posteriore e fissarli con i dadi di bloccaggio nella parte esterna ([Figura 4](#)).

Nota: Il riflettore e il fanale devono essere verticali.


7. Montare la luce della targa utilizzando manicotti distanziali ([Figura 5](#)).

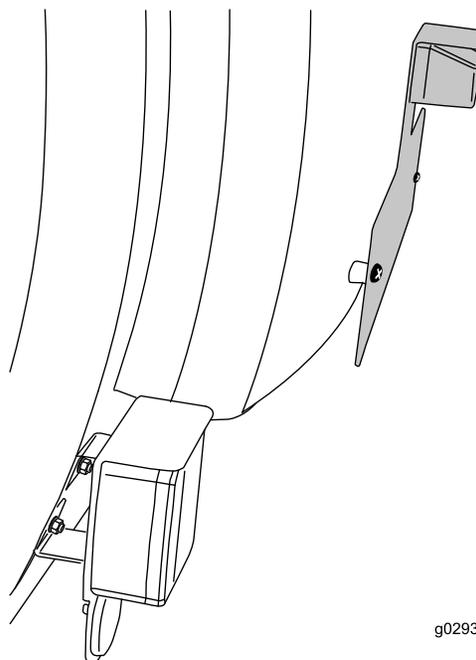

g029374

Figura 5

Luce della targa	
Terra	Bianco
Luci	Nero

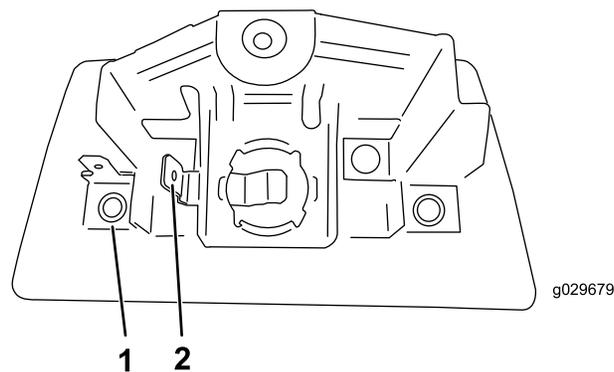

g029679

Figura 6

1. Terra
2. Luci

8. Rimuovete la spina per il collegamento del rimorchio montata sul cablaggio preassemblato.
9. Praticare un foro sull'involucro posteriore della tramoggia per il cablaggio preassemblato e infilare il cavo attraverso il foro ().
10. Collegare il cavo ai fanali e fissare il cavo con le relative fascette sulla lamiera perforata dell'involucro posteriore sotto l'alettone.
11. Fissare il cavo sulla cerniera e sull'elemento di rinforzo del contenitore con le fascette per cavi.
12. Infilare il cavo sul lato anteriore dell'involucro anteriore verso il basso lungo i flessibili e lungo il braccio di sollevamento al telaio di base ([Figura 7](#) e [Figura 8](#)).

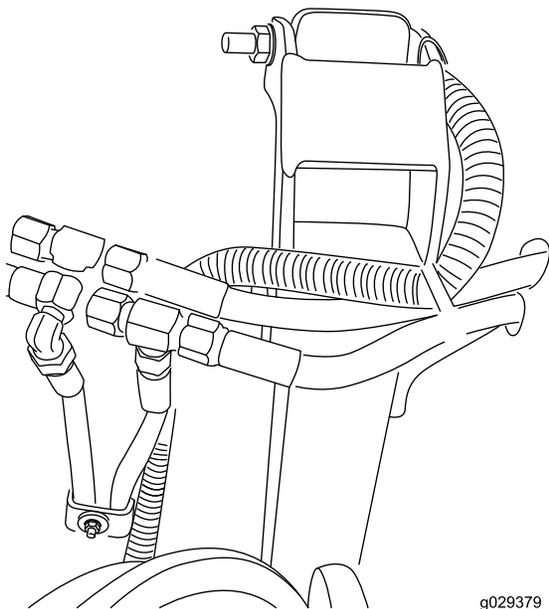


Figura 7

g029379

Assegnazione del perno per la spina del rimorchio	
1	Giallo
2	N/P
3	Bianco
4	Verde
5	Marrone
6	Rosso
7	Nero

15. Testate le luci: indicatori di direzione, luce di arresto e luce posteriore.

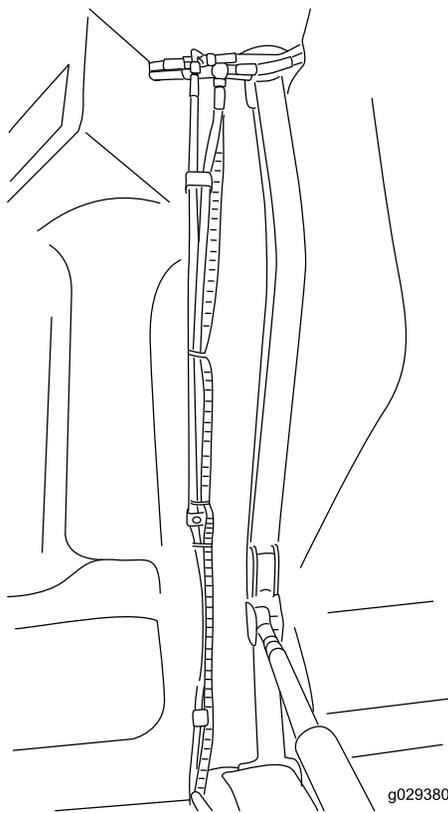


Figura 8

g029380

13. Sollevare la tramoggia per assicurarvi che il cavo non sia teso in nessuno punto.
14. Montare la spina del rimorchio.



Count on it.