



Sada CE pro 62" a 72" základní plošiny sekačky

Hnací jednotka Groundsmaster® 7200, 7210 nebo 360

Číslo modelu 30683

Číslo modelu 30685

Návod k instalaci

⚠ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

CALIFORNIA

Důležité upozornění, poučka 65

Tento výrobek obsahuje chemikálii nebo chemikálie, které jsou státu Kalifornie známy jako karcinogenní, mutagenní nebo reprotoxické.

Instalace

Vyjímatelné díly

Pro ověření, že byly dodány všechny součásti, použijte tabulku níže.

Postup	Popis	Množství	Použití
1	Nejsou potřeba žádné díly	–	Připravte sekačku.
2	Kryt řemenice Nasunovací matice	1 1	Namontujte kryt řemenice.
3	Kryt hnacího hřídele Pojistná matice 3/8 palce Šroub se šestihrannou hlavou, 3/8 x 3/4 palce	1 2 2	Namontujte kryt hnacího hřídele.
4	Otočný držák Pojistná matice 3/8 palce Šroub se šestihrannou hlavou, 3/8 x 3/4 palce	1 2 2	Namontujte otočný držák.
5	Držák krytu (Groundsmaster 7210) Držák krytu (Groundsmaster 360) Šroub se šestihrannou hlavou, 5/16 x 4 palce Podložka, vn. průměr 0,391 Matice s nákrůžkem, 5/16 palce	1 1 1 1 1	Namontujte držák krytu.
6	Kryt hnacího hřídele Osazený šroub Plochá podložka, vn. průměr 0,469 Nasunovací matice Matice držáku	1 1 1 1 1	Namontujte kryt hnacího hřídele.



Postup	Popis	Množství	Použití
7	Vnitřní kryt plošiny	1	Namontujte vnitřní kryt plošiny
	Průchodka	2	
	Přírubový šroub se šestihrannou hlavou, 5/16 x 3/4 palce	1	
	Nasunovací matice	1	
8	Levý kryt plošiny	1	Namontujte levý kryt plošiny.
	Průchodka	3	
	Přírubový šroub se šestihrannou hlavou, 5/16 x 3/4 palce	1	
	Nasunovací matice	1	
9	Pravý kryt plošiny	1	Namontujte pravý kryt plošiny.
	Držák krytu	1	
	Průchodka	2	
	Přírubový šroub se šestihrannou hlavou, 5/16 x 3/4 palce	3	
	Matice s nákrůžkem, 5/16 palce	2	
	Nasunovací matice	1	

Média a doplňky

Popis	Množství	Použití
Montážní pokyny	2,54	Reference pro instalaci sady
Katalog dílů	1	Slouží jako reference objednacích čísel.

1

Příprava sekačky

Nejsou potřeba žádné díly

Postup

- Spust'te žací jednotku do výšky sekání 2,5 cm, přesuňte páčku škrticí klapky do polohy Pomalý běh, zastavte motor, zatáhněte parkovací brzdu a vytáhněte klíček ze zapalování.
- Odstraňte 2 kryty řemenů z horní strany žací jednotky a zlikvidujte je.
- Z horní části žací jednotky odstraňte veškeré nečistoty.

2


Montáž krytu řemenice

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

1	Kryt řemenice
1	Nasunovací matice

Postup


- Demontujte matice a podložky z vratových šroubů, jež upevňují přední část držáků převodovky k plošině sekačky ([Obrázek 1](#)).

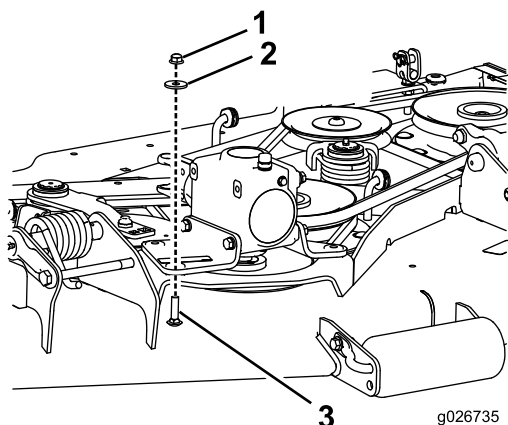

Obrázek 1

1. Matice (2)
2. Podložka (2)
3. Vratový šroub

2. Pomocí matic a podložek, které jste demontovali v předchozím kroku, nainstalujte kryt řemenice na držáky převodovky (Obrázek 2).

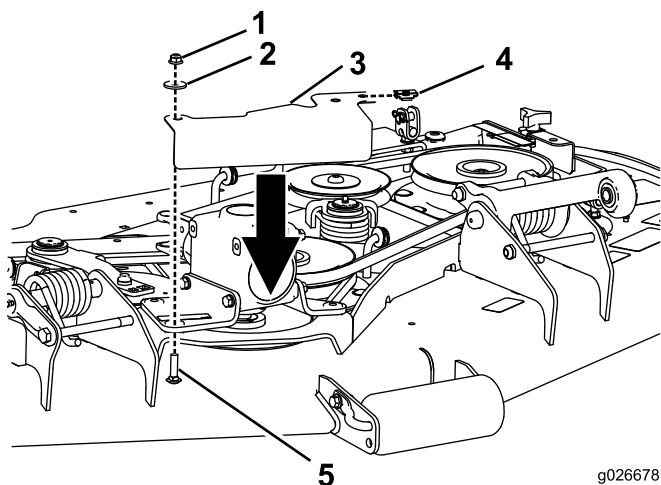

Obrázek 2

1. Matice (2)
2. Podložka (2)
3. Kryt řemenice
4. Matice držáku
5. Vratový šroub

3. Nainstalujte pojistnou matici k prázdnému otvoru v otočném krytu řemenice (Obrázek 2).

Poznámka: Pojistná matice bude použita později při instalaci středového krytu.

3

Montáž krytu hnacího hřídele

Není požadován u modelu


Groundsmaster 360

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

1	Kryt hnacího hřídele
2	Pojistná matice 3/8 palce
2	Šroub se šestihrannou hlavou, 3/8 x 3/4 palce

Postup

1. Namontujte kryt hnacího hřídele na levou stranu převodovky pomocí 2 pojistných podložek a šroubů se šestihrannou hlavou.
2. Nasaďte kryt hnacího hřídele na převodovku, viz Obrázek 3.

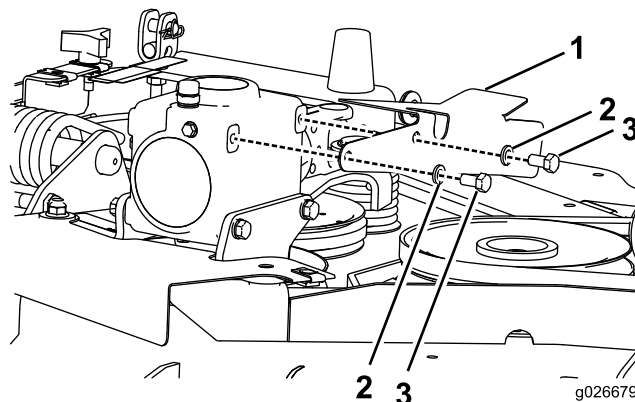

Obrázek 3

1. Kryt hnacího hřídele
2. Pojistná podložka (2)
3. Šroub se šestihrannou hlavou (2)

4


Montážní otočný držák

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

1	Otočný držák
2	Pojistná matice 3/8 palce
2	Šroub se šestihrannou hlavou, 3/8 x 3/4 palce

Postup

1. Namontujte otočný držák na pravou stranu převodovky pomocí 2 pojistných podložek a šroubů se šestihrannou hlavou.
2. Nasaďte otočný držák na převodovku, viz [Obrázek 4](#).

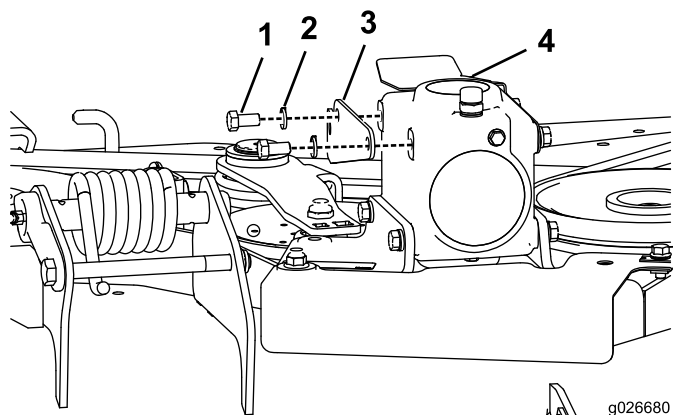

Obrázek 4

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 1. Šroub se šestihrannou hlavou (2) | 3. Otočný držák |
| 2. Pojistná podložka (2) | 4. Přebodová skříň |

5



Montáž držáku krytu

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

1	Držák krytu (Groundsmaster 7210)
1	Držák krytu (Groundsmaster 360)
1	Šroub se šestihrannou hlavou, 5/16 x 4 palce
1	Podložka, vn. průměr 0,391
1	Matice s nákrůžkem, 5/16 palce


Pro model Groundsmaster 7210

Nainstalujte držák krytu na pravou stranu rámu pomocí šroubu se šestihrannou hlavou, podložky a přírubové matice. Pro instalaci použijte velký otvor v přední části rámu. Výstupek na krytu vstupuje do malého otvoru v rámu ([Obrázek 5](#)).

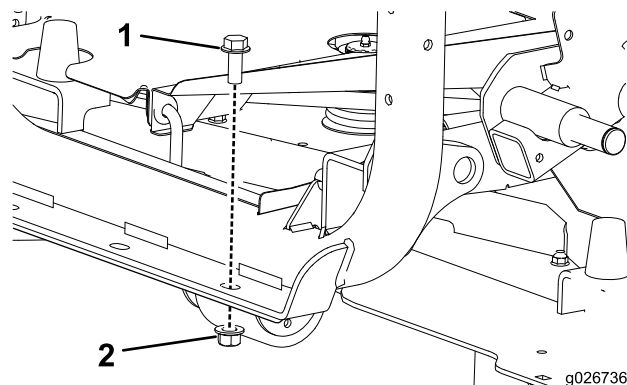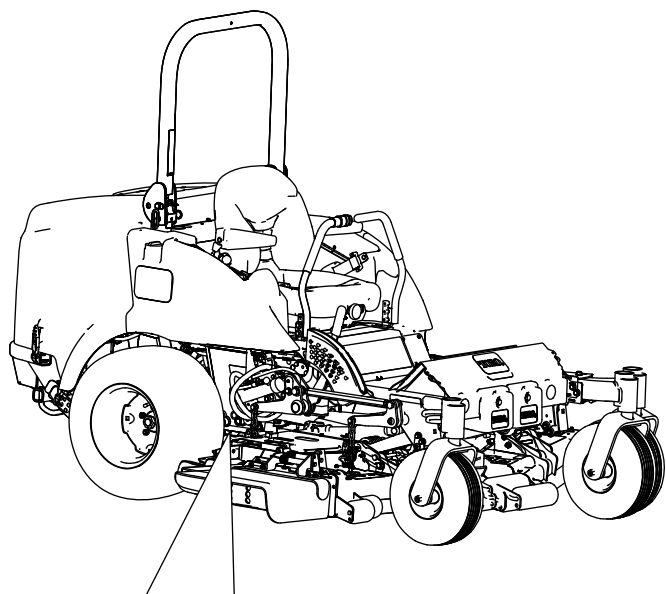

Obrázek 6

1. Šroub 2. Matice

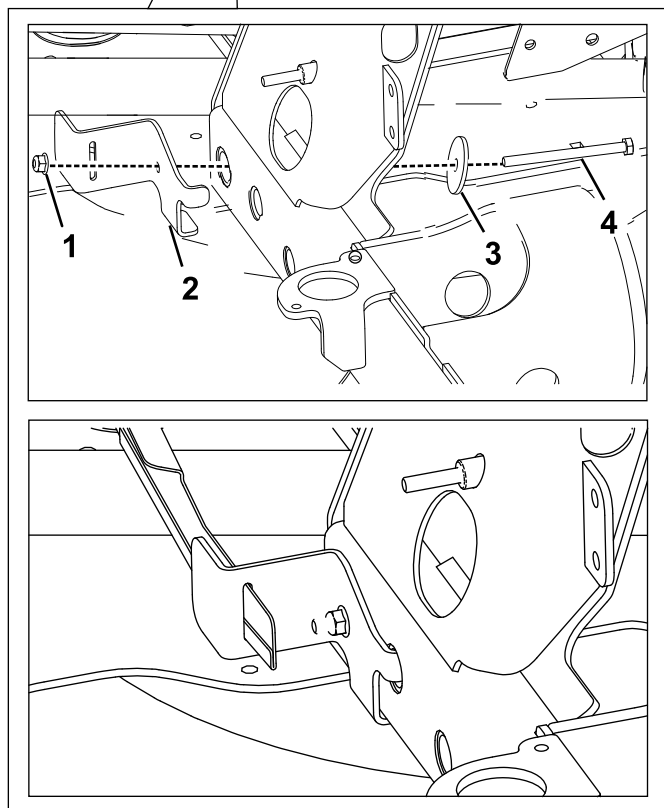

g026681

Obrázek 5

- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| 1. Přírubová matice | 3. Podložka |
| 2. Kryt držáku | 4. Šroub se šestihrannou hlavou |

Pro model Groundsmaster 360

1. Na pravé straně stroje demontujte šroub a matici, které upevňují zadní rám na přední rám ([Obrázek 6](#)).

6


Montáž krytu hnacího hřídele

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

1	Kryt hnacího hřídele
1	Osazený šroub
1	Plochá podložka, vn. průměr 0,469
1	Nasunovací matice
1	Matice držáku


Postup

1. Umístěte pojistnou matici na prázdný otvor v otočném držáku (Obrázek 8).
2. Nainstalujte osazený šroub, plochou podložku a nasunovací matici ke krytu hnacího hřídele (Obrázek 8).

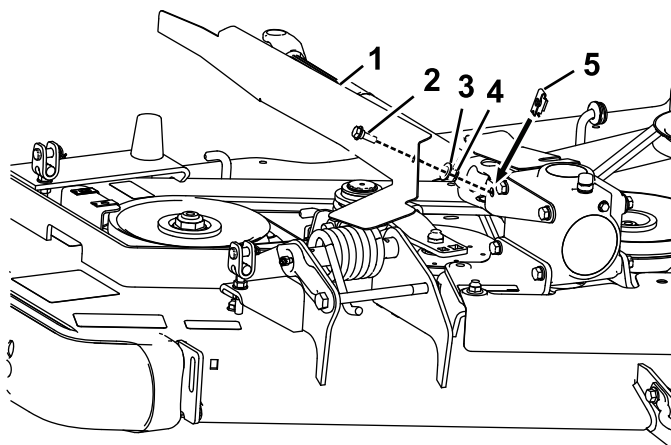

Obrázek 8

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Kryt hnacího hřídele | 4. Nasunovací matice |
| 2. Osazený šroub | 5. Matice držáku |
| 3. Plochá podložka | |

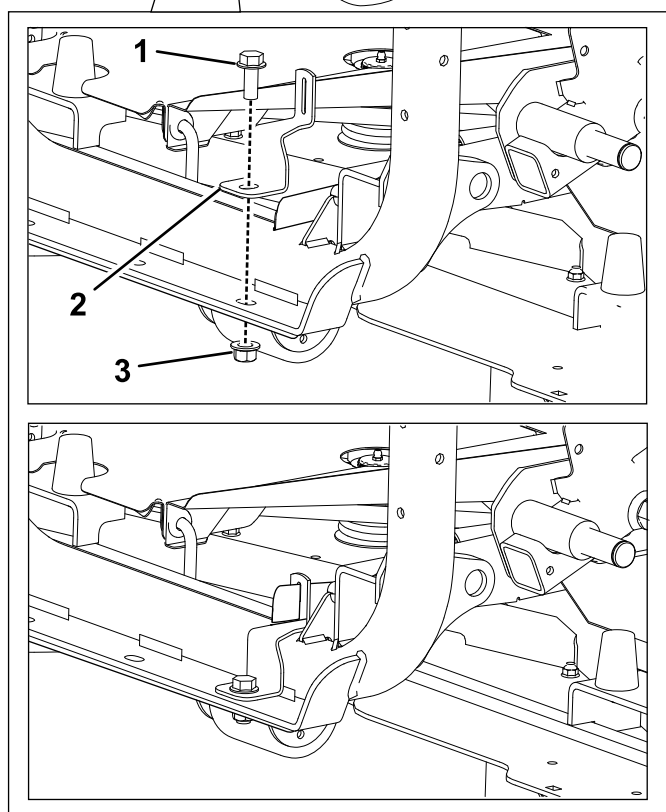

Obrázek 7

- | | |
|----------------|-----------|
| 1. Šroub | 3. Matice |
| 2. Kryt držáku | |


Montáž vnitřního krytu plošiny

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

1	Vnitřní kryt plošiny
2	Průchodka
1	Přírubový šroub se šestihrannou hlavou, 5/16 x 3/4 palce
1	Nasunovací matice

Postup

1. Do každého otvoru na straně vnitřního krytu zasuněte průchodku ([Obrázek 9](#)).

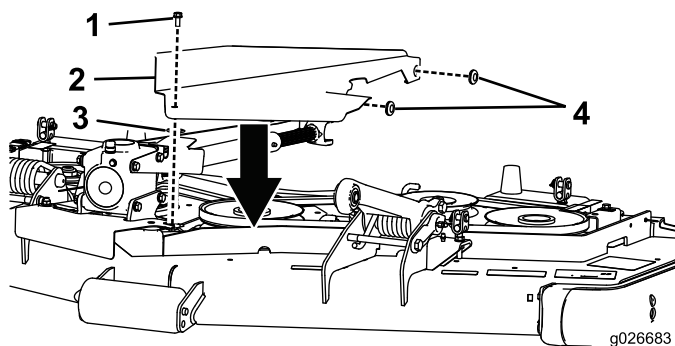

Obrázek 9

1. Přírubový šroub se šestihrannou hlavou
2. Vnitřní kryt
3. Nasunovací matice
4. Průchodka (2)

2. Nainstalujte přírubový šroub se šestihrannou hlavou a nasunovací maticí k vnitřnímu krytu ([Obrázek 9](#)).
3. Zavěste stranu vnitřního krytu na čepy plošiny a druhý konec krytu připevněte k pojistné matici v krytu řemenice pomocí dříve nainstalovaného přírubového šroubu se šestihrannou hlavou ([Obrázek 9](#)).

8


Montáž levého krytu plošiny

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

1	Levý kryt plošiny
3	Průchodka
1	Přírubový šroub se šestihrannou hlavou, 5/16 x 3/4 palce
1	Nasunovací matice

Postup

1. Zasuňte průchodku do všech 3 otvorů v levém krytu plošiny (Obrázek 10).

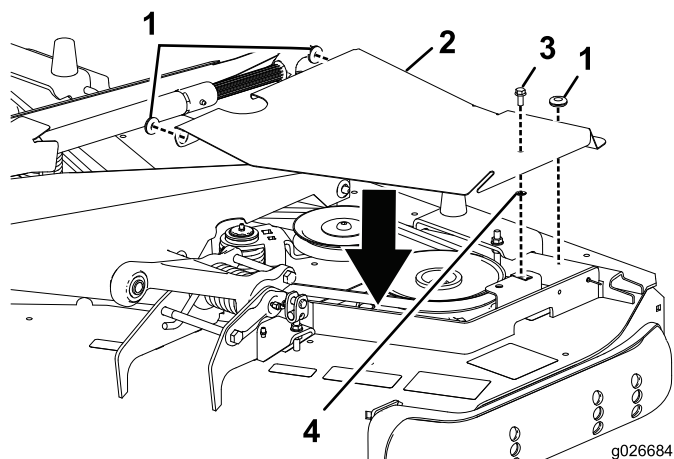

Obrázek 10

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Průchodka (3) | 3. Přírubový šroub se
šestihrannou hlavou |
| 2. Levý kryt plošiny | 4. Nasunovací matice |

2. Nainstalujte přírubový šroub se šestihrannou hlavou a nasunovací matici k vnitřnímu krytu (**Obrázek 10**).
3. Nasad'te kryt na čepy plošiny.
4. Připevněte kryt ke stávající pojistné matici v plošině pomocí dříve nainstalovaného přírubového šroubu se šestihrannou maticí (**Obrázek 10**).


Montáž pravého krytu plošiny

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

1	Pravý kryt plošiny
1	Držák krytu
2	Průchodka
3	Přírubový šroub se šestihrannou hlavou, 5/16 x 3/4 palce
2	Matice s nákrůžkem, 5/16 palce
1	Nasunovací matice

Postup

1. Zasuňte průchodku do 2 otvorů v držáku krytu (Obrázek 11).

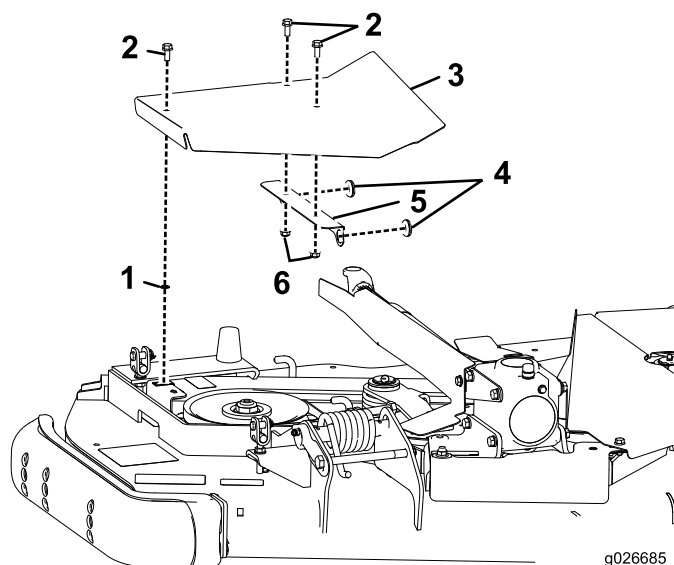

Obrázek 11

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Nasunovací matice | 4. Průchodka (3) |
| 2. Přírubový šroub se šestihrannou hlavou (3) | 5. Držák krytu |
| 3. Pravý kryt plošiny | 6. Matice s přírubou |

2. Připevněte držák krytu na pravý kryt plošiny pomocí 2 přírubových šroubů se šestihrannou hlavou a přírubových matic (Obrázek 11).
3. Nainstalujte přírubový šroub se šestihrannou hlavou a nasunovací matici k vnitřnímu krytu (Obrázek 11).
4. Nasad'te kryt na čepy plošiny.
5. Připevněte kryt ke stávající pojistné matici v plošině pomocí dříve nainstalovaného přírubového šroubu se šestihrannou maticí (Obrázek 11).

Poznámky:

Poznámky:

Poznámky:

Prohlášení o zabudování

Číslo modelu	Výrobní číslo	Popis produktu	Popis faktury	Všeobecný popis	Směrnice
30683	Žádné a vyšší	Sada CE pro 62" základní plošinu sekačky	SADA CE PRO 62" PLOŠINU S FRANCOUZSKÝMI KRYTY	Hnací jednotka	2006/42/ES
30685	Žádné a vyšší	Sada CE pro 72" základní plošinu sekačky	SADA CE PRO 72" PLOŠINU S FRANCOUZSKÝMI KRYTY	Víceúčelový stroj	2006/42/ES

Příslušná technická dokumentace byla sestavena podle požadavků směrnice 2006/42/ES, části B, přílohy VII.

Zavazujeme se předávat na základě požadavků ze strany vnitrostátních orgánů příslušné informace o tomto neúplném strojním zařízení. Způsob předávání bude elektronický.

Toto zařízení nesmí být uvedeno do provozu, dokud nebude začleněno do schválených modelů Toro, které jsou uvedeny v souvisejícím prohlášení o shodě, v souladu se všemi pokyny a v souladu se všemi příslušnými směrnici.

Certifikace:



David Klis
Vedoucí technický manažer
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
September 29, 2014

Technický kontakt v EU:

Peter Tetteroo
Toro Europe NV
B-2260 Oevel-Westerloo
Belgium

Tel. 0032 14 562960
Fax 0032 14 581911