



CE-sæt til 157 cm og 183 cm grundplæneklipper-skjolde

Groundsmaster® 7200-, 7210- eller 360-traktionsenhed

Modelnr. 30683

Modelnr. 30685

Monteringsvejledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring af plæneklipper.
2	Remskiveafskærmning Trykmøtrik	1 1	Montering af remskiveafskærmningen.
3	Drivakseldæksel Låseskive, 3/8 tomme Seks-kantskrue, 3/8 x 3/4 tomme	1 2 2	Montering af drivakseldækslet.
4	Aksebeslag Låseskive, 3/8 tomme Seks-kantskrue, 3/8 x 3/4 tomme	1 2 2	Montering af aksebeslaget.
5	Afskærmningsstøtte (Groundsmaster 7210) Afskærmningsstøtte (Groundsmaster 360) Seks-kantskrue, 5/16 x 4 tommer Spændeskive, 0,391 indvendig diameter Flangemøtrik, 5/16 tomme	1 1 1 1 1	Montering af afskærmningsstøtten.
6	Drivakselafskærmning Ansatskrue Flad spændeskive, 0,469 indvendig diameter Trykmøtrik Holdermøtrik	1 1 1 1 1	Montering af drivakselafskærmningen.



Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
7	Indvendigt skjolddæksel	1	Montering af det indvendige skjolddæksel.
	Krans	2	
	Sekskantet flangeskrue, 5/16 x 3/4 tomme	1	
	Trykmøtrik	1	
8	Venstre skjolddæksel	1	Montering af det venstre skjolddæksel.
	Krans	3	
	Sekskantet flangeskrue, 5/16 x 3/4 tomme	1	
	Trykmøtrik	1	
9	Højre skjolddæksel	1	Montering af det højre skjolddæksel.
	Dækselstøtte	1	
	Krans	2	
	Sekskantet flangeskrue, 5/16 x 3/4 tomme	3	
	Flangemøtrik, 5/16 tomme	2	
	Trykmøtrik	1	

Medier og øvrige dele

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Monteringsvejledning	1	Se under montering af sæt
Reservedelskatalog	1	Brug som reference til delnumre

1

Klargøring af plæneklipper

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Sænk klippeenheden til en klippehøjdeindstilling på 2,5 cm, flyt gashåndtaget til positionen Langsom, stop motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag tændingsnøglen ud.
2. Fjern de 2 remskærme fra toppen af klippeenheden, og kassér skærmene.
3. Fjern eventuel snavs fra toppen af klippeenheden.

2


Montering af remskiveafskærmningen

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Remskiveafskærmning
1	Trykmøtrik

Fremgangsmåde


1. Fjern møtrikkerne og spændeskiverne fra de bræddebolte, som fastgør forenden af gearkassens monteringsbeslag til plæneklipperskjoldet ([Figur 1](#)).

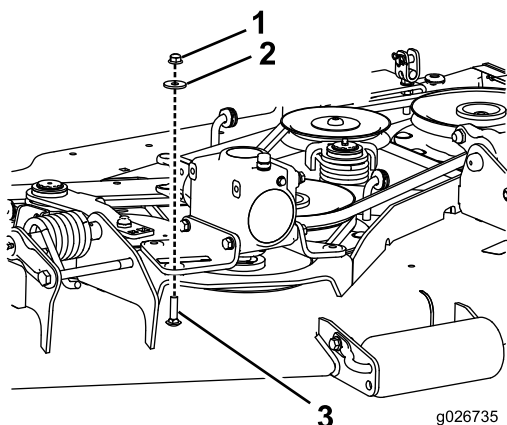

Figur 1

1. Møtrik (2)
2. Skive (2)
3. Bræddebolt

2. Brug de møtrikker, som du fjernede i forrige trin, til at montere remskiveafskærmningen på gearkassens monteringsbeslag (Figur 2).

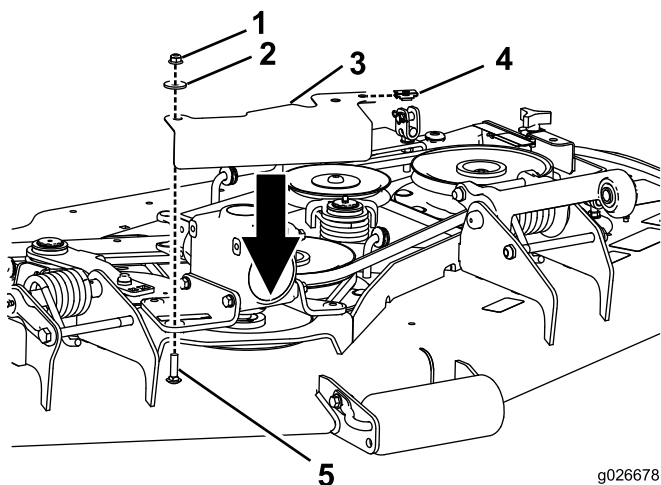

Figur 2

1. Møtrik (2)
2. Skive (2)
3. Remskiveafskærmning
4. Holdermøtrik
5. Bræddebolt

3. Monter holdermøtrikken over det tomme hul i remskiveafskærmningen (Figur 2).

Bemærk: Holdermøtrikken skal bruges senere under monteringen af midterdækslet.

3


Montering af drivakseldækslet Ikke påkrævet på Groundsmaster 360

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Drivakseldæksel
2	Låseskive, 3/8 tomme
2	Sekskantskrue, 3/8 x 3/4 tomme

Fremgangsmåde

1. Monter drivakseldækslet på venstre side af gearkassen ved hjælp af 2 låseskiver og sekskantskruer.
2. Placer drivakseldækslet på gearkassen som vist i Figur 3.

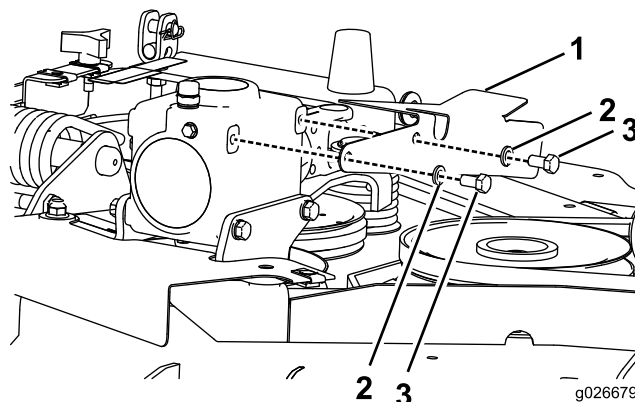

Figur 3

1. Drivakseldæksel
2. Låseskive (2)
3. Sekskantskrue (2)

4


Montering af aksebeslaget

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Aksebeslag
2	Låseskive, 3/8 tomme
2	Sekskantskrue, 3/8 x 3/4 tomme



Fremgangsmåde

1. Monter aksebeslaget på højre side af gearkassen ved hjælp af 2 låseskiver og sekskantskruer.
2. Placer aksebeslaget på gearkassen som vist i Figur 4.

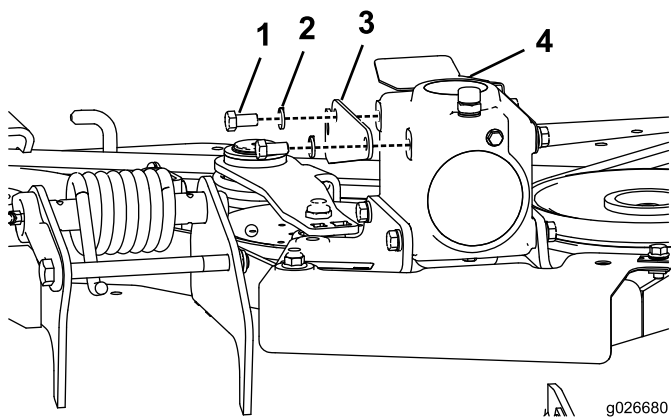

Figur 4

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Sekskantskrue (2) | 3. Aksebeslag |
| 2. Låseskive (2) | 4. Gearkasse |

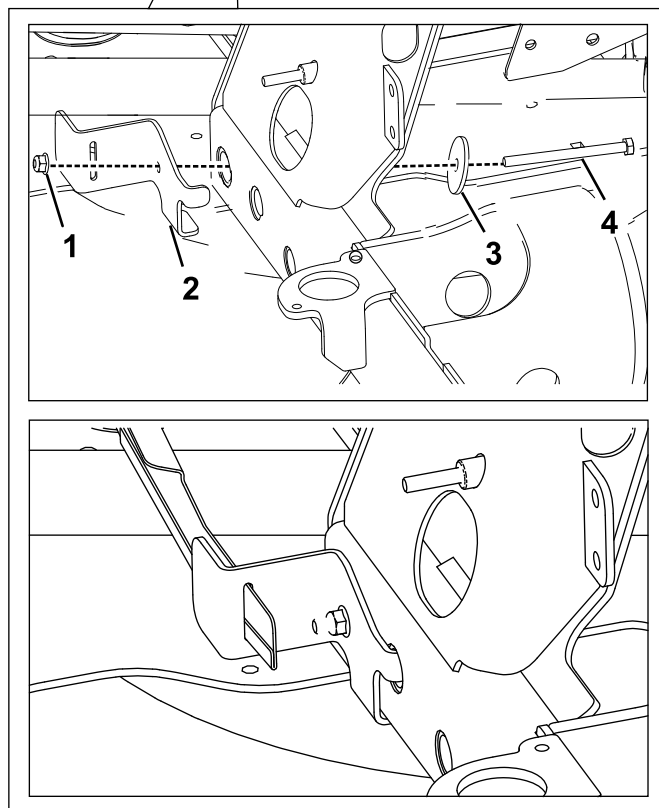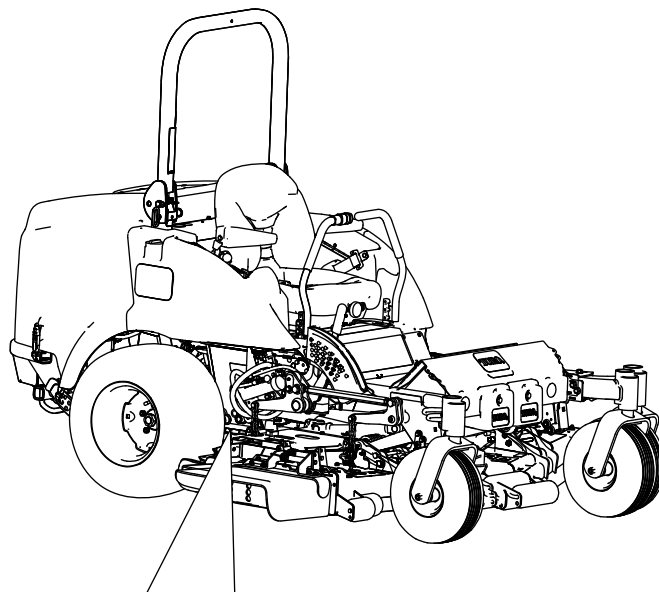

Figur 5

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. Flangemøtrik | 3. Spændeskive |
| 2. Afskærmningsstøtte | 4. Sekskantskrue |

Til Groundsmaster 360

1. Fjern møtrikken og bolten, der fastgør det bageste af stellet til det forreste af stellet, på maskinens højre side (Figur 6).

5


Montering af afskærmningsstøtten

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Afskærmningsstøtte (Groundsmaster 7210)
1	Afskærmningsstøtte (Groundsmaster 360)
1	Sekskantskrue, 5/16 x 4 tommer
1	Spændeskive, 0,391 indvendig diameter
1	Flangemøtrik, 5/16 tomme

Til Groundsmaster 7210



Monter afskærmningsstøtten på stellet højre side ved hjælp af en sekskantskrue, spændeskive og flangemøtrik. Brug det store hul forrest på stellet til montage. Tappen på afskærmningen skal ind i det lille hul i stellet (Figur 5).

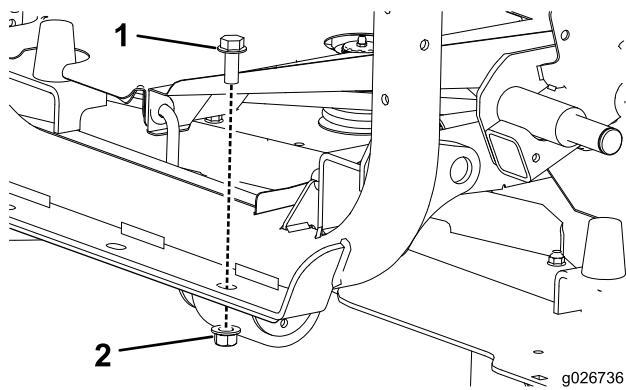

Figur 6

1. Bolt 2. Møtrik

2. Monter afskærmningsstøtten på stellet højre side ved hjælp af den møtrik og bolt, som du fjernede i forrige trin ([Figur 7](#)).

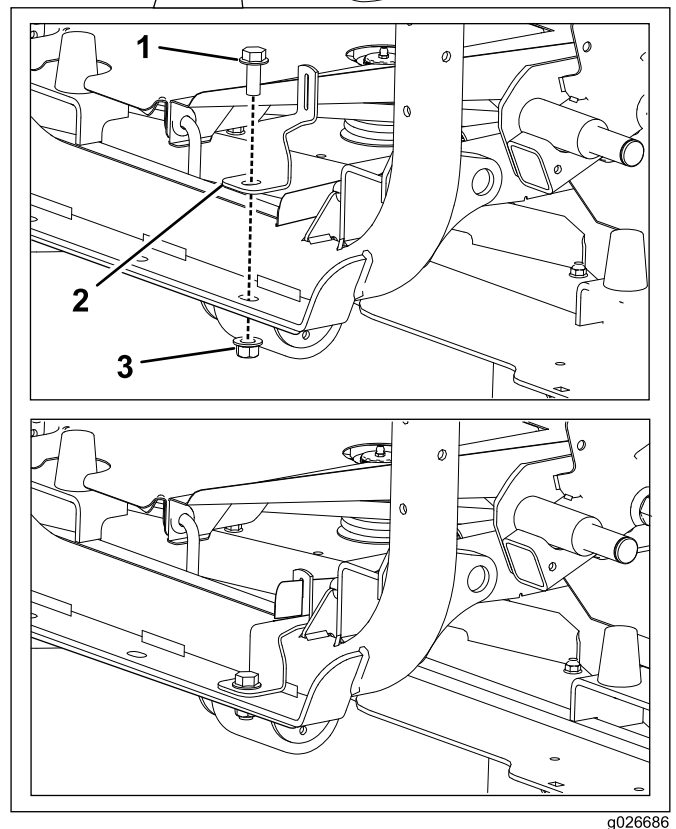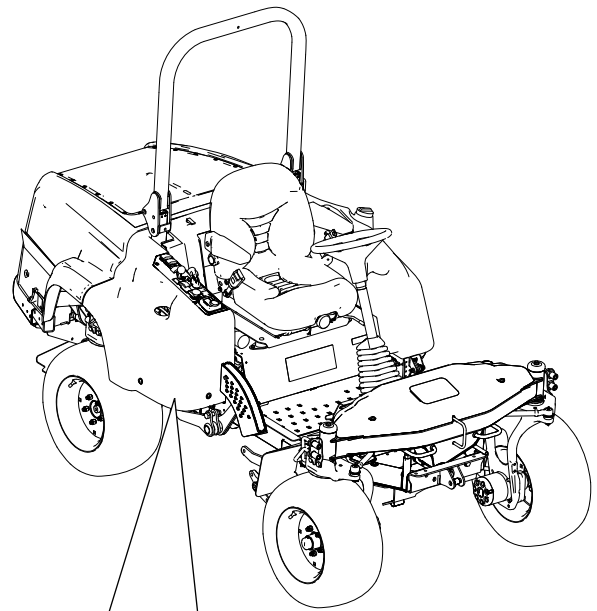

Figur 7

1. Bolt 3. Møtrik
2. Afskærmningsstøtte

6


Montering af drivakselafskærmningen

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Drivakselafskærmning
1	Ansætsskrue
1	Flad spændeskive, 0,469 indvendig diameter
1	Trykmøtrik
1	Holdermøtrik

Fremgangsmåde

1. Monter holdermøtrikken over det tomme hul i aksebeslaget (Figur 8).
2. Monter ansætsskruen, den flade spændeskive og trykmøtrikken på drivakselafskærmningen (Figur 8).

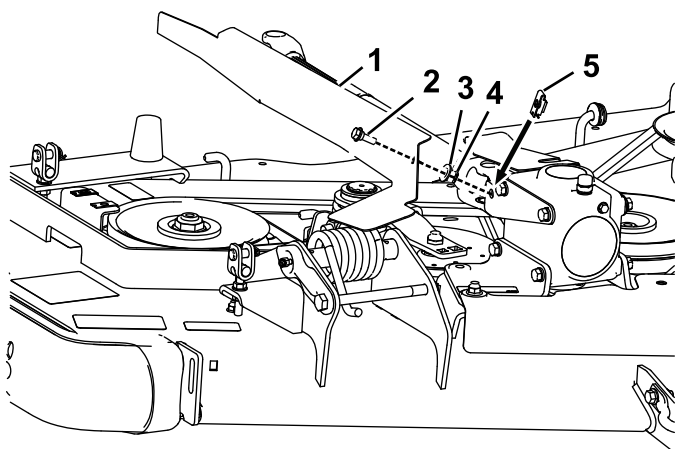

Figur 8

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Drivakselafskærmning | 4. Trykmøtrik |
| 2. Ansætsskrue | 5. Holdermøtrik |
| 3. Flad spændeskive | |

3. Mens du indsætter enden af drivakselafskærmningen i afskærmningsstøtten, som blev samlet under procedure nr. 5, skal du fastgøre den anden ende af afskærmningen til holdermøtrikken i aksebeslaget ved hjælp af ansætsskruen (Figur 8).

7


Montering af det indvendige skjolddæksel

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Indvendigt skjolddæksel
2	Krans
1	Sekskantet flangeskrue, 5/16 x 3/4 tomme
1	Trykmøtrik

Fremgangsmåde

1. Indsæt en krans i hvert hul i siden af det indvendige dæksel (Figur 9).

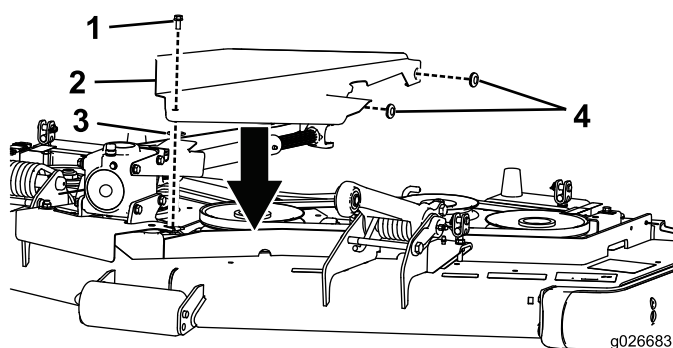

Figur 9

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Sekskantet flangeskrue | 3. Trykmøtrik |
| 2. Indvendigt dæksel | 4. Krans (2) |

2. Monter den sekskantede flangeskrue og trykmøtrikken på det indvendige dæksel (Figur 9).
3. Fastgør siden af det indvendige dæksel over skjoldtapperne, mens du fastgør den anden ende af dækslet til holdermøtrikken i remskiveafskærmningen med den sekskantede flangeskrue, du monterede tidligere (Figur 9).

8


Montering af det venstre skjolddæksel

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Venstre skjolddæksel
3	Krans
1	Sekskantet flangeskrue, 5/16 x 3/4 tomme
1	Trykmøtrik

Fremgangsmåde

1. Indsæt en krans i hver af de 3 huller i det venstre skjolddæksel (Figur 10).

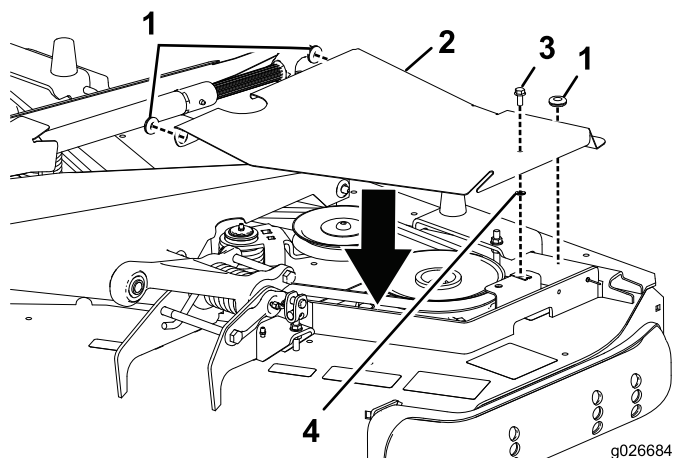

Figur 10

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Krans (3) | 3. Sekskantet flangeskrue |
| 2. Venstre skjolddæksel | 4. Trykmøtrik |

2. Monter den sekskantede flangeskrue og trykmøtrikken på dækslet (Figur 10).
3. Sæt dækslet fast på skjoldtapperne.
4. Fastgør dækslet på den eksisterende holdermøtrik på skjoldet ved hjælp af den sekskantede flangeskrue, du monterede tidligere (Figur 10).

9


Montering af det højre skjolddæksel

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Højre skjolddæksel
1	Dækselstøtte
2	Krans
3	Sekskantet flangeskrue, 5/16 x 3/4 tomme
2	Flangemøtrik, 5/16 tomme
1	Trykmøtrik

Fremgangsmåde

1. Indsæt en krans i hver af de 2 huller i dækselstøtten (Figur 11).

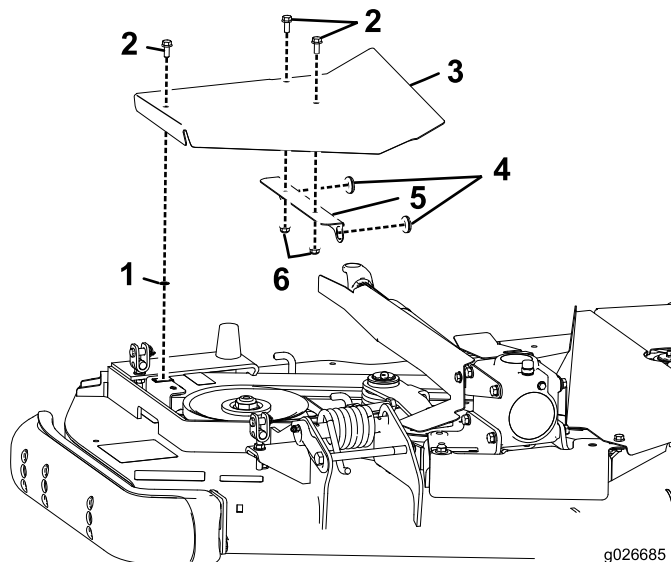

Figur 11

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Trykmøtrik | 4. Krans (3) |
| 2. Sekskantet flangeskrue | 5. Dækselstøtte |
| 3. Højre skjolddæksel | 6. Flangemøtrik |

2. Monter dækselstøtten på det højre skjolddæksel ved hjælp af 2 sekskantede flangeskruer og flangemøtrikker (Figur 11).
3. Monter den sekskantede flangeskrue og trykmøtrikken på dækslet (Figur 11).
4. Sæt dækslet fast på skjoldtapperne.
5. Fastgør dækslet på den eksisterende holdermøtrik på skjoldet ved hjælp af den sekskantede flangeskrue, du monterede tidligere (Figur 11).

Inkorporeringserklæring

Modelnr.	Serienr.	Produktbeskrivelse	Fakturabeskrivelse	Generel beskrivelse	Direktiv
30683	Ingen og derover	CE-sæt til 157 cm grundplæneklipperskjold	CE KIT 62IN DECK WITH FRENCH GUARDS	Traktionsenhed	2006/42/EF
30685	Ingen og derover	CE-sæt til 183 cm grundplæneklipperskjold	CE KIT 72IN DECK WITH FRENCH GUARDS	Universalmaskine	2006/42/EF

Relevant teknisk dokumentation er blevet udarbejdet som krævet iht. del B i bilag VII til 2006/42/EF.

Vi vil som svar på anmodninger fra nationale myndigheder fremsende relevant information om dette delvist komplette maskineri. Informationerne bliver fremsendt elektronisk.

Dette maskineri må ikke idriftsættes, før det er inkorporeret i godkendte Toro-modeller som angivet i den tilknyttede overensstemmelseserklæring og iht. alle vejledninger, hvorved det kan erklæres at overholde alle relevante direktiver.

Certificeret:



David Klis
Overordnet teknisk chef
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
September 29, 2014

Teknisk EU-kontakt:

Peter Tetteroo
Toro Europe NV
B-2260 Oevel-Westerloo
Belgium

Tel. 0032 14 562960
Fax 0032 14 581911