



CE-set voor maaidekken met een basis van 157 en 183 cm

Groundsmaster® 7200, 7210 of 360 tractie-eenheid

Modelnr.: 30683

Modelnr.: 30685

Installatie-instructies

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	Maaier gebruiksklaar maken.
2	Schermbord van de poelie Drukmoer	1 1	Het scherm van de poelie monteren.
3	Kap van de aandrijfas Borgring, 3/8 inch Zeskantschroef, 3/8 x 3/4 inch	1 2 2	De kap van de aandrijfas monteren.
4	Draaibeugel Borgring, 3/8 inch Zeskantschroef, 3/8 x 3/4 inch	1 2 2	De draaibeugel monteren.
5	Schermbordsteun (Groundsmaster 7210) Schermbordsteun (Groundsmaster 360) Zeskantschroef, 5/16 x 4 inch Ring, binnendiameter van 0,391 inch Flensmoer, 5/16 inch	1 1 1 1 1	De schermsteun monteren.
6	Schermbord van de aandrijfas Borstbout Platte ring, binnendiameter van 0,469 inch Drukmoer Borgmoer	1 1 1 1 1	Het scherm van de aandrijfas monteren.



Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
7	Kap van het middelste maaidek	1	De kap van het middelste maaidek monteren.
	Pakkingring	2	
	Flensschroef met zeskantige kop, 5/16 x 3/4 inch	1	
	Drukmoer	1	
8	Kap van het linkermaaidek	1	De kap van het linkermaaidek monteren.
	Pakkingring	3	
	Flensschroef met zeskantige kop, 5/16 x 3/4 inch	1	
	Drukmoer	1	
9	Kap van het rechtermaaidek	1	De kap van het rechtermaaidek monteren.
	Steun van de kap	1	
	Pakkingring	2	
	Flensschroef met zeskantige kop, 5/16 x 3/4 inch	3	
	Flensmoer, 5/16 inch	2	
	Drukmoer	1	

Instructiemateriaal en aanvullende onderdelen

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Montage-instructies	1	Raadplegen voor montage van de set
Onderdelencatalogus	1	Gebruiken om onderdeelnummers op te zoeken

1

Maaier gebruiksklaar maken

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Zet het maaidek op de maaihogte van 2,5 cm, zet de gashendel op Langzaam, schakel de motor uit, stel de parkeerrem in werking en verwijder het contactsleuteltje.
2. Verwijder de 2 drijfriemkappen die boven op het maaidek zitten en gooi ze weg.
3. Verwijder vuil dat boven op het maaidek zit.

2


Het scherm van de poelie monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Scherf van de poelie
1	Drukmoer

Procedure


1. Verwijder de moeren en ringen van de slotbouten waarmee de voorkant van de montagebeugels van de tandwielkast zijn bevestigd aan het maaidek ([Figuur 1](#)).

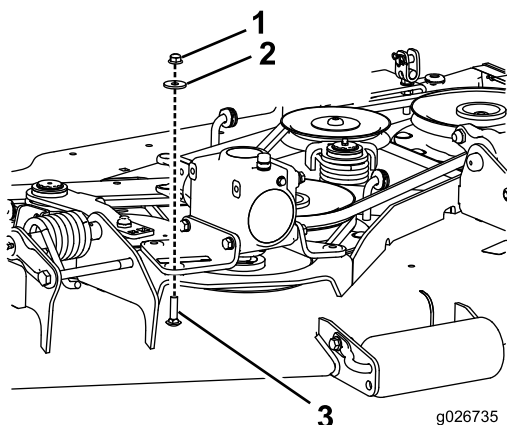

Figuur 1

1. Moer (2)
2. Ring (2)
3. Slotbout

2. Gebruik de moeren die u in de vorige stap hebt verwijderd om het scherm van de poelie te monteren op de montagebeugels van de tandwielkast (Figuur 2).

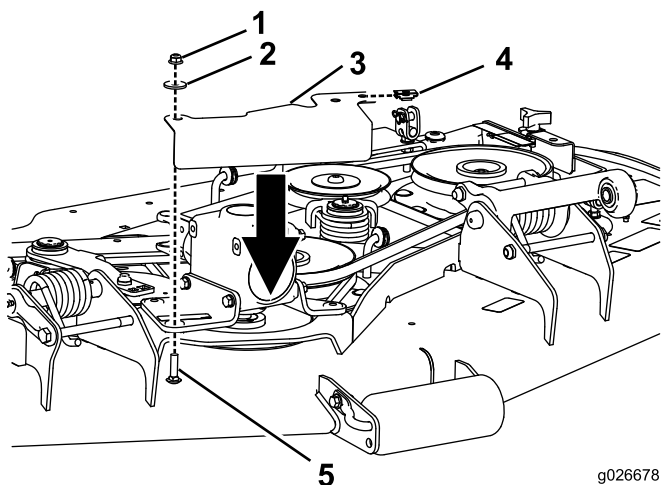

Figuur 2

1. Moer (2)
2. Ring (2)
3. Scherm van de poelie
4. Borgmoer
5. Slotbout

3. Plaats de borgmoer over de lege opening in het scherm van de scharnierende poelie (Figuur 2).

Opmerking: De borgmoer wordt later gebruikt bij de montage van de middelste kap.

3


De kap van de aandrijfas monteren niet vereist bij de Groundsmaster 360

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Kap van de aandrijfas
2	Borgring, 3/8 inch
2	Zeskantschroef, 3/8 x 3/4 inch

Procedure

1. Monteer met 2 borgringen en zeskantschroeven de kap van de aandrijfas op de linkerkant van de tandwielkast.
2. Plaats de kap van de aandrijfas over de tandwielkast zoals getoond in Figuur 3.

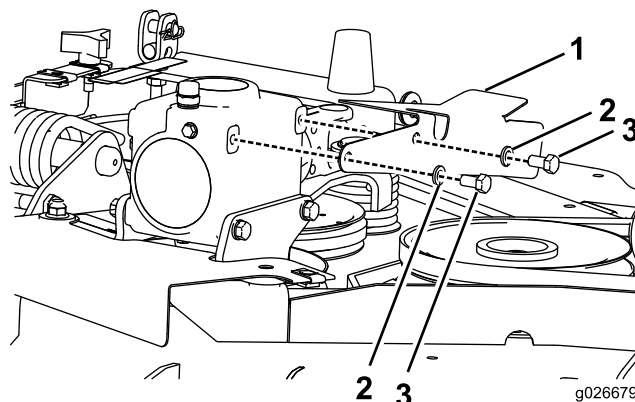

Figuur 3

1. Kap van de aandrijfas
2. Borgring (2)
3. Zeskantschroef (2)

4


De draaibeugel monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Draaibeugel
2	Borgring, 3/8 inch
2	Zeskantschroef, 3/8 x 3/4 inch

Procedure



1. Monteer met 2 borgringen en zeskantschroeven de draaibeugel aan de rechterkant van de tandwielkast.
2. Plaats de draaibeugel op de tandwielkast zoals wordt getoond in [Figuur 4](#).

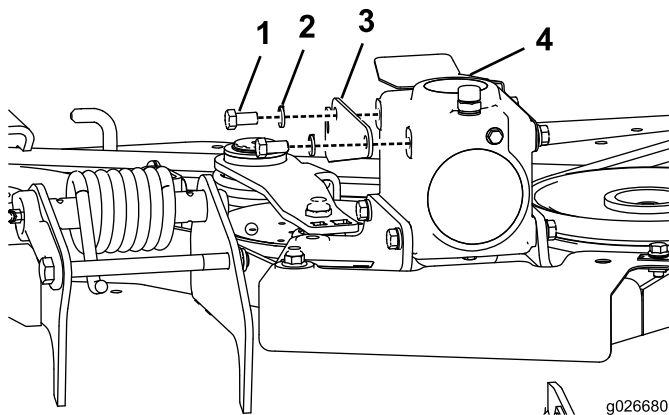

Figuur 4

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Zeskantschroef (2) | 3. Draaibeugel |
| 2. Borgring (2) | 4. Tandwielkast |

brede opening in de voorkant van het frame voor de montage. Het lipje op het scherm gaat in het kleine gaatje in het frame ([Figuur 5](#)).

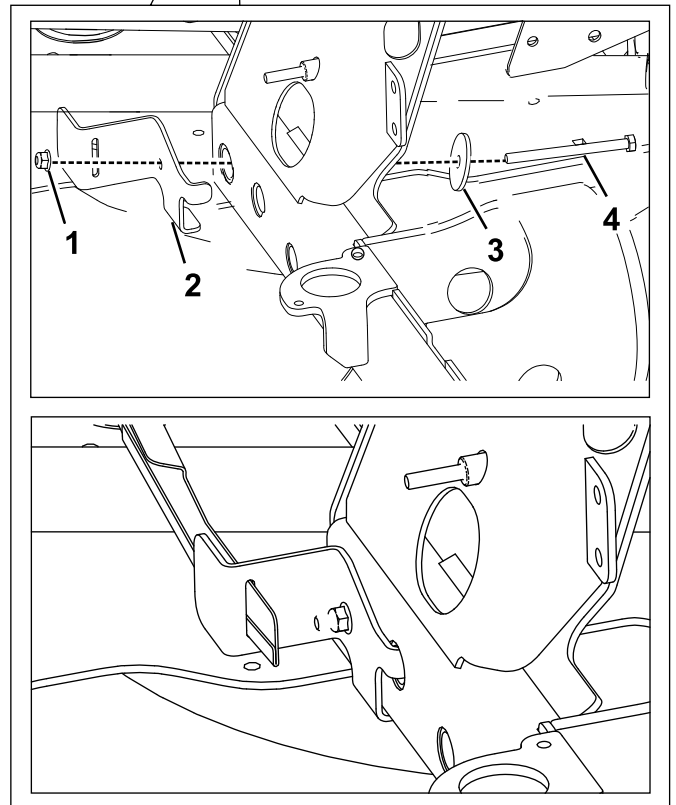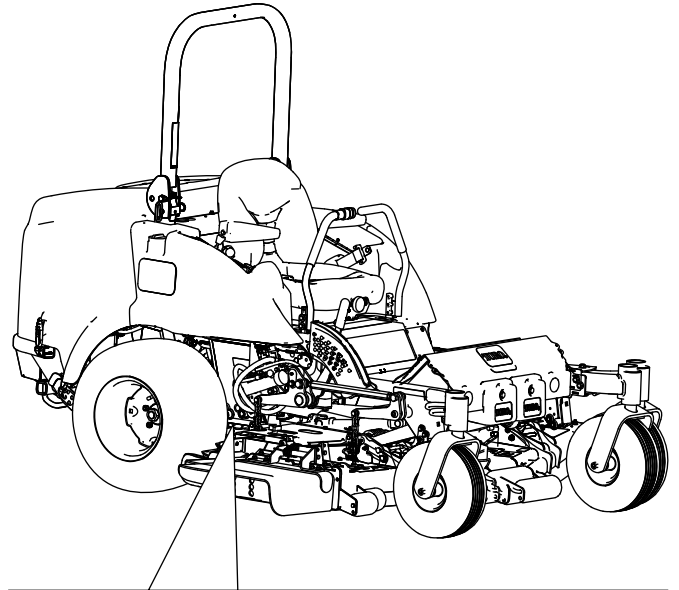

g026681

Figuur 5

- | | |
|----------------|-------------------|
| 1. Flensmoer | 3. Ring |
| 2. Schermsteun | 4. Zeskantschroef |

5

De schermsteun monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:


1	Schermschroef (Groundsmaster 7210)
1	Schermschroef (Groundsmaster 360)
1	Zeskantschroef, 5/16 x 4 inch
1	Ring, binnendiameter van 0,391 inch
1	Flensmoer, 5/16 inch

Voor de Groundsmaster 7210

Monteer met een zeskantschroef, ring en flensmoer de schermsteun aan de rechterkant van het frame. Gebruik de

Voor de Groundsmaster 360

1. Verwijder aan de rechterkant van de machine de moer en bout waarmee het achterste frame aan het voorste frame is bevestigd ([Figuur 6](#)).


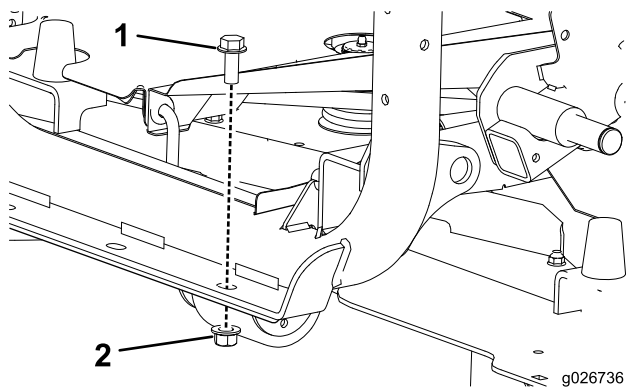


Figuur 6

1. Bout

2. Moer

2. Monteer met de moer en bout die u hebt verwijderd in de vorige stap de schermsteun aan de rechterzijde van het frame (Figuur 7).

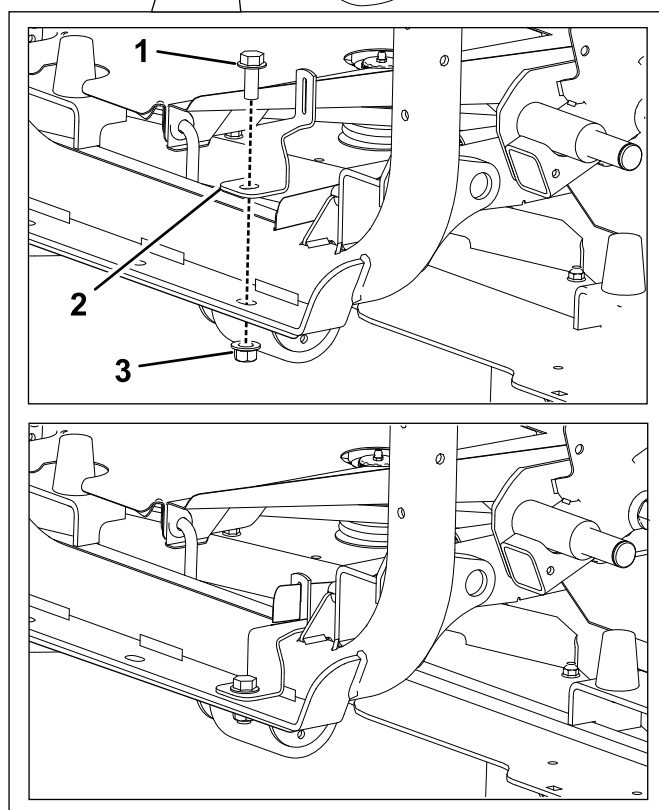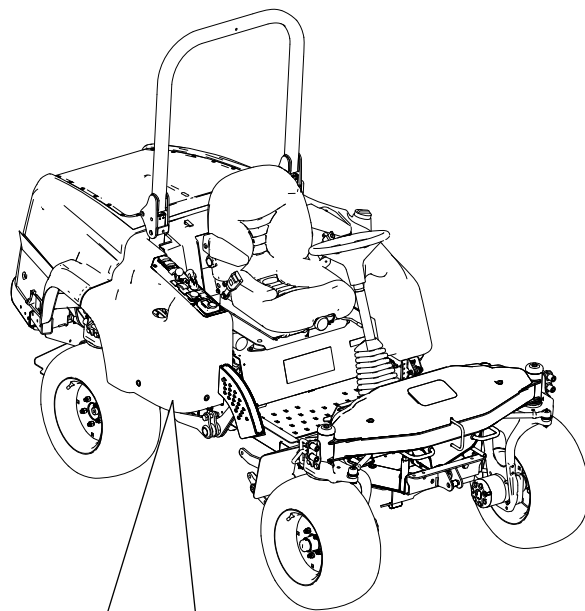

Figuur 7

1. Bout

3. Moer

2. Schermsteun

6


Het scherm van de aandrijfas monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Scherf van de aandrijfas
1	Borstbout
1	Platte ring, binnendiameter van 0,469 inch
1	Drukmoer
1	Borgmoer

Procedure

1. Plaats de borgmoer over de lege opening in de draaibeugel (Figuur 8).
2. Monteer de borstbout, platte ring en drukmoer aan het scherm van de aandrijfas (Figuur 8).

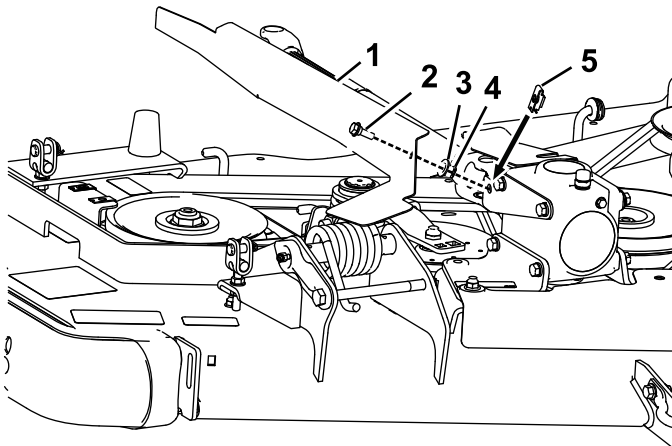

Figuur 8

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1. Scherm van de aandrijfas | 4. Drukmoer |
| 2. Borstbout | 5. Borgmoer |
| 3. Platte ring | |

3. Terwijl u het uiteinde van het scherm van de aandrijfas in de schermsteun plaatst die in procedure 5 werd gemonteerd, bevestigt u met de borstbout het andere uiteinde van het scherm aan de borgmoer in de draaibeugel (Figuur 8).

7


De kap van het middelste maaidek monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Kap van het middelste maaidek
2	Pakkingring
1	Flensschroef met zeskantige kop, 5/16 x 3/4 inch
1	Drukmoer

Procedure

1. Plaats een pakkingring in elke opening in de zijkant van de middelste kap (Figuur 9).

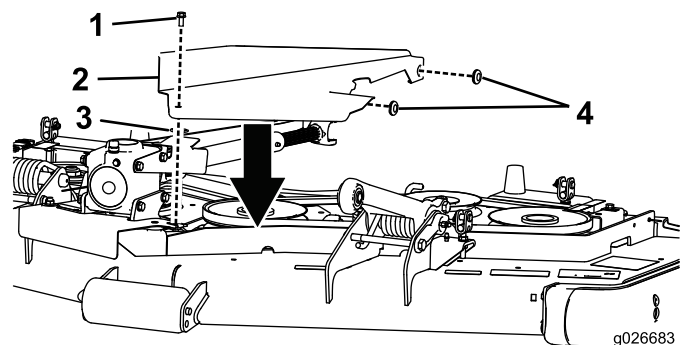

Figuur 9

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Flensschroef met zeskantige kop | 3. Drukmoer |
| 2. Middelste kap | 4. Pakkingring (2) |

2. Monteer de flensschroef met zeskantige kop en de drukmoer aan de middelste kap (Figuur 9).
3. Haak de zijkant van de middelste kap over de maaidekpenen, waarbij u de voordien geplaatste flensschroef met zeskantige kop gebruikt om het andere uiteinde van de kap aan de borgmoer in het scherm van de poelie te bevestigen (Figuur 9).

8


De kap van het linkermaaidek monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Kap van het linkermaaidek
3	Pakkingring
1	Flensschroef met zeskantige kop, 5/16 x 3/4 inch
1	Drukmoer

Procedure

1. Plaats een pakkingring in de 3 openingen in de kap van het linkermaaidek (Figuur 10).

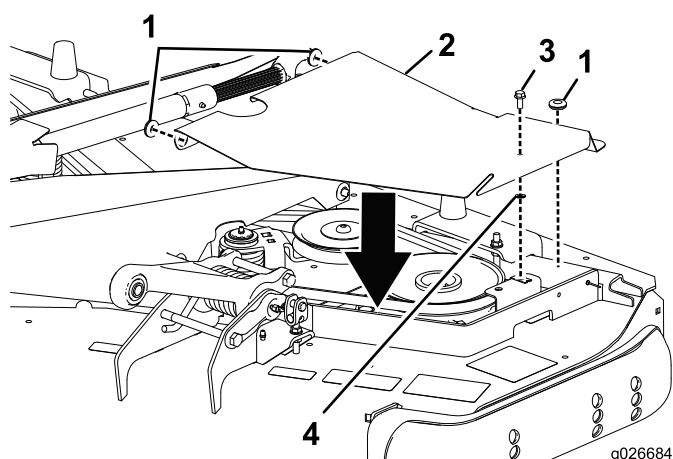

Figuur 10

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. Pakkingring (3) | 3. Flensschroef met zeskantige kop |
| 2. Kap van het linkermaaidek | 4. Drukmoer |

2. Monteer de flensschroef met zeskantige kop en de drukmoer aan de kap (Figuur 10).
3. Plaats de kap op de maaidekpenen.
4. Bevestig met de voordien geplaatste flensschroef met zeskantige kop de kap aan de bestaande borgmoer in het maaidek (Figuur 10).

9


De kap van het rechtermaaidek monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Kap van het rechtermaaidek
1	Steun van de kap
2	Pakkingring
3	Flensschroef met zeskantige kop, 5/16 x 3/4 inch
2	Flensmoer, 5/16 inch
1	Drukmoer

Procedure

1. Plaats een pakkingring in de 2 openingen in de steun van de kap (Figuur 11).

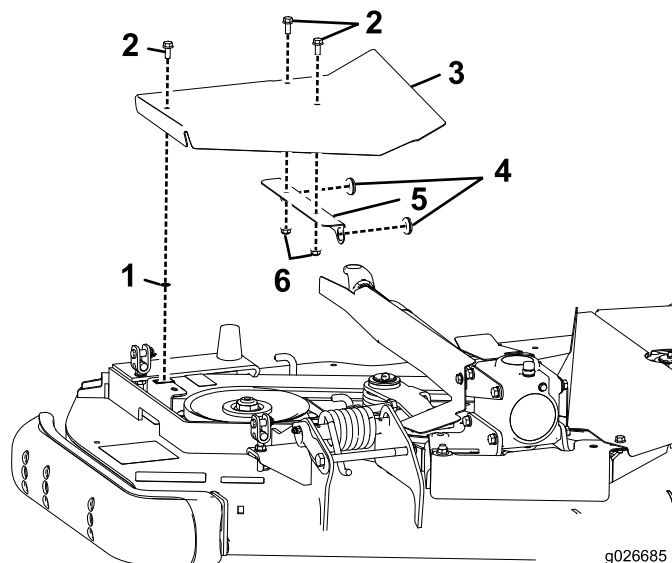

Figuur 11

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Drukmoer | 4. Pakkingring (3) |
| 2. Flensschroef met zeskantige kop (3) | 5. Steun van de kap |
| 3. Kap van het rechtermaaidek | 6. Flensmoer |

2. Monteer met 2 flensschroeven met zeskantige kop en flensmoeren de steun van de kap op de kap van het rechtermaaidek (Figuur 11).
3. Monteer de flensschroef met zeskantige kop en de drukmoer aan de kap (Figuur 11).
4. Plaats de kap op de maaidekpenen.
5. Bevestig met de voordien geplaatste flensschroef met zeskantige kop de kap aan de bestaande borgmoer in het maaidek (Figuur 11).

Inbouwverklaring

Modelnr.:	Serienr.:	Productbeschrijving	Factuuromschrijving	Algemene omschrijving	Richtlijn
30683	Geen en hoger	CE-set voor maaidek met basis van 157 cm	CE KIT 62IN DECK WITH FRENCH GUARDS	Tractie-eenheid	2006/42/EG
30685	Geen en hoger	CE-set voor maaidek met basis van 183 cm	CE KIT 72IN DECK WITH FRENCH GUARDS	Multifunctionele machine	2006/42/EG

De relevante technische documentatie werd samengesteld in overeenstemming met Deel B van Bijlage VII van 2006/42/EG.

Wij beloven op vraag van nationale overheden relevante informatie over deze gedeeltelijk afgewerkte machine over te dragen. Dit zal gebeuren via elektronische weg.

Deze machine mag pas in werking worden gesteld als ze geïntegreerd is in een goedgekeurd Toro-model zoals beschreven in het toegevoegde gelijkvormigheidsattest en in overeenstemming met alle instructies, waardoor men ervan kan uitgaan dat ze in overeenstemming is met alle relevante richtlijnen.

Gecertificeerd:



David Klis
Sr. Engineering Manager
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
September 29, 2014

Technisch contactpersoon EU:

Peter Tetteroo
Toro Europe NV
B-2260 Oevel-Westerloo
Belgium

Tel. 0032 14 562960
Fax 0032 14 581911