



Form No. 3391-138 Rev A

CE-sett for basisklippeenheter på 157 cm og 183 cm

Groundsmaster® 7200-, 7210- eller 360-trekkenhet

Modellnr. 30683

Modellnr. 30685

Installasjonsveiledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre gressklipperen.
2	Skydd for øyebolt Låseskive	1 1	Montere skyddet for øyebolten.
3	Drivakseldeksel Låseskive, 3/8 tomme Sekskanthodeskrue, 3/8 x 3/4 tommer	1 2 2	Montere drivakseldekselet.
4	Svingbrakett Låseskive, 3/8 tomme Sekskanthodeskrue, 3/8 x 3/4 tommer	1 2 2	Montere svingbraketten.
5	Støtte for skyddet (Groundsmaster 7210) Støtte for skyddet (Groundsmaster 360) Seksantskrue, 5/16 x 4 tommer Skive, indre diameter 0,391 tomme Flensmutter, 5/16 tomme	1 1 1 1	Montere støtten for skyddet.
6	Skydd for drivaksel Skrue Flat skive, indre diameter 0,469 tomme Låseskive Holdemutter	1 1 1 1 1	Montere skyddet for drivakselen.
7	Deksel for innvendig klippeenhet Gummitetning Seksantflensskrue, 5/16 x 3/4 tomme Låseskive	1 2 1 1	Montere deksel for innvendig klippeenhet.



Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
8	Deksel for venstre klippeenhet	1	Montere dekselet for venstre klippeenhet.
	Gummitetning	3	
	Sekskantflensskrue, 5/16 x 3/4 tomme	1	
	Låseskive	1	
9	Høyre klippeenhetsdeksel	1	Montere høyre klippeenhetsdeksel.
	Støtte for dekselet	1	
	Gummitetning	2	
	Sekskantflensskrue, 5/16 x 3/4 tomme	3	
	Flensmutter, 5/16 tomme	2	
	Låseskive	1	

Media og ekstradelar

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Installasjonsveiledning	1	Referanse for installering av sett
Delekatalog	1	Bruk som referanse for delenumre


1

Klargjøre gressklipperen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Senk klippeenheten til en klippehøyde på 25 mm, flytt gassen til Sakte-stilling, stopp motoren, sett på parkeringsbremsen og ta nøkkelen ut av tenningen.
2. Fjern de to remdekslene fra oversiden av klippeenheten og avhend dekslene.
3. Fjern eventuelt rusk fra oversiden av klippeenheten.

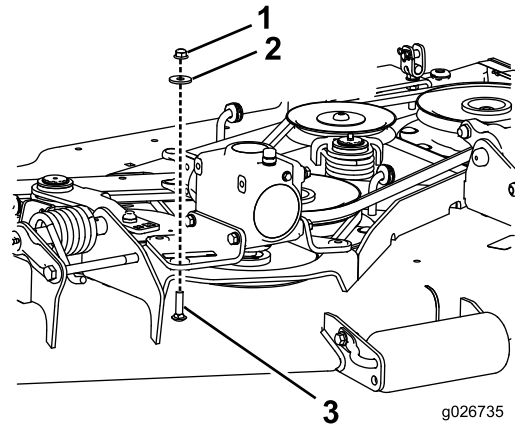

Figur 1

1. Mutter (2)
2. Skive (2)
3. Låsebolt

2


Montere skydd for øyebolten

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Skydd for øyebolt
1	Låseskive

Prosedyre

1. Fjern muttere og skiver fra låseboltene som fester fronten av girkassens monteringsbraketter til klippeenheten (Figur 1).

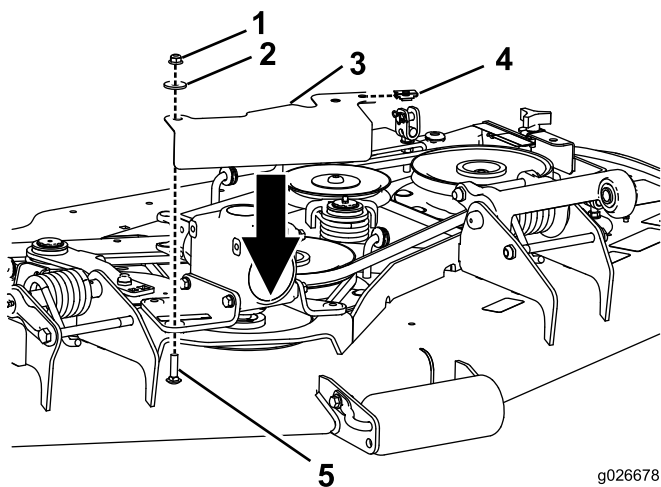

Figur 2

g026678

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Mutter (2) | 4. Holdemutter |
| 2. Skive (2) | 5. Låsebolt |
| 3. Skydd for øyebolt | |

- Monter holdemutteren over det tomme hullet i skyddet for den omdreibare øyebolten (Figur 2).

Merk: Holdemutteren skal brukes senere i monteringen av det midtre dekselet.

3

Montere drivakseldekselet


Ikke påkrevd for Groundsmaster 360

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Drivakseldeksel
2	Låseskive, 3/8 tomme
2	Sekskanthodeskrue, 3/8 x 3/4 tommer

Prosedyre

- Monter drivakseldekselet på venstre side av girkassen med to låseskiver og sekskanthodeskruene.
- Plasser drivakseldekselet på girkassen som vist i Figur 3.

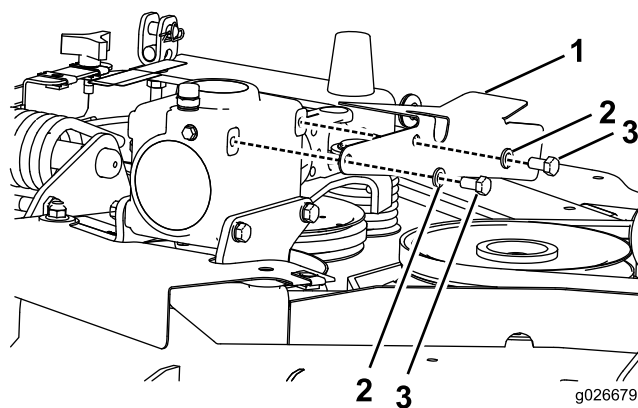

Figur 3

g026679

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| 1. Drivakseldeksel | 3. Sekskanthodeskrue (2) |
| 2. Låseskive (2) | |

4


Montere svingbraketten

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Svingbrakett
2	Låseskive, 3/8 tomme
2	Sekskanthodeskrue, 3/8 x 3/4 tommer

Prosedyre

- Monter svingbraketten på høyre side av girkassen med to låseskiver og sekskanthodeskruene.
- Plasser svingbraketten på girkassen som vist i Figur 4.

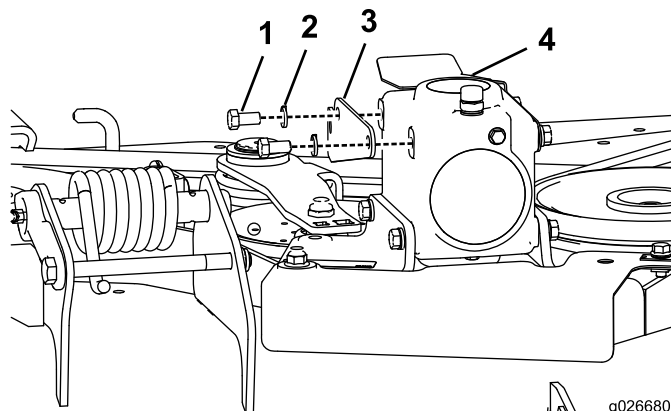

Figur 4

g026680

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Sekskanthodeskrue (2) | 3. Svingbrakett |
| 2. Låseskive (2) | 4. Girkasse |

5



Montere støtten for skyddet

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Støtte for skyddet (Groundsmaster 7210)
1	Støtte for skyddet (Groundsmaster 360)
1	Sekskantskrue, 5/16 x 4 tommer
1	Skive, indre diameter 0,391 tomme
1	Flensmutter, 5/16 tomme

For Groundsmaster 7210

Monter støtten for skyddet på høyre side av rammen med en sekskanthodeskrue, skive og flensmutter. Bruk det store hullet foran på rammen til monteringen. Tappen på skyddet går inn i det lille hullet i rammen ([Figur 5](#)).

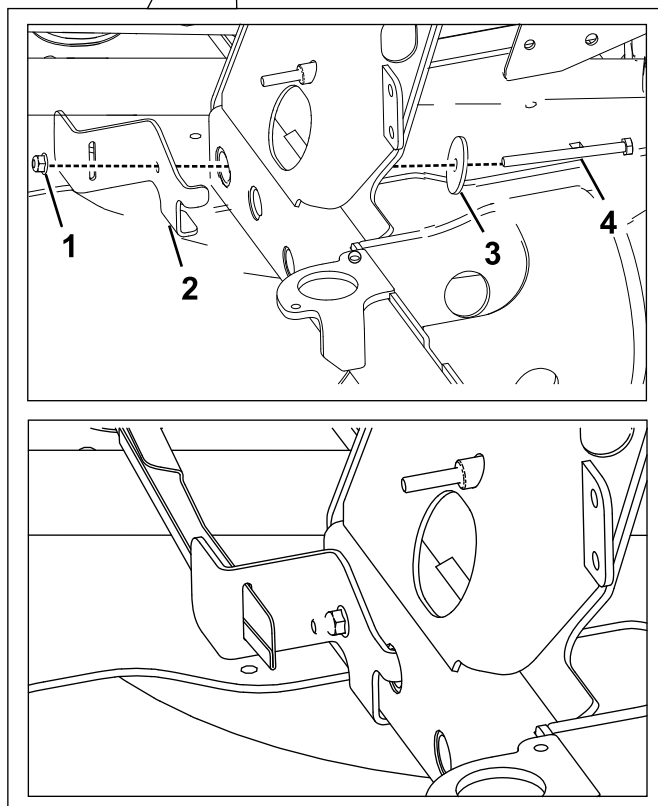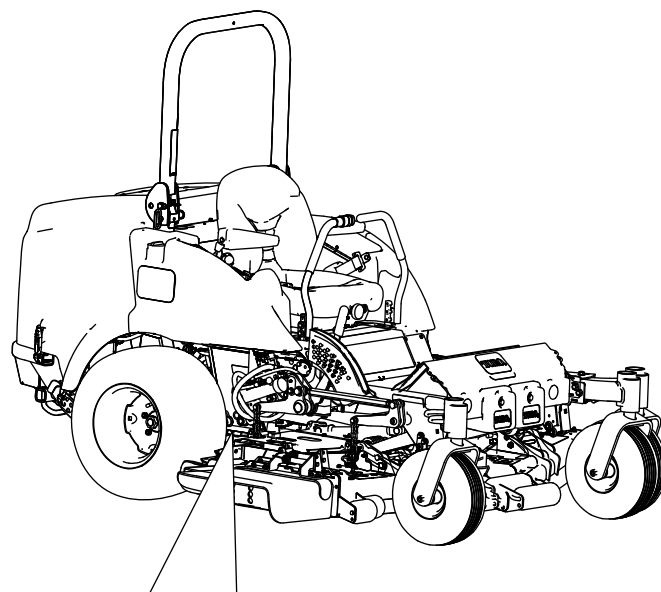


g026681

Figur 5

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Flensmutter | 3. Skive |
| 2. Støtte for skyddet | 4. Sekskanthodeskrue |

For Groundsmaster 360



1. På høyre side av maskinen fjerner du mutteren og skruen som fester den bakre rammen til den fremre rammen ([Figur 6](#)).

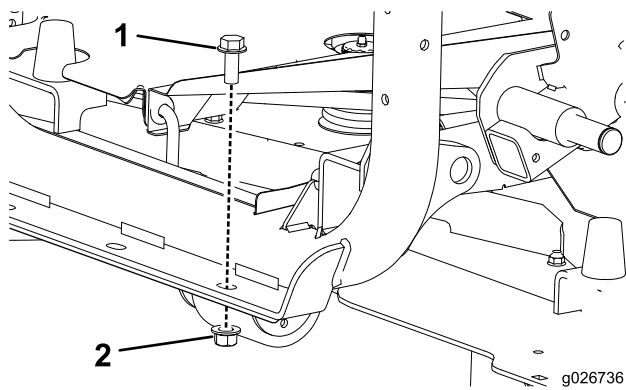

Figur 6

1. Bolt 2. Mutter

2. Monter støtten for skyddet på høyre side av rammen med mutteren og skruen du fjernet i det forrige trinnet (Figur 7).

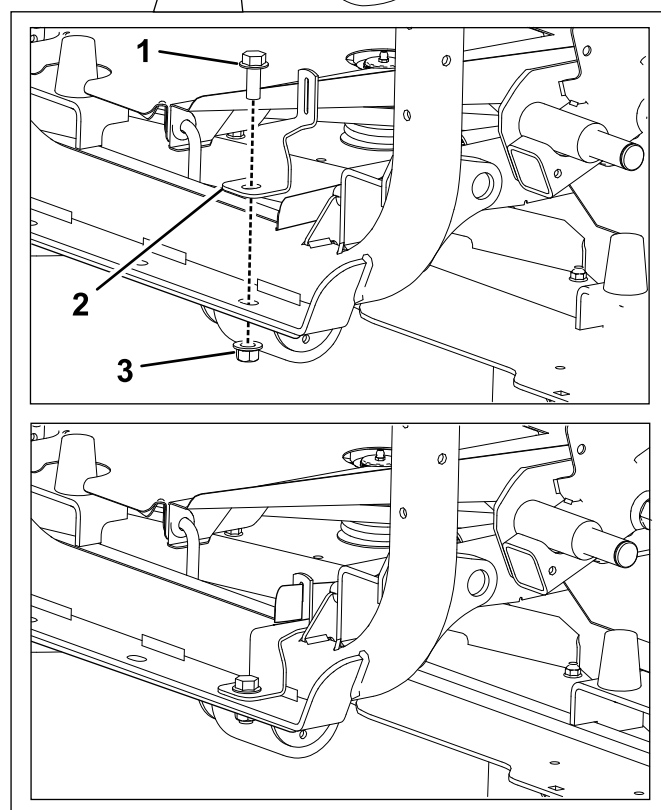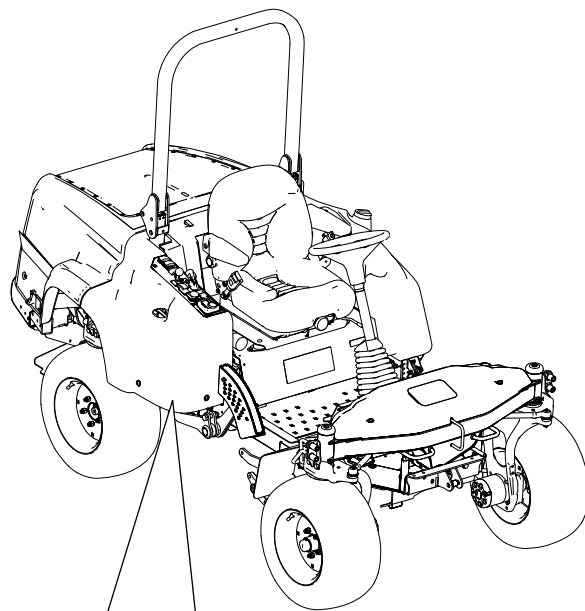

Figur 7

1. Bolt 3. Mutter
2. Støtte for skyddet

6


Montere skyddet for drivakselen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Skydd for drivaksel
1	Skrue
1	Flat skive, indre diameter 0,469 tomme
1	Låseskive
1	Holdemutter

Prosedyre

1. Monter holdemutteren over det tomme hullet i svingbraketten (Figur 8).
2. Monter skruen, den flate skiven og låseskiven til skyddet for drivakselen (Figur 8).

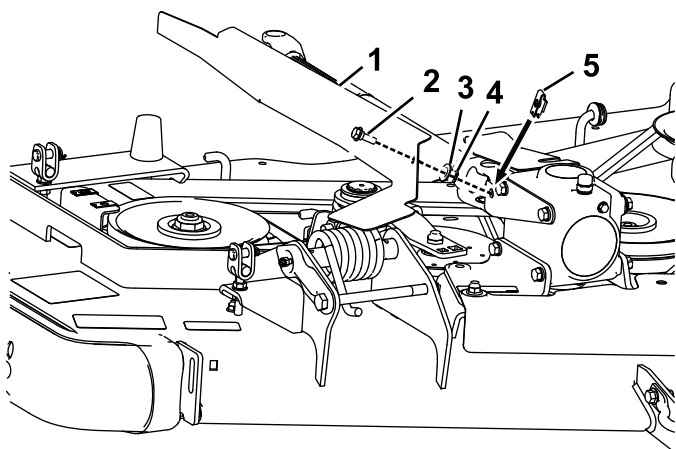

Figur 8

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Skydd for drivaksel | 4. Låseskive |
| 2. Skrue | 5. Holdemutter |
| 3. Flat skive | |

3. Mens du fører inn enden på drivakselsskyddet i støtten for skyddet, som ble montert i prosedyre 5, fester du den andre enden av skyddet til holdemutteren i svingbraketten med skruen (Figur 8).

7


Montere deksel for innvendig klippeenhet

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Deksel for innvendig klippeenhet
2	Gummitetning
1	Sekskantflensskrue, 5/16 x 3/4 tomme
1	Låseskive

Prosedyre

1. Sett inn en gummitetning i hvert hull på siden av det innvendige dekselet (Figur 9).

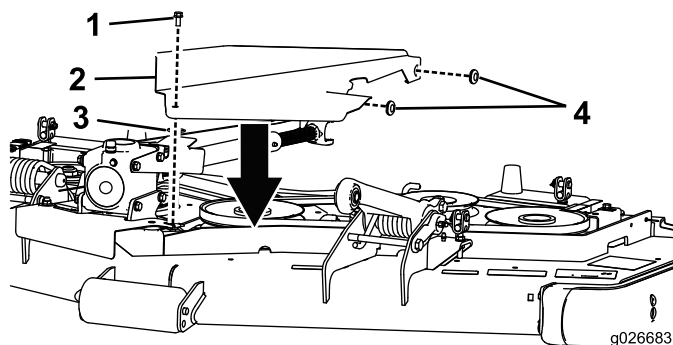

Figur 9

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Sekskantflensskrue | 3. Låseskive |
| 2. Innvendig deksel | 4. Gummitetning (2) |

2. Monter sekskantflensskruen og låseskiven til det innvendige dekselet (Figur 9).
3. Fest siden på det innvendige dekselet over klippeenhetspinnene samtidig som du fester den andre enden av dekselet til holdemutteren i skyddet for øyebolten med sekskantflensskruen du monterte tidligere (Figur 9).

8


Montere dekselet for venstre klippeenhet

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Deksel for venstre klippeenhet
3	Gummitetning
1	Sekskantflensskrue, 5/16 x 3/4 tomme
1	Låseskive

Prosedyre

1. Sett inn en gummitetning i hvert av de tre hullene i dekselet på venstre klippeenhet (Figur 10).

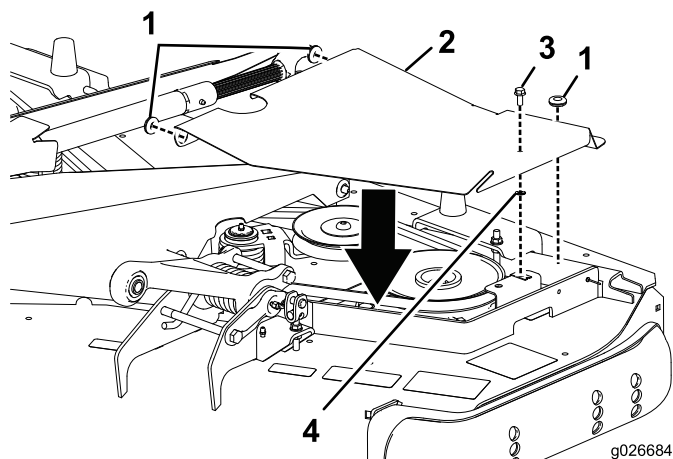

Figur 10

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. Gummitetning (3) | 3. Sekskantflensskrue |
| 2. Deksel for venstre klippeenhet | 4. Låseskive |

2. Monter sekskantflensskruen og låseskiven i dekselet (Figur 10).
3. Plasser dekselet på pinnene på klippeenheten.
4. Fest dekselet til holdemutteren som er plassert på klippeenheten, med sekskantflensskruen som ble montert tidligere (Figur 10).

9


Montere høyre klippeenhetsdeksel

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Høyre klippeenhetsdeksel
1	Støtte for dekselet
2	Gummitetning
3	Sekskantflensskrue, 5/16 x 3/4 tomme
2	Flensmutter, 5/16 tomme
1	Låseskive

Prosedyre

1. Sette inn en gummipakning i hvert av de to hullene i støtten for dekselet (Figur 11).

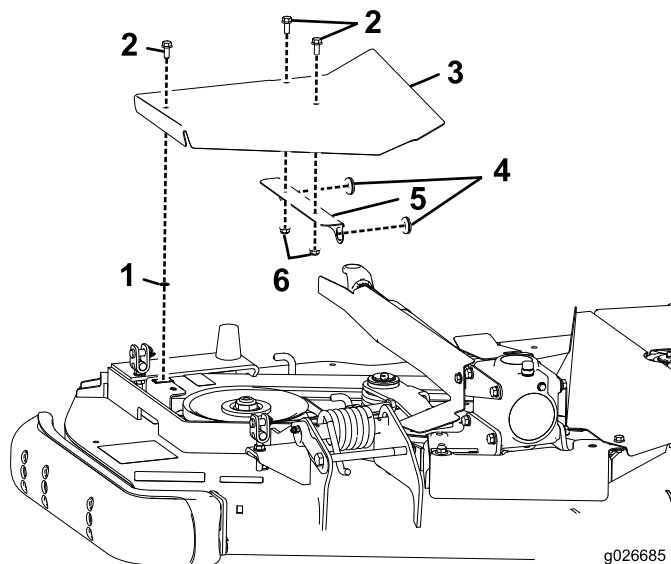

Figur 11

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Låseskive | 4. Gummitetning (3) |
| 2. Sekskantflensskrue (3) | 5. Støtte for dekselet |
| 3. Høyre klippeenhetsdeksel | 6. Flensmutter |

2. Monter støtten for dekselet på dekselet til den høyre klippeenheten med to sekskantflensskruer og flensmuttere (Figur 11).
3. Monter sekskantflensskruen og låsemutteren til dekselet (Figur 11).
4. Plasser dekselet på pinnene på klippeenheten.
5. Fest dekselet til holdemutteren som er plassert på klippeenheten, med sekskantflensskruen som ble montert tidligere (Figur 11).

Sammenstillingserklæring

Modellnr.	Serienr.	Produktbeskrivelse	Fakturabeskrivelse	Generell beskrivelse	Direktiv
30683	Ingen og oppover	CE-sett for basisklippeenhet på 157 cm	CE KIT 62IN DECK WITH FRENCH GUARDS	Trekkenhet	2006/42/EF
30685	Ingen og oppover	CE-sett for basisklippeenhet på 183 cm	CE KIT 72IN DECK WITH FRENCH GUARDS	Universalmaskin	2006/42/EF

Relevant teknisk dokumentasjon er utarbeidet i henhold til kravene i del B av vedlegg VII til 2006/42/EF.

Vi påtar oss å overføre, som svar på henvendelser fra nasjonale myndigheter, relevant informasjon om dette delvis fullførte maskineriet. Informasjonen vil bli overført elektronisk.

Maskineriet skal ikke tas i bruk før det er integrert i godkjente Toro-modeller som indikert på tilknyttede samsvarserklæringer og i samsvar med alle instruksjoner. Når dette er tilfelle, kan det erklæres i samsvar med alle relevante direktiver.

Godkjent:



David Klis
Overordnet ingeniørsjef
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
September 29, 2014

Teknisk EU-kontakt:

Peter Tetteroo
Toro Europe NV
B-2260 Oevel-Westerloo
Belgium

Tel. 0032 14 562960
Fax 0032 14 581911