



CE-sats för basgräsklippare med klippdäck på 157 cm och 183 cm

Groundsmaster® 7200-, 7210- eller 360-traktorenhet

Modellnr 30683

Modellnr 30685

Monteringsanvisningar

⚠ VARNING

KALIFORNIEN Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbereda klipparen.
2	Remskydd Tryckmutter	1 1	Montera remskyddet.
3	Drivaxelkåpa Låsbricka, 3/8 tum Sexkantskruv, 3/8 x 3/4 tum	1 2 2	Montera drivaxelkåpan.
4	Tappfäste Låsbricka, 3/8 tum Sexkantskruv, 3/8 x 3/4 tum	1 2 2	Montera tappfästet.
5	Skyddsstöd (Groundsmaster 7210) Skyddsstöd (Groundsmaster 360) Sexkantskruv, 5/16 x 4 tum Brickamed en inre diameter på 0,391 tum Flänsmutter, 5/16 tum	1 1 1 1 1	Montera skyddsstödet.
6	Drivaxelkåpa Ansattsskruv Planbricka med en inre diameter på 0,469 tum Tryckmutter Fästmutter	1 1 1 1 1	Montera drivaxelkåpan.
7	Inre däckskydd Hylsa Sexkantflänsskruv, 5/16 x 3/4 tum Tryckmutter	1 2 1 1	Montera det inre däckskyddet.



Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
8	Vänster däcksskydd	1	Montera det vänstra däckskyddet.
	Hylsa	3	
	Sexkantflänsskruv, 5/16 x 3/4 tum	1	
	Tryckmutter	1	
9	Höger däcksskydd	1	Montera det högra däckskyddet.
	Kåpstöd	1	
	Hylsa	2	
	Sexkantflänsskruv, 5/16 x 3/4 tum	3	
	Flänsmutter, 5/16 tum	2	
	Tryckmutter	1	

Media och extradelar

Beskrivning	Antal	Användning
Monteringsanvisningar	1	Referens för montering av sats
Reservdelskatalog	1	Används som referens för reservdelsnummer


1

Förbereda klipparen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Sänk klippenhetsen till klipphöjdsinställningen för 2,5 cm, för gasreglaget till det långsamma läget, stanna motorn, ansätt parkeringsbromsen och ta ut nyckeln ur tändningslåset.
2. Ta bort de två remkåporna från klippenhetsens ovansida och kassera kåporna.
3. Ta bort eventuellt skräp från klippenhetsens ovansida.

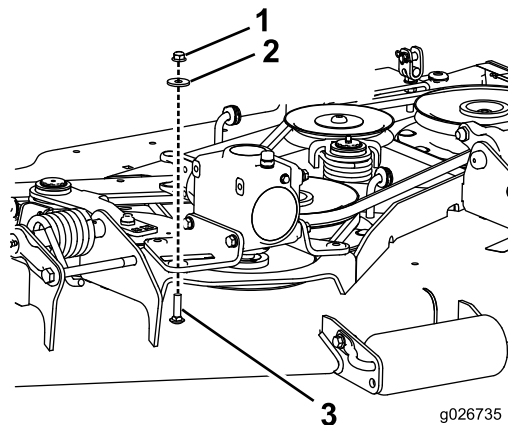

Figur 1

1. Mutter (2)
2. Bricka (2)
3. Vagnsbult

2

Montera remskyddet


Delar som behövs till detta steg:

1	Remskydd
1	Tryckmutter

Tillvägagångssätt

1. Ta bort muttrarna och brickorna från vagnsbultarna som håller framdelen av växellådans monteringsfästen till gräsklippardäcket (Figur 1).

2. Använd muttrarna som togs bort i föregående steg och montera remskyddet till växellådans monteringsfästen (Figur 2).

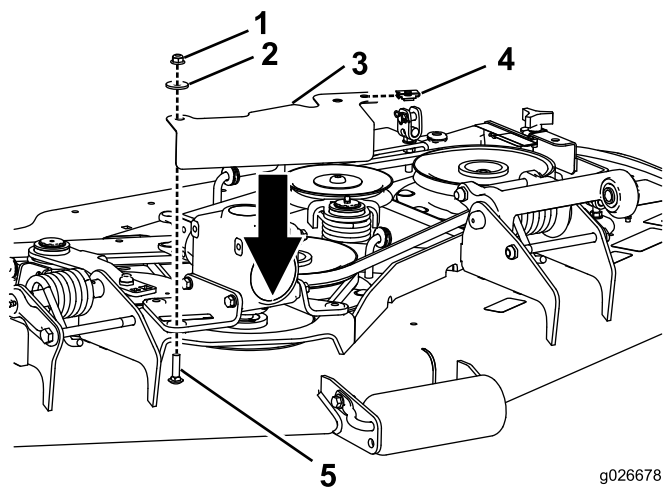

Figur 2

- | | |
|---------------|---------------|
| 1. Mutter (2) | 4. Fästmutter |
| 2. Bricka (2) | 5. Vagnsbult |
| 3. Remskydd | |

3. Montera fästmuttern över det tomma hålet i den ledande remkåpan (Figur 2).

Obs: Fästmuttern ska användas senare, vid montering av mittkåpan.

3

Montera drivaxelkåpan


Krävs inte för Groundsmaster 360

Delar som behövs till detta steg:

1	Drivaxelkåpa
2	Låsbricka, 3/8 tum
2	Sexkantskruv, 3/8 x 3/4 tum

Tillvägagångssätt

1. Montera drivaxelkåpan på växellådans vänstra sida med två låsbrickor och sexkantskruvar.
2. Placera drivaxelkåpan på växellådan så som visas i Figur 3.

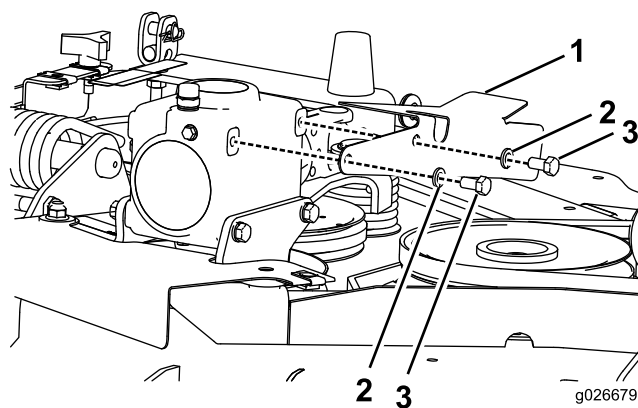

Figur 3

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Drivaxelkåpa | 3. Sexkantskruv (2) |
| 2. Låsbricka (2) | |

4


Montera tappfästet

Delar som behövs till detta steg:

1	Tappfäste
2	Låsbricka, 3/8 tum
2	Sexkantskruv, 3/8 x 3/4 tum

Tillvägagångssätt

1. Montera tappfästet på växellådans högra sida med två låsbrickor och sexkantskruvar.
2. Placera tappfästet på växellådan så som visas i Figur 4.

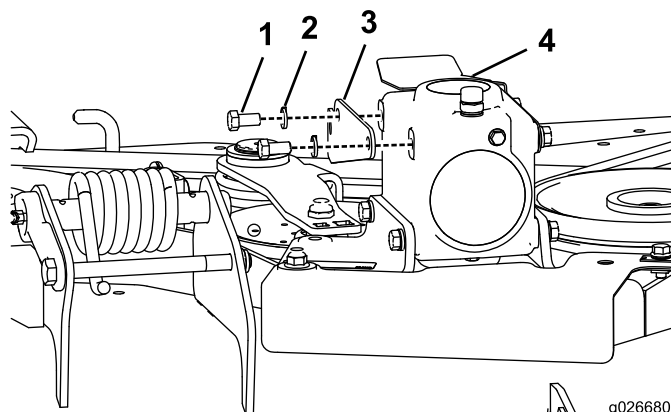

Figur 4

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Sexkantskruv (2) | 3. Tappfäste |
| 2. Låsbricka (2) | 4. Växellåda |

5



Montera skyddsstödet

Delar som behövs till detta steg:

1	Skyddsstöd (Groundsmaster 7210)
1	Skyddsstöd (Groundsmaster 360)
1	Sexkantskruv, 5/16 x 4 tum
1	Brickamed en inre diameter på 0,391 tum
1	Flänsmutter, 5/16 tum

För Groundsmaster 7210

Montera skyddsstödet på ramens högra sida med en sexkantskruv, en bricka och en flänsmutter. Använd det stora hålet framför ramen vid monteringen. Fliken på skyddet går in i det lilla hålet i ramen ([Figur 5](#)).

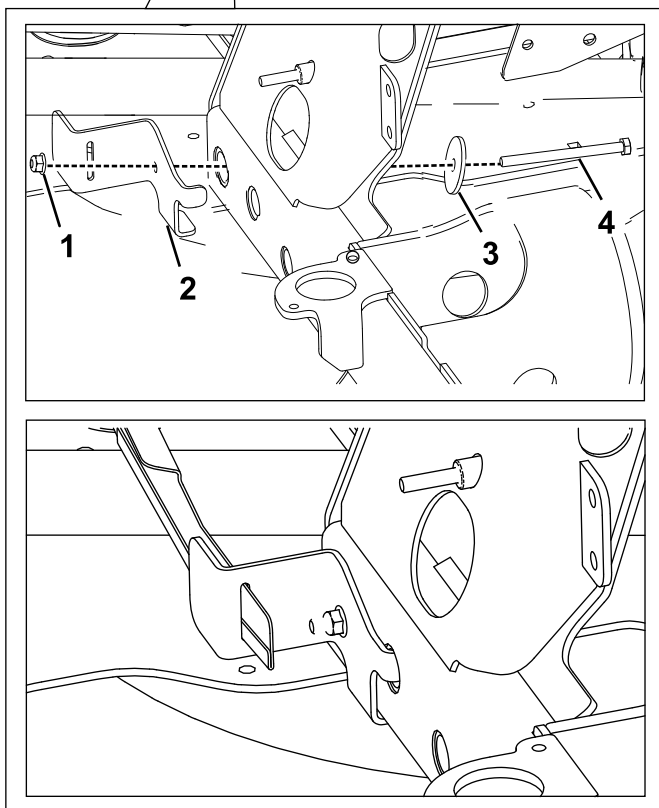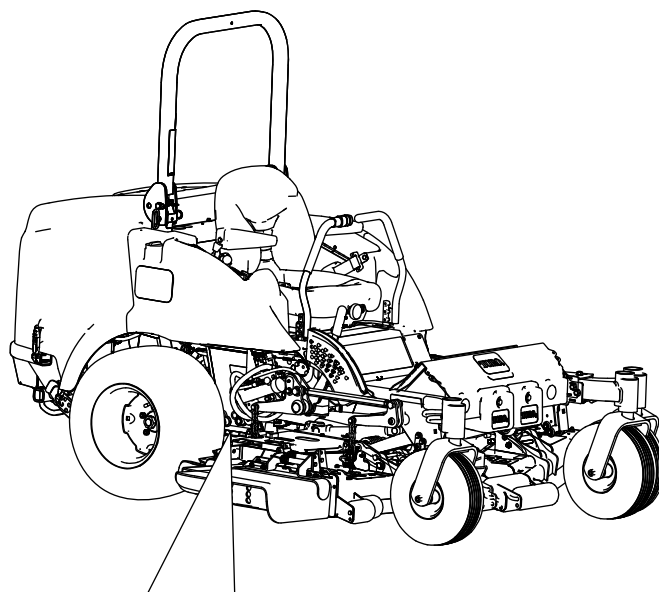


g026681

Figur 5

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Flänsmutter | 3. Bricka |
| 2. Skyddsstöd | 4. Sexkantskruv |

För Groundsmaster 360



1. Ta bort muttern och skruven som fäster bakramen till framramen på maskinens högra sida ([Figur 6](#)).

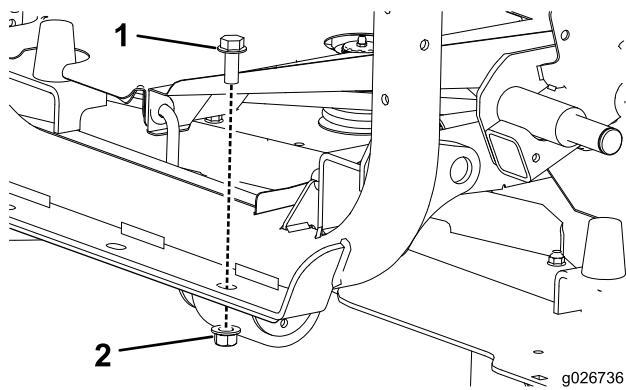

Figur 6

1. Skruv 2. Mutter

2. Montera skyddsstödet på ramens högra sida med muttern och skruven som togs bort i föregående steg (Figur 7).

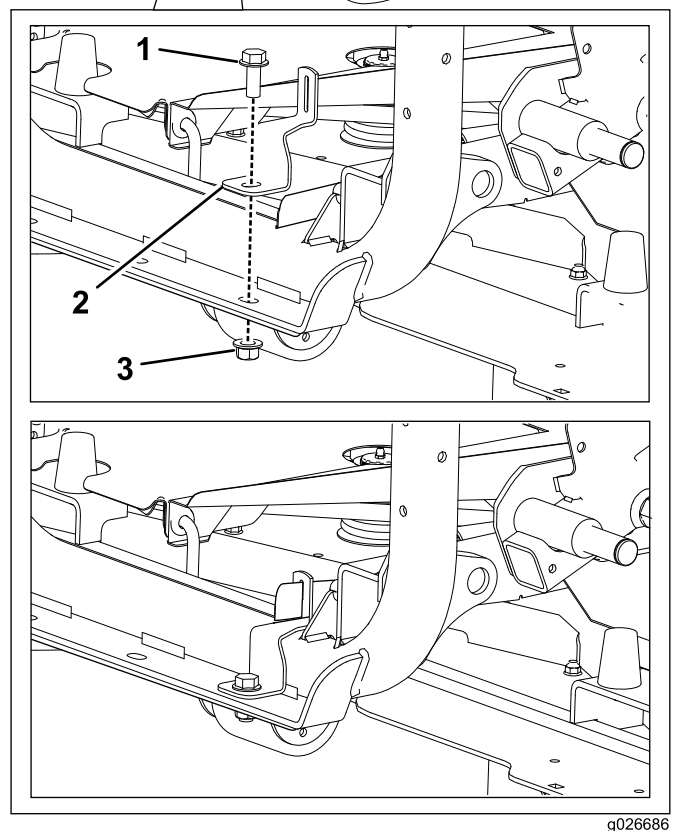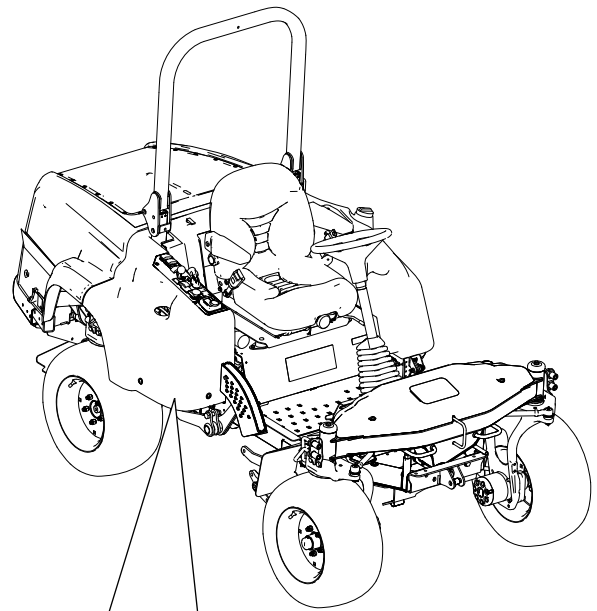

Figur 7

1. Skruv 3. Mutter
2. Skyddsstöd

6


Montera drivaxelkåpan

Delar som behövs till detta steg:

1	Drivaxelkåpa
1	Ansattsskruv
1	Planbricka med en inre diameter på 0,469 tum
1	Tryckmutter
1	Fästmutter

Tillvägagångssätt

1. Montera fästmuttern över det tomma hålet i tappfästet (Figur 8).
2. Montera ansattsskruven, planbrickan och tryckmuttern på drivaxelkåpan (Figur 8).

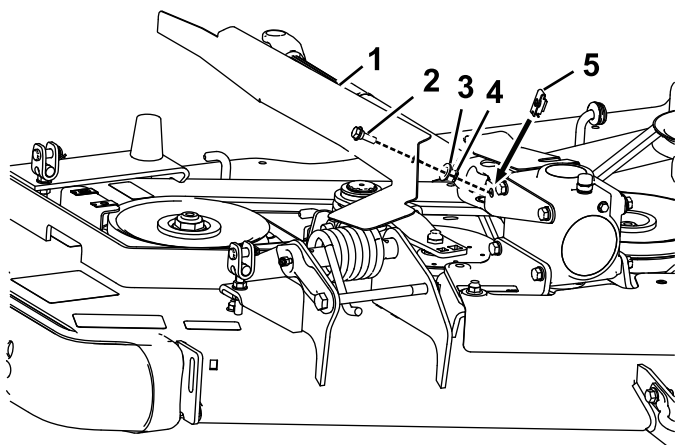

Figur 8

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Drivaxelkåpa | 4. Tryckmutter |
| 2. Ansattsskruv | 5. Fästmutter |
| 3. Planbricka | |

3. Vid isättning av drivaxeländan i skyddsstödet, som sattes ihop i steg 5, säkra den andra änden på kåpan till fästmuttern i tappfästet ned ansattsskruven (Figur 8).

7


Montera det inre däckskyddet

Delar som behövs till detta steg:

1	Inre däckskydd
2	Hylsa
1	Sexkantflänsskruv, 5/16 x 3/4 tum
1	Tryckmutter

Tillvägagångssätt

1. Sätt i en hylsa i varje hål på det inre höljets sida (Figur 9).

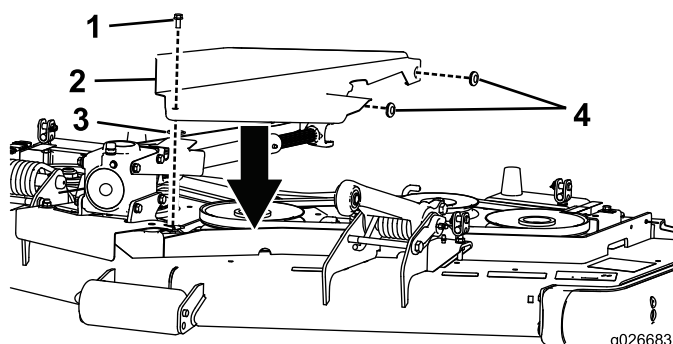

Figur 9

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Sexkantflänsskruv | 3. Tryckmutter |
| 2. Inre hölje | 4. Hylsa (2) |

2. Montera sexkantflänsmuttern och tryckmuttern på det inre höljet (Figur 9).
3. Haka fast det inre höljets sida över däckspintarna och säkra samtidigt kåpans andra ände till fästmuttern i remskyddet med sexkantsflänsskruven som monterades tidigare (Figur 9).

8


Montera det vänstra däcksskyddet

Delar som behövs till detta steg:

1	Vänster däcksskydd
3	Hylsa
1	Sexkantflänsskruv, 5/16 x 3/4 tum
1	Tryckmutter

Tillvägagångssätt

1. Sätt i en hylsa i vart och ett av de tre hålen på vänster däckkåpa (Figur 10).

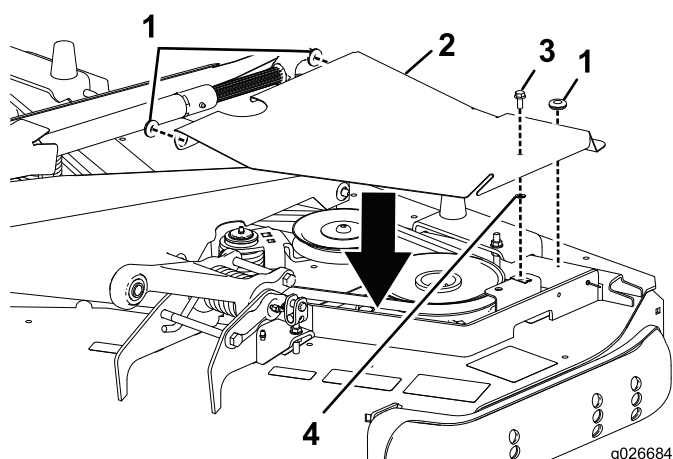

Figur 10

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Hylsa (3) | 3. Sexkantflänsskruv |
| 2. Vänster däcksskydd | 4. Tryckmutter |

2. Montera sexkantflänsskruven och tryckmuttern på skyddet (Figur 10).
3. Sätt in skyddet över däckspåren.
4. Säkra kåpan till den befintliga fästmuttern i däckets sexkantflänsskruven som monterades tidigare (Figur 10).

9


Montera det högra däcksskyddet

Delar som behövs till detta steg:

1	Höger däcksskydd
1	Kåpstöd
2	Hylsa
3	Sexkantflänsskruv, 5/16 x 3/4 tum
2	Fläsmutter, 5/16 tum
1	Tryckmutter

Tillvägagångssätt

1. Sätt i en hylsa i de båda hålen i kåpstödet (Figur 11).

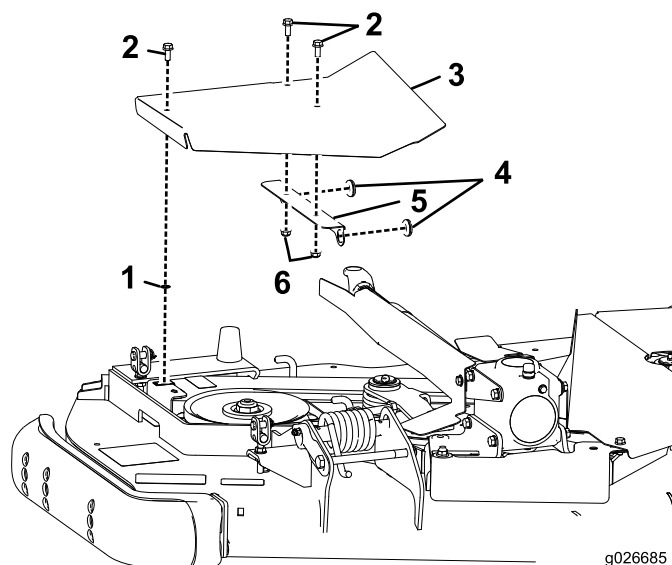

Figur 11

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Tryckmutter | 4. Hylsa (3) |
| 2. Sexkantflänsskruv (3) | 5. Kåpstöd |
| 3. Höger däcksskydd | 6. Fläsmutter |

2. Montera kåpstödet vid det högra däcksskyddet med hjälp av två sexkantflänsskruvar och fläsmuttrar (Figur 11).
3. Montera sexkantflänsskruven och tryckmuttern på skyddet (Figur 11).
4. Sätt in skyddet över däckspåren.
5. Säkra kåpan till den befintliga fästmuttern i däckets sexkantflänsskruven som monterades tidigare (Figur 11).

Försäkran om inbyggnad

Modellnr	Serienr	Produktbeskrivning	Fakturabeskrivning	Allmän beskrivning	Direktiv
30683	Ingen och högre	CE-sats för basgräsklippare med klippdäck på 157 cm	CE KIT 62IN DECK WITH FRENCH GUARDS	Traktorenhet	2006/42/EG
30685	Ingen och högre	CE-sats för basgräsklippare med klippdäck på 183 cm	CE KIT 72IN DECK WITH FRENCH GUARDS	Flerfunktionsmaskin	2006/42/EG

Relevant teknisk dokumentation har sammanställts enligt kraven i Del B i Bilaga VII i 2006/42/EG.

Vi åtar oss att vidarebefordra, enligt förfrågningar från nationella myndigheter, relevant information om detta delvis färdigställda verktyg. Vidarebefordringen sker elektroniskt.

Verktyget ska inte idriftas förrän det har monterats i lämpliga Toro-modeller enligt anvisningarna i tillhörande deklaration om överensstämmelse och i enlighet med alla andra tillgängliga anvisningar, efter vilket verktyget kan sägas överensstämma med alla relevanta direktiv.

Intygas:



David Klis
Senior Engineering Manager
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
September 29, 2014

Teknisk EU-kontakt:

Peter Tetteroo
Toro Europe NV
B-2260 Oevel-Westerloo
Belgium

Tel. 0032 14 562960
Fax 0032 14 581911