



Finishingsæt til drejeslangetromle

Multi-Pro 5800-plænesprøjte fra 2014 og tidligere

Modelnr. 131-3291

Form No. 3391-542 Rev A

Monteringsvejledning

Finishingsættet til drejeslangetromlen er en særlig anordning til et sprøjtekøretøj, som bør bruges af professionelle, ansatte operatører til kommercielle anvendelser. Den er primært beregnet til sprøjtning af græs på velholdte plæner i parker, golfbaner, på sportsbaner og kommercielle områder.

Dette sæt anvendes til at montere drejeslangetromlesættet på maskinmodel 41593, 41593N og 41594, der er bygget i 2014 og tidligere.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt. Oplysningerne i denne vejledning kan hjælpe dig og andre med at undgå person- og produktskade. Selvom Toro udvikler og fremstiller sikre produkter, er du selv ansvarlig for korrekt og sikker betjening af produktet.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for at få oplysninger om produkter og tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Klargøring af maskinen


1. Sørg for, at der ikke er nogen form for væske i maskinen.

Bemærk: Hvis der har været anvendt kemikalier i maskinen, skal systemets skylles grundigt med rent vand. Se instruktionerne i maskinens *betjeningsvejledning*.

2. Parker maskinen på et fladt område, aktiver parkeringsbremsen, stop pumpen, stands motoren, og fjern tændingsnøglen.
3. Afbryd batteriets minuspol fra batteriet.

Montering af ventilenheden

1. Afbryd tryktransducerens ledning fra trykmålerporten.
2. Fjern de fire lange bolte, der fastgør trykmålerporten til bomventilerne, og kasser dem ([Figur 1](#)). Gem de flade spændeskiver og låsemøtrikkerne.

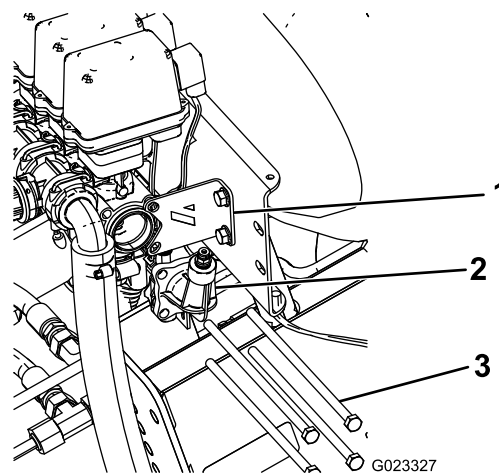


Figur 1

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Stabilisatorbeslag | 3. Lang bolt |
| 2. Trykmålerport | |

3. Fjern og gem de to bolte og møtrikker, der fastgør stabilisatorbeslaget til ventilenheden ([Figur 1](#)).
4. Monter o-ringen, den nye kontrolventil og trykmålerporten, som du fjernede tidligere, og stabiliseringsbeslaget ved hjælp af de fire lange bolte. Se [Figur 2](#).

Bemærk: Boltene skal passere gennem ventilhusene og gennem beslaget på den modsatte side.



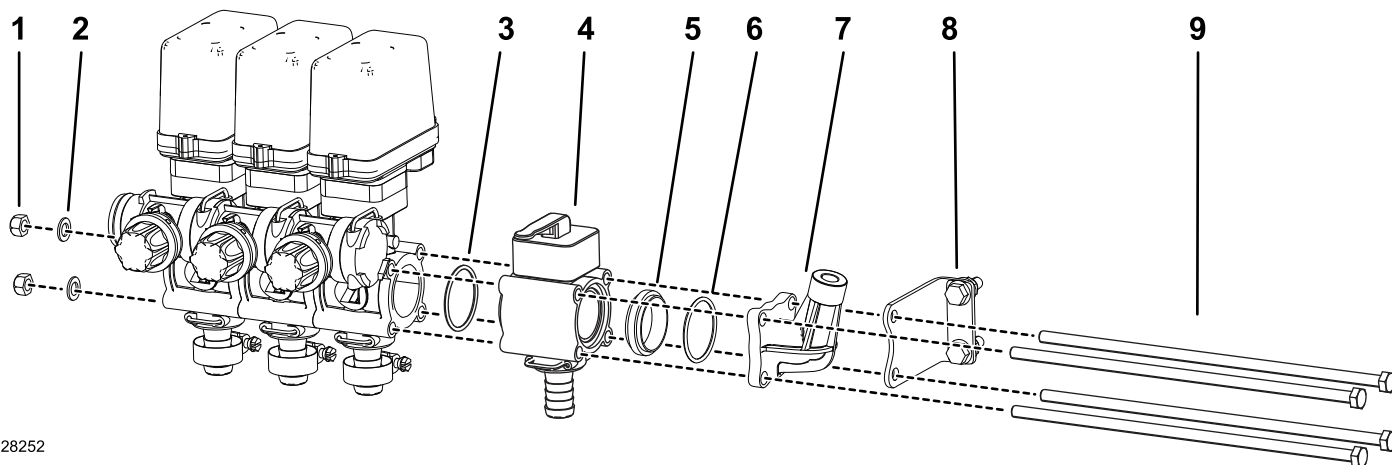


g028252

Figur 2

- | | | |
|------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1. Låsemøtrikker | 4. Kontrolventil | 7. Trykmålerport |
| 2. Spændeskiver | 5. Adapter, eksisterende | 8. Stabilisatorbeslag |
| 3. O-ring | 6. O-ring, eksisterende | 9. Lange bolte (M8) |

-
5. Fastgør boltene med de spændeskiver og låsemøtrikker, du fjernede tidligere.
 6. Tilspænd de lange bolte til et moment på 272-373 Ncm.
 7. Fastgør monteringsbeslagets bolte til monteringskinnen.
 8. Før ledningsnettet som vist i [Figur 3](#).

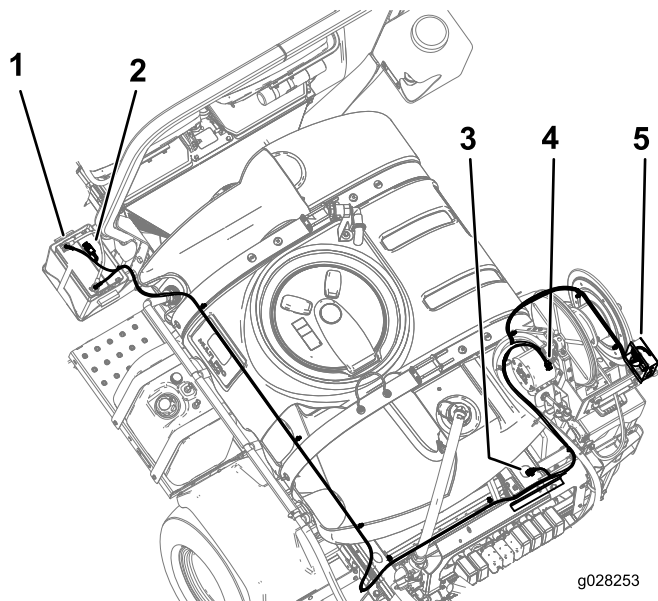

g028253

Figur 3

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Batteripoler | 4. Stik til cylindermotoren |
| 2. Sikringsstik | 5. Stik til afbryderdåsen |
| 3. Stik til hovedledningsnettet | |