



Trækmåttesæt (manuel)

Sand Pro®/Infield Pro® 3040- og 5040-traktionsenhed med QAS-trækrive

Modelnr. 130-7852

Monteringsvejledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.

Løsdele


Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Holder	1	Montering af holderen.
Bolt (3/8 x 1-1/2 tomme)	2	
Flangemøtrik (3/8 tomme)	2	
Trækmåtte	1	Montering af trækmåtten på en maskine, der kun har trækrive.
Måttebeslag	2	
Kæde (kort)	1	
Kædemuffe (kort)	1	
Kæde (lang)	1	
Kædemuffe (lang)	1	
Skrue (5/16 x 1 tomme)	7	
Låsemøtrik (5/16 tomme)	8	
Bøjle	1	
Bolt (5/16 x 4-1/4 tommer)	1	
Spændeskive	2	
Afstandsbøsning	2	
Trækmåtte	1	Montering af trækmåtten på en maskine, der både har trækrive og Flex-trimmersæt.
Måttebeslag	2	
Kæde (kort)	2	
Kædemuffe (kort)	2	
Kæde (lang)	2	
Kædemuffe (lang)	2	
Skrue (5/16 x 1 tomme)	10	
Låsemøtrik (5/16 tomme)	10	
Spændeskive	4	



Montering af holderen

1. Fjern og kassér møtrikken og bolten, der fastgør ringstiften til adapterenheden på trækriven (Figur 1).

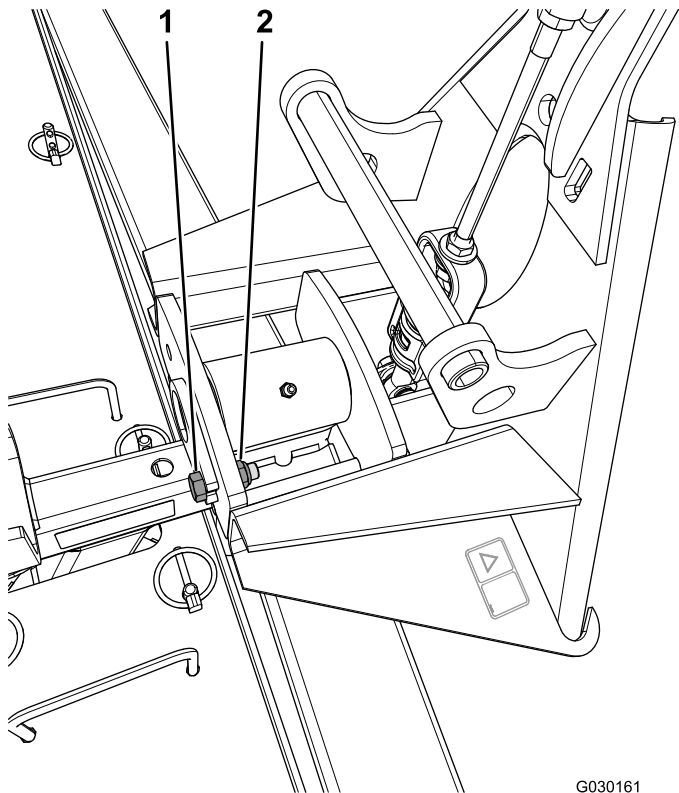


Figur 1

G030161

1. Bolt
2. Møtrik

2. Monter holderen på adapterenheden, og fastgør den med 2 bolte ($\frac{3}{8}$ x $1\frac{1}{2}$ tomme) og 2 flangemøtrikker ($\frac{3}{8}$ tomme) som vist i Figur 2.

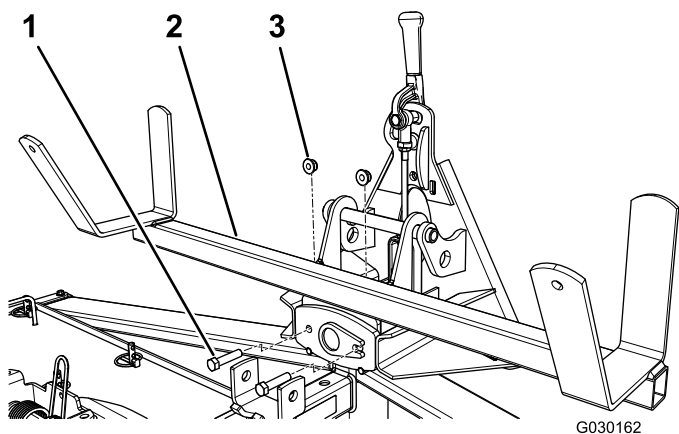

Figur 2


G030162

1. Bolt (2) – $\frac{3}{8}$ x $1\frac{1}{2}$ tomme
2. Holder
3. Flangemøtrik (2) – $\frac{3}{8}$ tomme

Montering af trækmåtten på en maskine, der kun har trækrive

Samling af trækmåtten

En maskine, der har trækmåtte, men ikke Flex-trimmersæt, kræver kun én kæde i midten af trækmåtten (Figur 3).

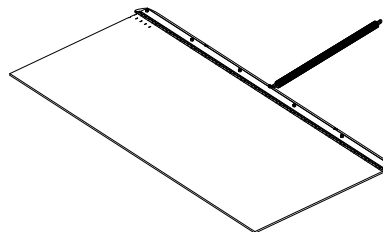


G030216

Figur 3
Én kæde

1. Skub en kædemuffe over en kæde.

Bemærk: Du kan enten bruge en lang kæde eller en kort kæde. Brug en lang kædemuffe til en lang kæde og en kort kædemuffe til en kort kæde.

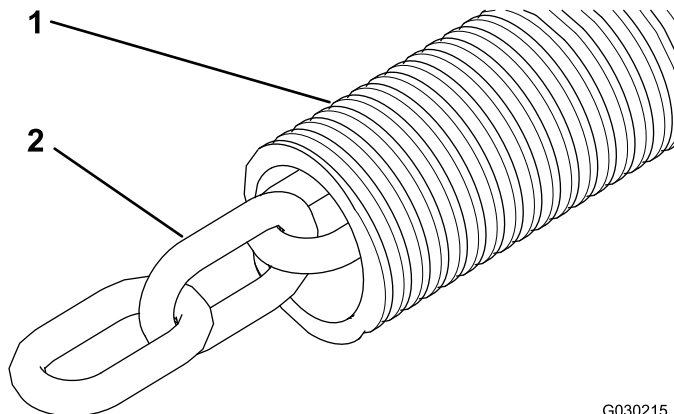


G030215

Figur 4

1. Kædemuffe
2. Kæde


2. Monter måttebeslagene løst på kanten af trækmåtten med 6 skruer ($\frac{5}{16}$ x 1 tomme) og 6 låsemøtrikker ($\frac{5}{16}$ tomme) som vist i Figur 5.

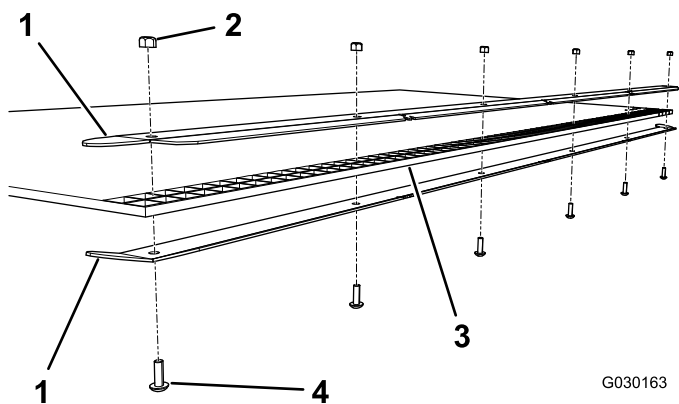

Figur 5

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Måttebeslag | 3. Trækmåtte |
| 2. Låsemøtrik (6) – 5/16 tomme | 4. Skruer (6) – 5/16 x 1 tomme |

3. Monter kæden mellem beslagene på trækmåtten med en skrue (5/16 x 1 tomme) og en låsemøtrik (5/16 tomme) som vist i [Figur 6](#).

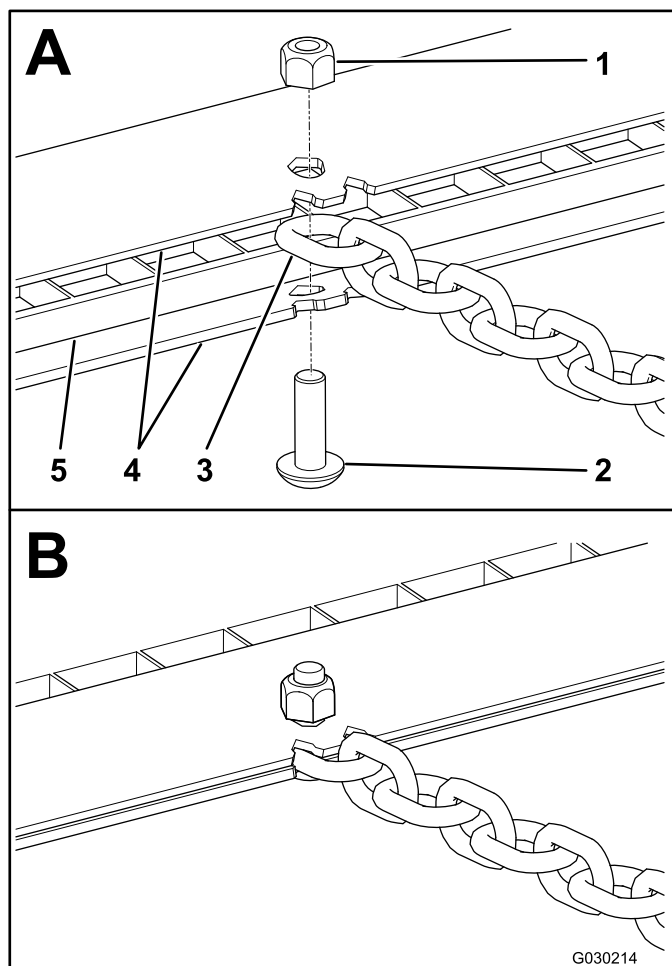


Figur 6

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Låsemøtrik (5/16 tomme) | 4. Måttebeslag |
| 2. Skruer (5/16 x 1 tomme) | 5. Trækmåtte |
| 3. Kæde | |

4. Tilspænd fastgørelsesanordningerne.

Fastgørelse af kæden på trækriven

Sæt den løse ende af kæden fast i beslaget i midten af trækriven med bøjlen, den lange bolt (5/16 x 4-1/4 tommer), 2 spændeskiver, 2 afstandsbøsninger og en låsemøtrik (5/16 tomme). Se [Figur 7](#).

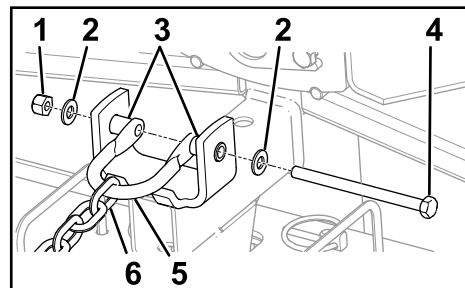


Figur 7

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Låsemøtrik (5/16 tomme) | 4. Bolt (5/16 x 4-1/2 tommer) |
| 2. Spændeskiver | 5. Bøjle |
| 3. Afstandsbøsninger | 6. Kæde |

Montering af trækmåtten på en maskine, der både har trækrive og Flex-trimmersæt

Samling af trækmåtten

En maskine, der både har trækrive og Flex-trimmersæt kræver 2 kæder til trækmåtten ([Figur 8](#)).

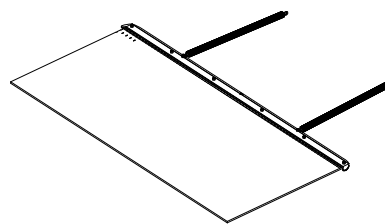

Figur 8
To kæder


1. Sæt kædemufferne hen over kæderne (Figur 4).

Bemærk: Du kan enten bruge de lange kæder eller de korte kæder. Brug de lange kædemuffer til de lange kæder og de korte kædemuffer til de korte kæder.

2. Monter måttebeslagene løst på kanten af trækmåtten med 6 skruer (5/16 x 1 tomme) og 6 låsemøtrikker (5/16 tomme) som vist i Figur 5.
3. Monter hver kæde mellem beslagene på trækmåtten med en skrue (5/16 x 1 tomme) og en låsemøtrik (5/16 tomme) som vist i Figur 6.
4. Tilspænd fastgørelsesanordningerne.

Fastgørelse af kæderne på Flex-trimmersættet

Fastgør den ene ende af hver kæde på et beslag på Flex-trimmersættet med en skrue (5/16 x 1 tomme), 2 spændeskiver og en låsemøtrik (5/16 tomme). Se Figur 9.

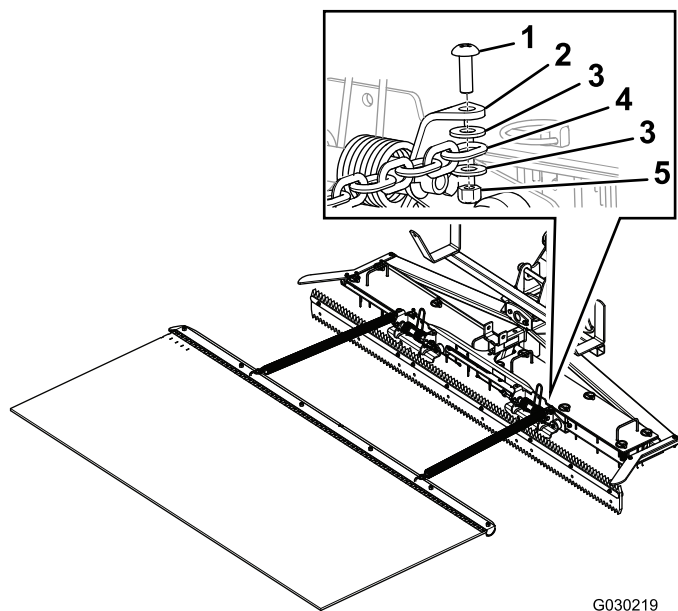

Figur 9

G030219

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Skrue (5/16 x 1 tomme) | 4. Kæde |
| 2. Beslag (på trimmer) | 5. Låsemøtrik (5/16 tomme) |
| 3. Spændeskive | |

Betjening

Stuvning af trækmåtten

Når du ikke bruger trækmåtten, skal du stuve den i holderen.

For at stuve trækmåtten skal du rulle den sammen og anbringe den i holderen.

Brug af trækmåtten

Vigtigt: Bak ikke med maskinen, når trækmåtten er tilkoblet og på jorden. Ellers kan de bakkende hjul fange måtten og beskadige den. Takkerne på trækriven kan også beskadige måtten.

Bemærk: Udvis forsigtighed under betjening af maskinen, når trækmåtten er påsat. Kør langsomt. For at maksimere måttens levetid skal du undgå områder og genstande, der kan forhindre eller afbryde måttens vandring.

Bemærk: Før maskinen transporteres eller opbevares, skal trækmåtten staves i holderen.

1. Kør maskinen, med trækmåtten stuvet i holderen, hen til et område, der skal trimmes.
2. Tag trækmåtten ud af holderen, og anbring den på jorden.
3. Træk trækmåtten hen over den overflade, der skal trimmes.
4. Når du er færdig, eller er klar til at trimme et andet område, skal du stuve måtten i holderen.

Rengøring af trækmåtten

Hold trækmåtten ren. Ved overdreven ophobning af jord øges redskabets vægt, hvilket kan påvirke håndteringen af maskinen.