



Manuaalinen mattolanasarja

Sand Pro® / Infield Pro® 3040- ja -5040 -ajoyksikkö ja QAS-piikkilana

Mallinro: 130-7852

Asennusohjeet

⚠ VAARA

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Irralliset osat


Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Teline	1	Telineen asennus.
Pultti (3/8 × 1-1/2 tuumaa)	2	
Laippamutteri (3/8 tuumaa)	2	
Mattolana	1	Mattolanan asennus koneeseen, jossa on vain piikkilana
Mattolanan kannatin	2	
Ketju (lyhyt)	1	
Ketjuholkki (lyhyt)	1	
Ketju (pitkä)	1	
Ketjuholkki (pitkä)	1	
Ruuvi (5/16 × 1/1 tuumaa)	7	
Lukkomutteri (5/16 tuumaa)	8	
Sakkeli	1	
Pultti (5/16 × 4-1/4 tuumaa)	1	
Aluslaatta	2	
Välikappale	2	
Mattolana	1	Mattolanan asennus koneeseen, jossa on sekä piikkilana että flex-tasaajasarja
Mattolanan kannatin	2	
Ketju (lyhyt)	2	
Ketjuholkki (lyhyt)	2	
Ketju (pitkä)	2	
Ketjuholkki (pitkä)	2	
Ruuvi (5/16 × 1/1 tuumaa)	10	
Lukkomutteri (5/16 tuumaa)	10	
Aluslaatta	4	



Telineen asennus

1. Irrota ja hävitä mutteri ja pultti, joilla lukitussocka on kiinnitetty piikkilanan sovitinkokoonpanoon (Kuva 1).

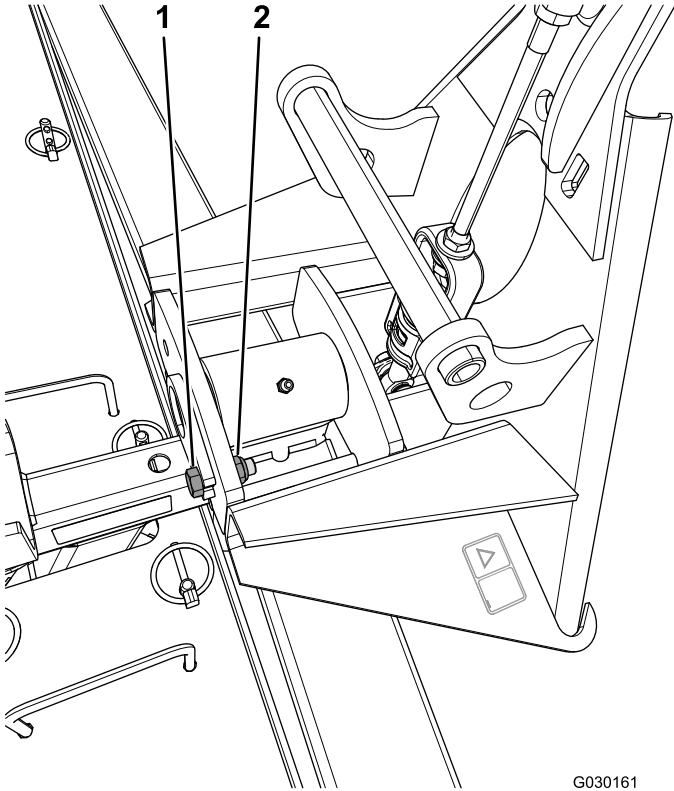


Kuva 1

G030161

1. Pultti
2. Mutteri

2. Asenna teline sovitinkokoonpanoon ja kiinnitä se kahdella pultilla ($3/8 \times 1-1/2$ tuumaa) ja kahdella laippamutterilla ($3/8$ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 2).

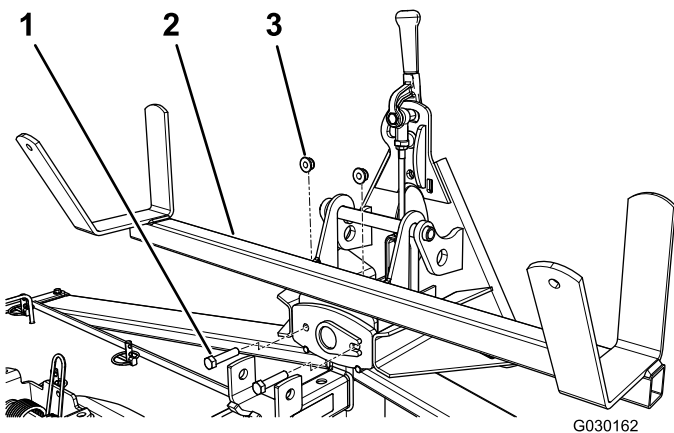

Kuva 2


G030162

1. Pultti (2) – $3/8 \times 1-1/2$ tuumaa
2. Teline
3. Laippamutteri (2) – $3/8$ tuumaa

Mattolanan asennus koneeseen, jossa on vain piikkilana

Mattolanan kokoaminen

Kone, jossa on piikkilana mutta ei flex-tasaajasarjaa, edellyttää vain yhden ketjun mattolanan keskelle (Kuva 3).

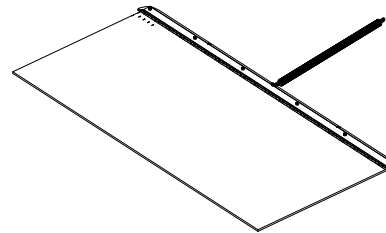


G030216

Kuva 3
Yksi ketju

1. Liu'uta ketjuholkki ketjun päälle.

Huomaa: Voidaan käyttää pitkää tai lyhyttä ketjua. Käytä pitkää ketjuholkkia pitkän ketjun kanssa ja lyhyttä ketjuholkkia lyhyen ketjun kanssa.

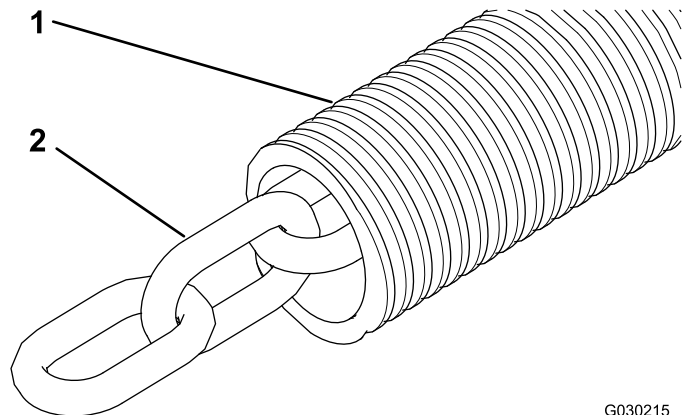


G030215

Kuva 4

1. Ketjuholkki
2. Ketju


2. Asenna mattolanan kannattimet löysästi mattolanan reunaan kuudella ruuvilla ($5/16 \times 1$ tuumaa) ja kuudella lukkomutterilla ($5/16$ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 5).

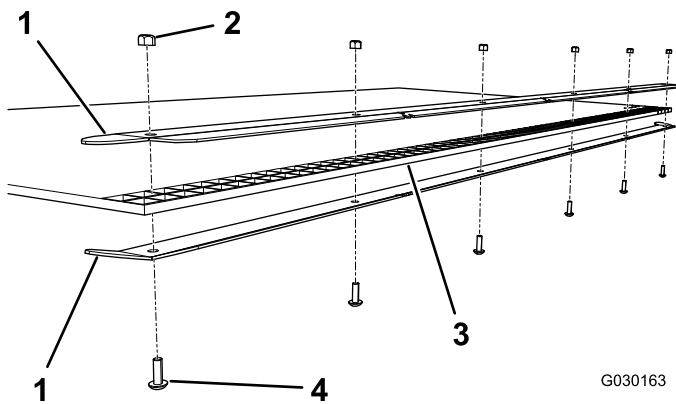

Kuva 5

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Mattolanan kannatin | 3. Mattolana |
| 2. Lukkomutteri (6) – 5/16 tuumaa | 4. Ruuvi (6) – 5/16 × 1 tuumaa |

3. Asenna ketju mattolanan kannattimien väliin ruuvilla (5/16 × 1 tuumaa) ja lukkomutterilla (5/16 tuumaa) kuvan mukaisesti ([Kuva 6](#)).

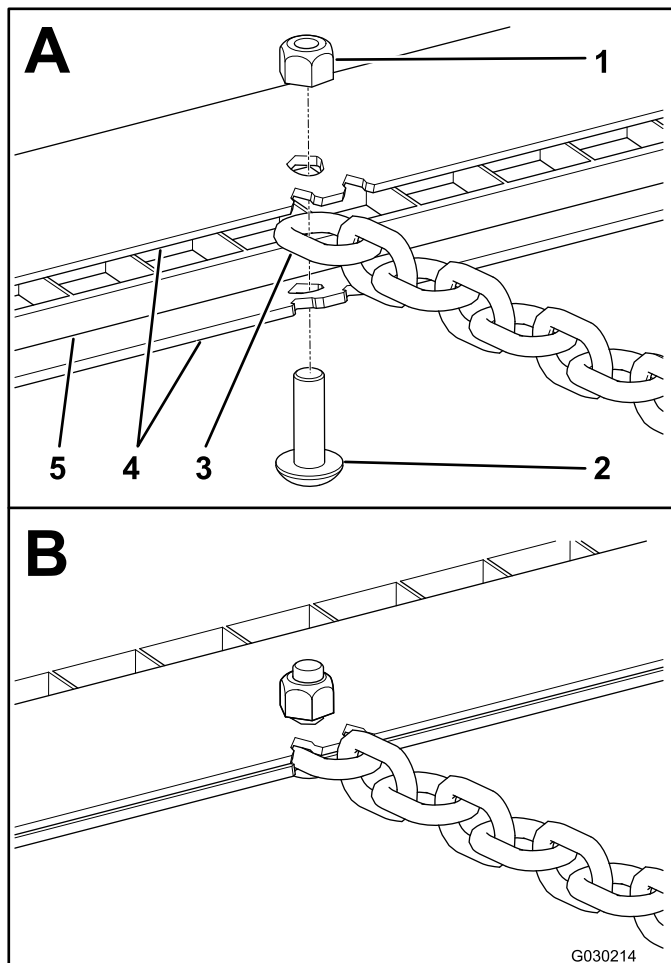


Kuva 6

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Lukkomutteri (5/16 tuumaa) | 4. Mattolanan kannattimet |
| 2. Ruuvi (5/16 × 1 tuumaa) | 5. Mattolana |
| 3. Ketju | |

4. Kiristä kiinnikkeet.

Ketjun kytkeminen piikkilanaan

Kiinnitä ketjun vapaa pää piikkilanan keskellä olevaan kannattimeen sakkelilla, pitkällä pultilla (5/16 × 4-1/4 tuumaa), kahdella aluslaatalla, kahdella välikappaleella ja yhdellä lukkomutterilla (5/16 tuumaa) kuvan mukaisesti ([Kuva 7](#)).

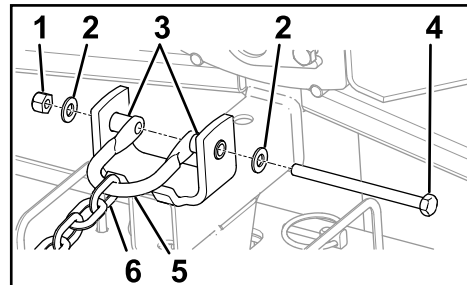


Kuva 7

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. Lukkomutteri (5/16 tuumaa) | 4. Pultti (5/16 × 4-1/2 tuumaa) |
| 2. Aluslaatta | 5. Sakkeli |
| 3. Välikappaleet | 6. Ketju |

Mattolanan asennus koneeseen, jossa on sekä piikkilana että flex-tasaajasarja

Mattolanan kokoaminen

Kone, jossa on sekä piikkilana että flex-tasaajasarja, edellyttää kahta ketjua mattolanaa varten ([Kuva 8](#)).

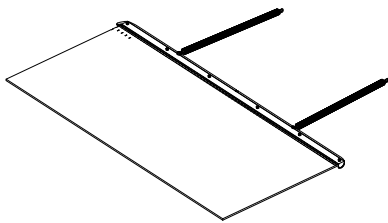

G030217

Kuva 8
Kaksi ketjua



1. Liu'uta ketjuholkit ketjujen päälle (Kuva 4).

Huomaa: Voidaan käyttää pitkiä tai lyhyitä ketjuja. Käytä pitkiä ketjuholkkeja pitkien ketjujen kanssa ja lyhyitä ketjuholkkeja lyhyiden ketjujen kanssa.

2. Asenna mattolanan kannattimet löysästi mattolanan reunaan kuudella ruuvilla ($5/16 \times 1$ tuumaa) ja kuudella lukkomutterilla ($5/16$ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 5).
3. Asenna jokainen ketju mattolanan kannattimien väliin ruuvilla ($5/16 \times 1$ tuumaa) ja lukkomutterilla ($5/16$ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 6).
4. Kiristä kiinnikkeet.

Ketjujen kytkeminen flex-tasaajasarjaan

Kiinnitä jokaisen ketjun vapaa pää flex-tasaajasarjan kannattimeen ruuvilla ($5/16 \times 1$ tuumaa), kahdella aluslaatalla ja yhdellä lukkomutterilla ($5/16$ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 9).

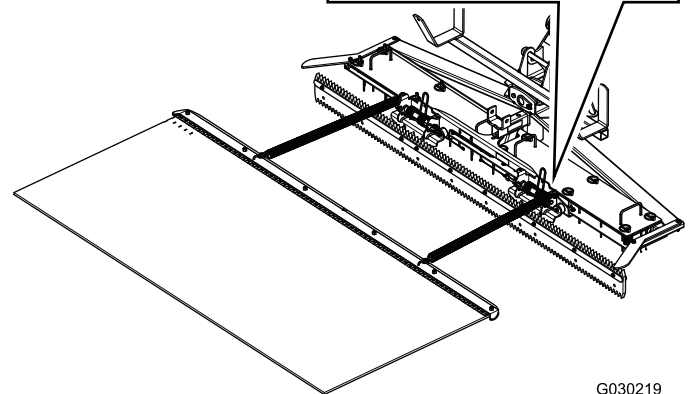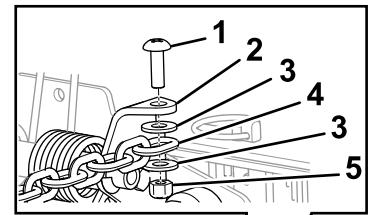

G030219

Kuva 9

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Ruuvi ($5/16 \times 1$ tuumaa) | 4. Ketju |
| 2. Kannatin (tasaajassa) | 5. Lukkomutteri ($5/16$ tuumaa) |
| 3. Aluslaatta | |

Käyttö

Mattolanan säilytys

Kun mattolanaa ei käytetä, säilytä sitä telineessä.

Kääri mattolana rullalle ja aseta se telineeseen.

Mattolanan käyttö

Tärkeää: Älä peruuta koneella, kun mattolana on kytketty ja maassa. Muussa tapauksessa mattolana saattaa jäädä kiinni pyörien alle ja vaurioitua. Myös piikkilanan piikit saattavat vaurioittaa mattolanaa.

Huomaa: Ole varovainen, kun konetta käytetään mattolana asennettuna. Aja hitaasti. Mattolanan käyttöikää pidennetään välttämällä alueita ja kohteita, jotka saattavat tarttua tai keskeyttää mattolanan ajon.

Huomaa: Sijoita mattolana telineeseen ennen koneen varastointia tai kuljetusta.

1. Kun mattolana on sijoitettu telineeseen, aja kone tasattavalle alueelle.
2. Irrota mattolana telineestä ja aseta se maahan.
3. Vedä mattolana tasattavan alustan yli.
4. Kun olet valmis tai haluat tasata toisen alueen, sijoita mattolana telineeseen.

Mattolanan puhdistus

Pidä mattolana puhtaana. Liiallinen maaperän kertymä lisää lisälaitteen painoa ja saattaa vaikuttaa laitteen käsittelyyn.

Huomautuksia:

Huomautuksia:



Count on it.