

TORO®

マニュアルドラグマット・キット
QAS ネイルドラッグ付きの Sand Pro®/Infield Pro® 3040 および 5040 ト
ラクションユニット用
モデル番号130-7852

取り付け要領**⚠ 警告**

カリфорニア州

第65号決議による警告

米国カリфорニア州では、この製品に、ガンや先天性異常などの原因となる化学物質が含まれているとされております。

付属部品


すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

| 内容 | 数量 | 用途 |
|---------------------|----|---|
| クレードル | 1 | |
| ボルト3/8 x 1-1/2 インチ | 2 | クレードルを取り付けます。 |
| フランジナット (3/8 in) | 2 | |
| ドラグマット | 1 | |
| マットブラケット | 2 | |
| チェーン 短 | 1 | |
| チェーンスリーブ短 | 1 | |
| チェーン長 | 1 | |
| チェーンスリーブ長 | 1 | |
| ねじ, 5/16 x 1 インチ | 7 | ドラグマットを機体に取り付けますネイルドラッグだけが取り付けられている場合。 |
| ロックナット5/16 インチ | 8 | |
| シャックル | 1 | |
| ボルト5/16 x 4-1/4 インチ | 1 | |
| ワッシャ | 2 | |
| スペーサ | 2 | |
| ドラグマット | 1 | |
| マットブラケット | 2 | |
| チェーン 短 | 2 | |
| チェーンスリーブ短 | 2 | |
| チェーン 長い方 | 2 | ドラグマットを機体に取り付けますネイルドラッグとフレックスグルーマの両方が取り付けられている場合。 |
| チェーンスリーブ長 | 2 | |
| ねじ5/16 x 1 インチ | 10 | |
| ロックナット5/16 インチ | 10 | |
| ワッシャ | 4 | |



クレードルを取り付ける

1. ネイルドラグのアダプタアセンブリにリンチピンを固定しているナットとボルトを外して廃棄する図1。

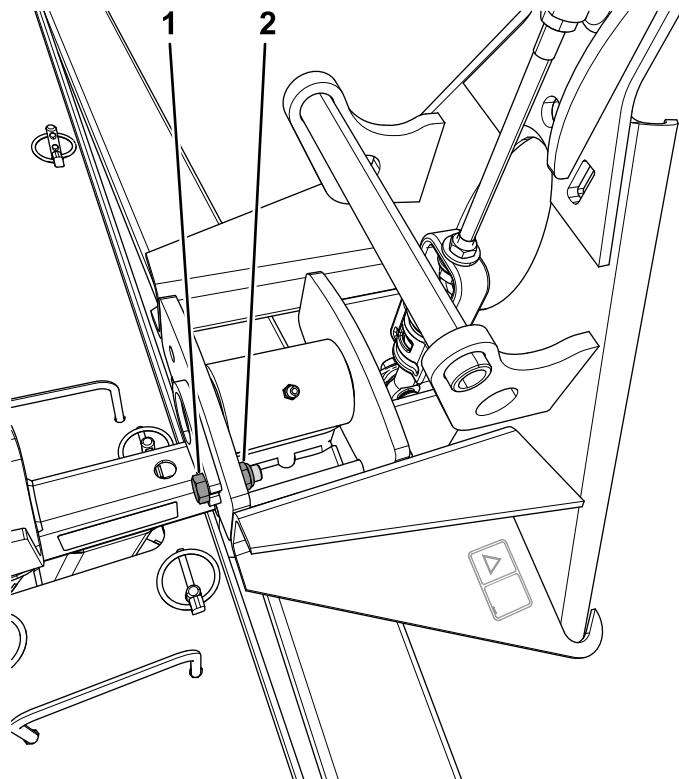

1. ボルト

2. ナット

2. 図2のように、アダプタアセンブリにクレードルを取り付け、ボルト3/8 x 1-1/2インチ2本とフランジナット3/8インチ2個で固定する。

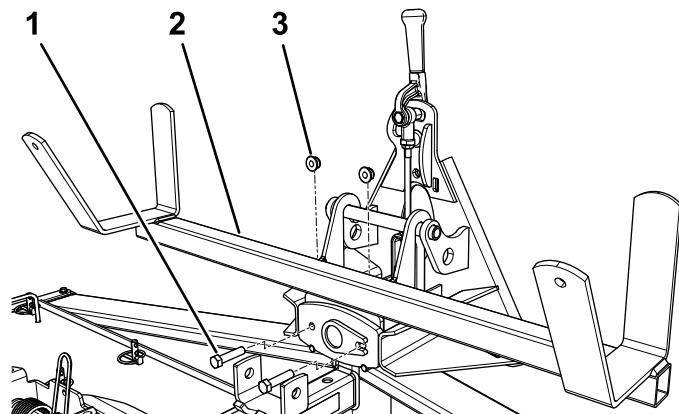


図2

1. ボルト, 3/8 x 1-1/2 インチ 2本
2. クレードル
3. フランジナット, 3/8 インチ 2個

ドラグマットを機体に取り付けるネイルドラッグだけが取り付けられている場合

ドラグマットを組み付ける

ネイルドラグのみを取り付けており、フレックスグルーマキットは取り付けられていないマシンでは、ドラグマットの中央部にチェーンを1本だけ取り付けます図3。


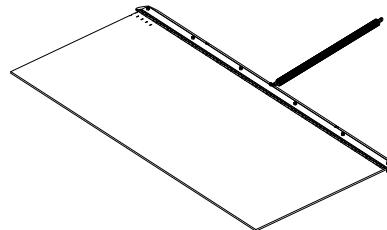


図3
チェーン1本

1. チェーンをスリーブに通す。


注 チェーンは長いものでも短いものでも構いません。チェーンの長さに合わせてスリーブを選んでください。

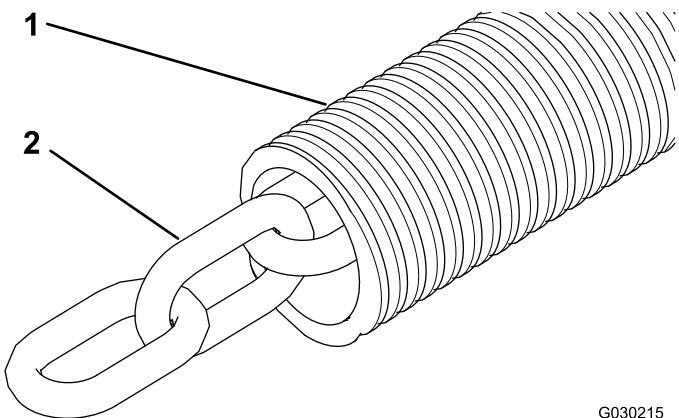

1. チェーンスリーブ


2. チェーン

2. ドラグマットのエッジ部にマットブラケットを仮止めするねじ5/16 x 1インチ6本、ロックナット5/16インチ6個を使用して図5のように取り付ける。

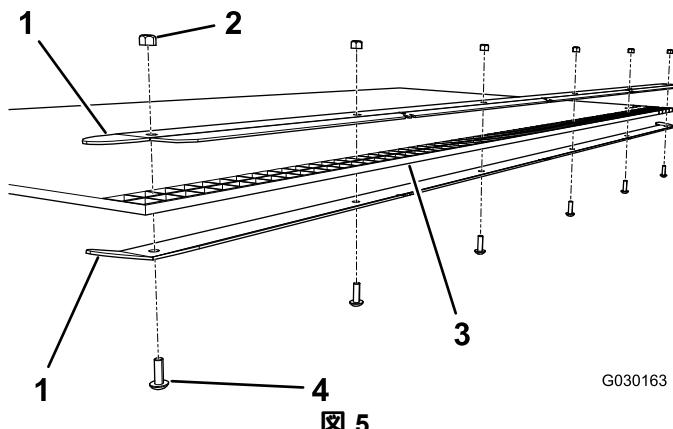

1. マットブラケット
2. ロックナット, 5/16 インチ6個
3. ドラグマット
4. ねじ, 6/16 x 1 インチ6本

3. ドラグマットのブラケットの間にチェーンを取り付けるねじ5/16 x 1 インチとロックナット5/16を使用して図6のように取り付ける。


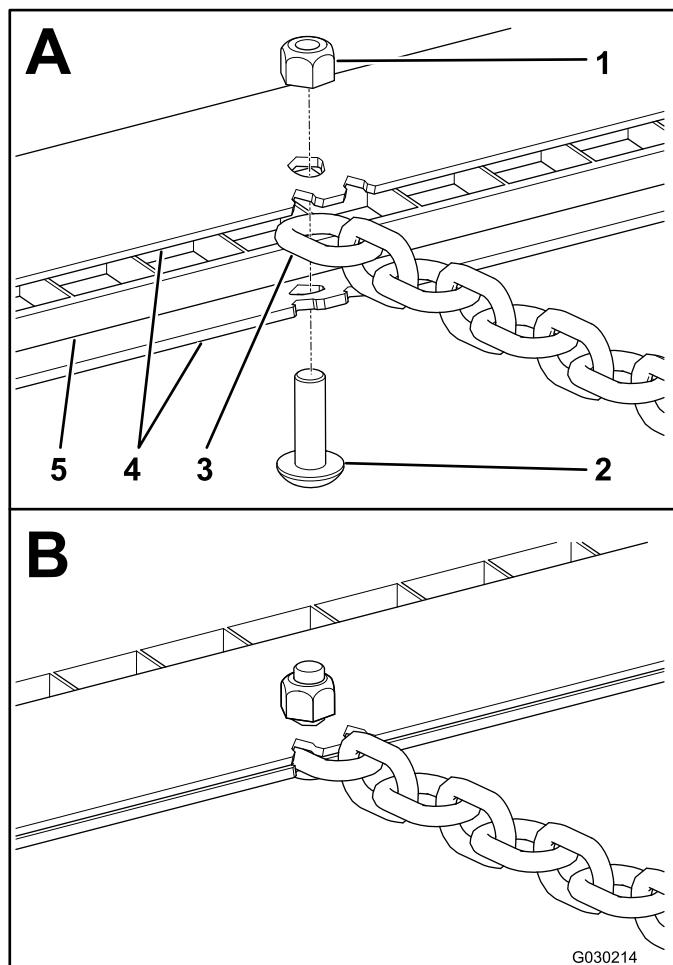


1. ロックナット5/16 インチ
2. ねじ5/16 x 1 インチ
3. チェーン
4. マットブラケット
5. ドラグマット

4. 各ボルト・ナットを本締めする。

チェーンをネイルドラグに取り付ける

チェーンの端部をネイルドラグの中央のブラケットに固定するシャックル、長いボルト5/16 x 4-1/4インチ1本、ワッシャ2枚、スペーサ2個、ロックナット5/16 インチ1個を使用する図7を参照。

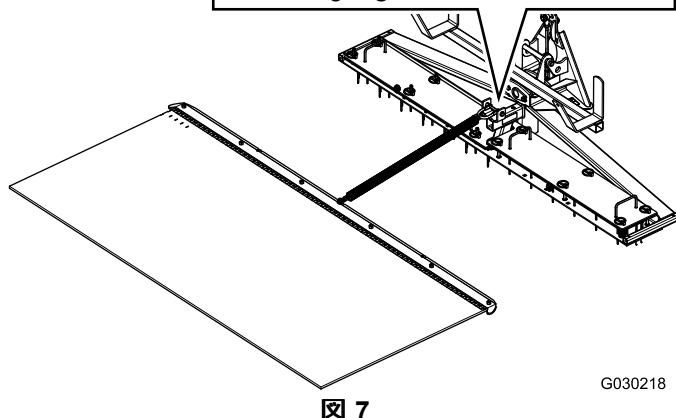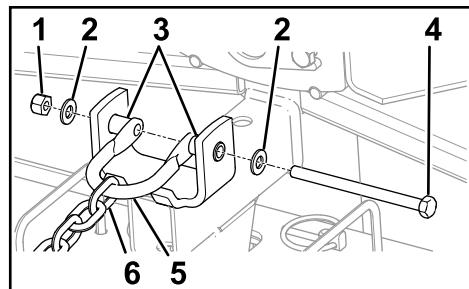


1. ロックナット5/16 インチ
2. ワッシャ
3. スペーサ
4. ボルト5/16 x 4-1/2 インチ
5. シャックル
6. チェーン

ドラグマットを機体にとりつけるネイルドラッグとフレックスグルーマの両方が取り付けられている場合

ドラグマットを組み付ける

ネイルドラグとフレックスグルーマキットを両とも取り付けているマシンでは、ドラグマットにチェーンを2本取り付けます図8。

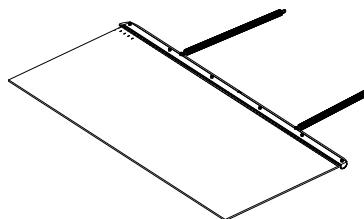

G030217

図8
チェーン2本


1. 各チェーンを、チェーンスリーブに通す図4。

注 チェーンは長いものでも短いものでも構いません。チェーンの長さに合わせてスリーブを選んでください。

2. ドラグマットのエッジ部にマットブラケットを仮止めするねじ5/16 x 1インチ6本、ロックナット5/16インチ6個を使用して図5のよう取り付ける。
3. ドラグマットのブラケットの間にチェーンを取り付けるねじ5/16 x 1インチとロックナット5/16を使用して図6のよう取り付ける。
4. 各ボルト・ナットを本締めする。

チェーンをフレックスグルーマキットに取り付ける

各チェーンの端部をそれぞれのフレックスグルーマキットのブラケットに固定するねじ5/16 x 1インチ1本、ワッシャ2枚、ロックナット5/16インチ1個を使用する図9を参照。

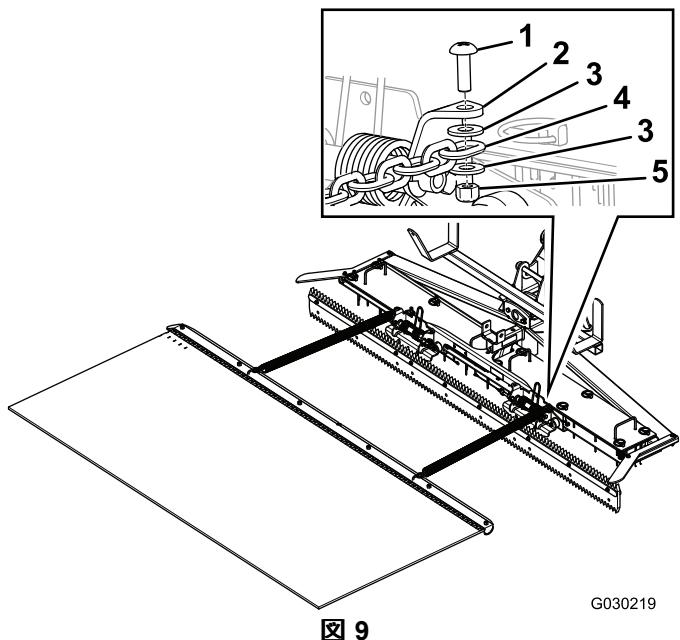

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. ねじ5/16 x 1インチ | 4. チェーン |
| 2. ブラケットグルーマの | 5. ロックナット5/16インチ |
| 3. ワッシャ | |

運転操作

ドラグマットの収納手順

ドラグマットを使用しない時は必ずクレードルに収納しておいてください。

マットを巻いてクレードルに入れれば収納は完了です。

ドラグマットを使用する時

重要 ドラグマットを地表面に降ろしたままでバックしないでください。マットが車輪の下敷きになつて破損してしまいます。また、ネイルドラグのネイルでマットが傷つけられます。

注 ドラグマットを取り付けて作業する場合には、いくつかの注意が必要です。運転は常に慎重に。また、マットを長持ちさせるために、障害物の上を引きずったり、尖ったものにマットを引っ掛けたりしないように注意してください。

注 移動走行の前や、車両を格納する前は、マットをクレードルに収納する。

1. ドラグマットをクレードルに収納した状態で、作業場所に入る。
2. クレードルからマットを取り出し、地面に広げる。
3. ドラグマットを引いて整地作業を行う。
4. 作業が終了したら次の現場へ行く準備ができたら、マットをクレードルに収納する。

ドラグマットの清掃

ドラグマットは常にきれいにして保管してください。大量の土がこびりついていると、アタッチメントが重くなつて運転操作に悪影響が出ます。