



Souprava 50mm kulové hlavice přívěsu

Válec pro úpravu greenů GreensPro™ 1240

Číslo modelu 44925

Číslo modelu 44926

Form No. 3393-560 Rev A

Návod k instalaci

⚠ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

CALIFORNIA

Důležité upozornění, poučka 65

Tento výrobek obsahuje chemikálii nebo chemikálie, které jsou státu Kalifornie známy jako karcinogenní, mutagenní nebo reprotoxické.

Montáž závěsu

1. Demontujte šrouby, podložky a pojistné matice, jež upevňují stávající závěs, poté demontujte závěs (Obrázek 1).

Poznámka: Montážní prvky si uschovejte pro instalaci nového závěsu. Jestliže váš stroj obsahuje rozpěrné podložky (Obrázek 2), ponechte je si, abyste je rovněž mohli znovu použít při instalaci nového závěsu.


2. Vyrovnajte otvory nového závěsu s otvory v držáku závěsu stroje.

Poznámka: Pomocí otvorů v držáku závěsu zajistěte zarovnání výšky závěsu s výškou závěsu tažného vozidla.

3. Upevněte nový závěs pomocí stávajících šroubů, podložek a pojistných matic, viz obrázek.

Poznámka: Šroub M12 (zadní) utáhněte utahovacím momentem 171 N m.


Šroub M10 (přední) utáhněte utahovacím momentem 73 N m.

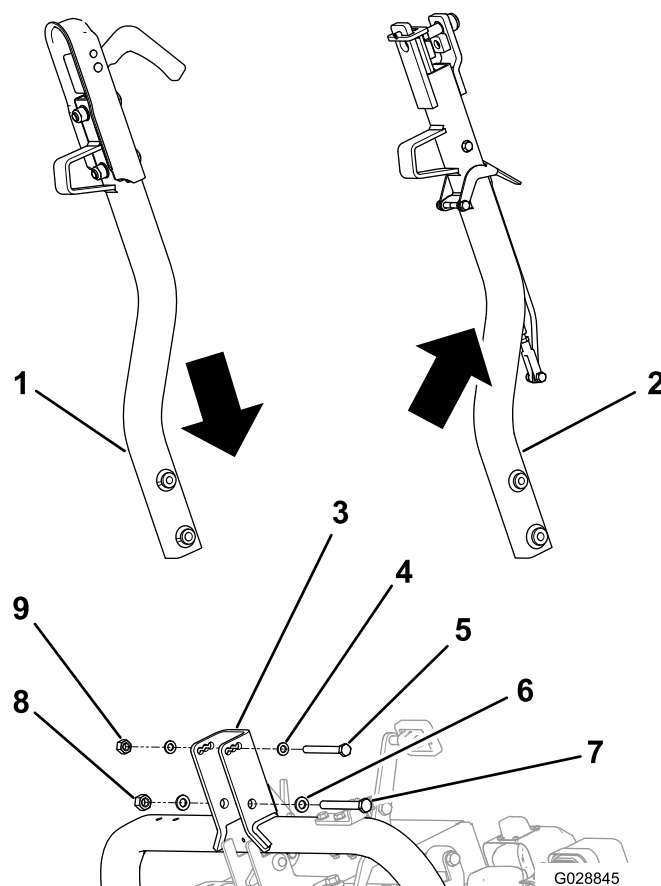

Obrázek 1

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. Nový závěs | 6. Podložka (M12) |
| 2. Starý závěs | 7. Šroub (M12) |
| 3. Držák závěsu | 8. Matice (M12) |
| 4. Podložka (M10) | 9. Matice (M10) |
| 5. Šroub (M10) | |



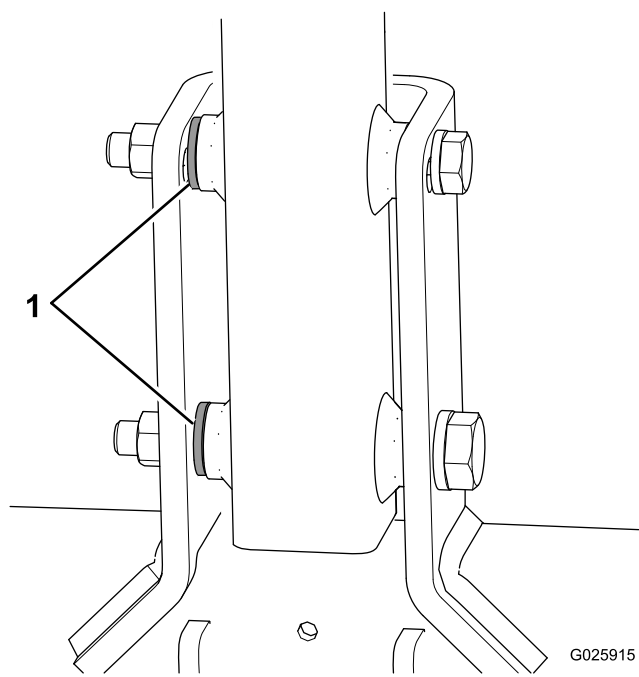

Obrázek 2

1. Rozpěrné podložky (použijte je, jsou-li přítomny v původním montážním celku)