



Kugleanhængertræksæt på 50 mm eller 2 tommer GreensPro™ 1240-greenstromle

Modelnr. 44925

Modelnr. 44926

Form No. 3393-561 Rev A

Monteringsvejledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.

Montering af bugsertrækket

1. Afmonter de bolte, spændeskiver og låsemøtrikker, der fastgør det eksisterende bugsertræk, og afmonter trækket (Figur 1).

Bemærk: Gem alle delene til montering af det nye bugsertræk. Hvis din maskine har afstandsspændeskiver (Figur 2), skal du gemme dem og bruge dem til montering af det nye sæt.


2. Ret hullerne i det nye bugsertræk ind efter hullerne i maskinens bugsertrækbeslag.

Bemærk: Brug hullerne i bugsertrækbeslaget til at matche højden på bugseringskøretøjets bugsertræk.

3. Fastgør det nye bugsertræk med de eksisterende bolte, spændeskiver og låsemøtrikker som vist.

Bemærk: Tilspænd M12-bolten (bagest) til et moment på 171 N m.


Tilspænd M10-bolten (forrest) til et moment på 73 N m.

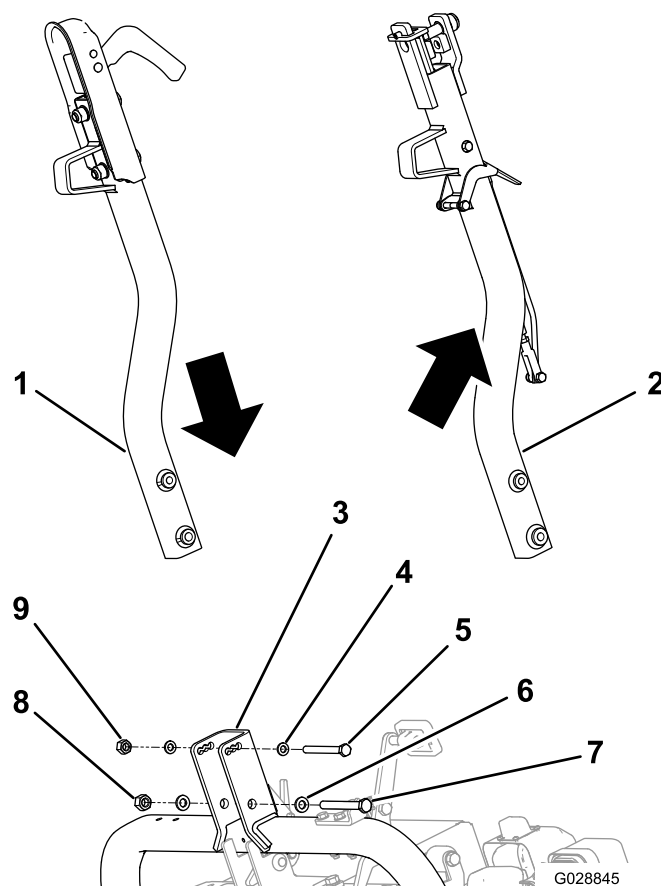

Figur 1

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Nyt bugsertræk | 6. Spændeskive (M12) |
| 2. Gammelt bugsertræk | 7. Bolt (M12) |
| 3. Bugsertrækbeslag | 8. Møtrik (M12) |
| 4. Spændeskive (M10) | 9. Møtrik (M10) |
| 5. Bolt (M10) | |



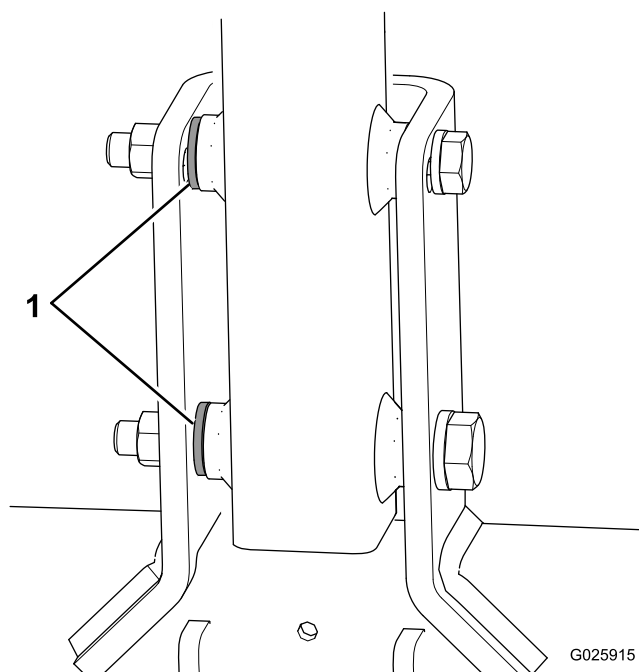

Figur 2

1. Afstandsspændskiver (brug, hvis den findes i original samling)
-