



# 50-mm-Kugelkopfaufnahme

## Grünsroller GreensPro™ 1240

Modellnr. 44925

Modellnr. 44926

### Installationsanweisungen

#### ⚠ WARNUNG:

##### KALIFORNIEN

##### Warnung zu Proposition 65

Dieses Produkt enthält eine Chemikalie oder Chemikalien, die laut den Behörden des Staates Kalifornien krebsfördernd wirken, Geburtsschäden oder andere Defekte des Reproduktionssystems verursachen.

## Montage der Anbauvorrichtung

1. Entfernen Sie die Schrauben, Scheiben und Sicherungsmuttern, mit denen die vorhandene Anbauvorrichtung befestigt ist, und nehmen Sie die Anbauvorrichtung ab (Bild 1).

**Hinweis:** Bewahren Sie die Befestigungen für den Einbau der neuen Anbauvorrichtung auf. Wenn die Maschine Distanzstückscheiben (Bild 2) hat, bewahren Sie sie auf und verwenden Sie sie auch beim Einbau der neuen Anbauvorrichtung.

2. Flüchten Sie die Löcher in der neuen Anbauvorrichtung mit den Löchern in der Anbauvorrichtungshalterung der Maschine aus.

**Hinweis:** Stellen Sie die Höhe der Anbauvorrichtung mit den Löchern in der Anbauvorrichtungshalterung auf die Höhe der Anbauvorrichtung an der Zugmaschine ein.

3. Befestigen Sie die neue Anbauvorrichtung mit den vorhandenen Schrauben, Scheiben und Sicherungsmuttern, wie abgebildet.

**Hinweis:** Ziehen Sie die M12-Schraube (hinten) mit 171 N·m an.

Ziehen Sie die M10-Schraube (vorne) mit 73 N·m an.


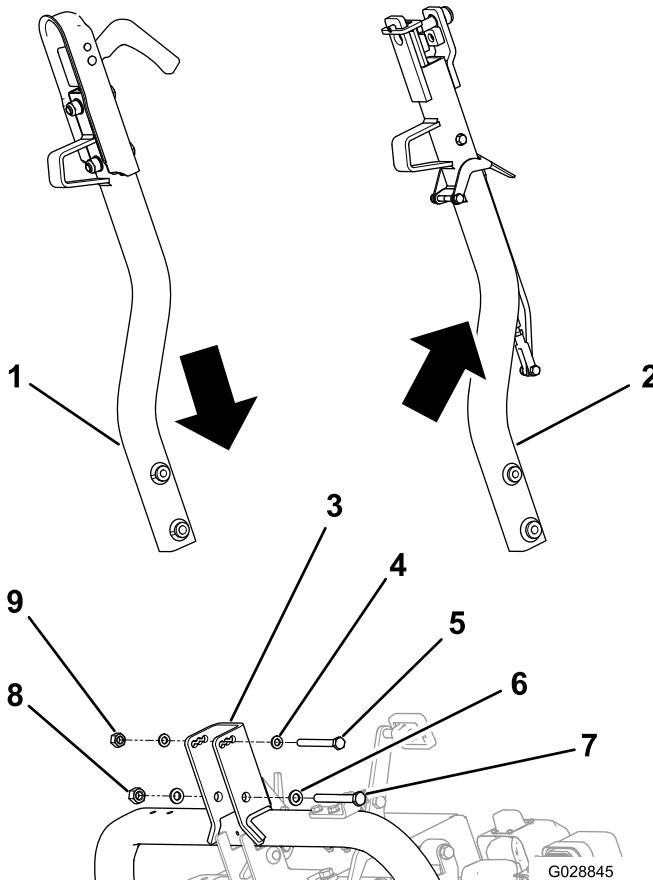


Bild 1

1. Neue Anbauvorrichtung
2. Alte Anbauvorrichtung
3. Anbauvorrichtungshalterung
4. Scheibe (M10)
5. Schraube (M10)
6. Scheibe (M12)
7. Schraube (M12)
8. Mutter (M12)
9. Mutter (M10)



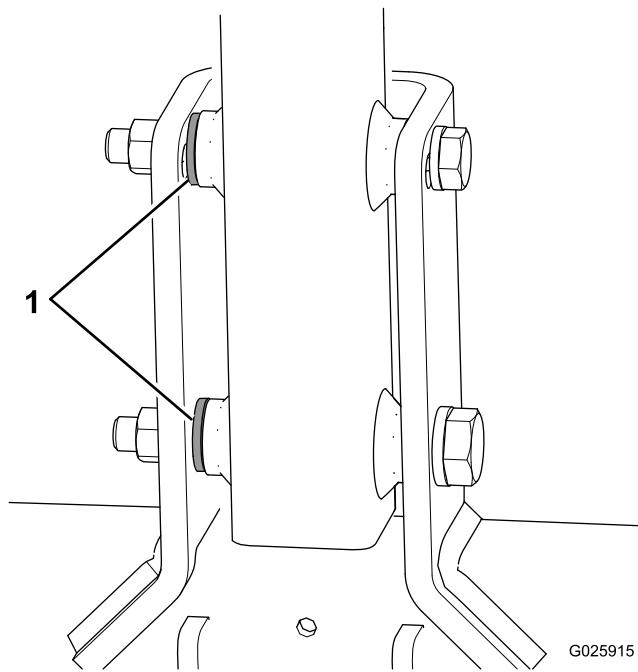

1. Distanzstückscheiben (verwenden, wenn sie in der ursprünglichen Anbauvorrichtung vorhanden sind)