



Kit de receptor de enganche de bola de 50 mm o 2"

Rodillo para greens GreensPro™ 1240

Nº de modelo 44925

Nº de modelo 44926

Instrucciones de instalación

⚠ ADVERTENCIA

CALIFORNIA

Advertencia de la Propuesta 65

Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.

Instalación del enganche

- Retire los tornillos, arandelas y tuercas que sujetan el enganche existente y desmóntelo ([Figura 1](#)).

Nota: Conserve los accesorios para instalar el nuevo enganche. Si su máquina tiene arandelas espaciadoras ([Figura 2](#)), asegúrese de conservarlas y utilícelas también para instalar el nuevo enganche.

- Alinee los orificios en el nuevo enganche con los orificios en el soporte del enganche de la máquina.
- Nota:** Utilice los orificios en el soporte del enganche para ajustar la altura del enganche del vehículo de remolque.
- Asegure el nuevo enganche con los tornillos, arandelas y tuercas existentes, como se indica.

Nota: Apriete el tornillo M12 (trasero) con un par de 171 N·m (126 ft-lb).

Apriete el tornillo M10 (delantero) con un par de 73 N·m (54 ft-lb).

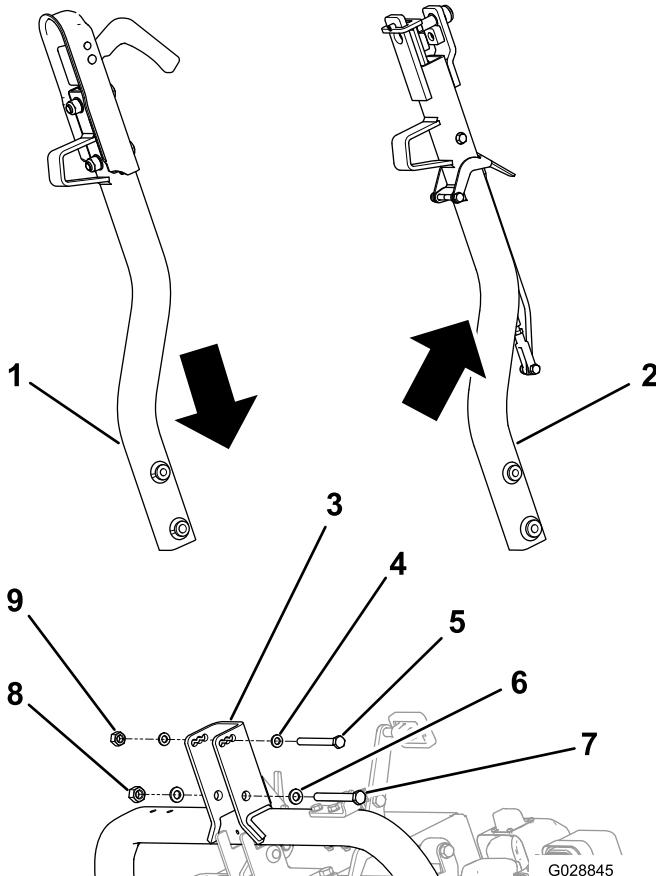


Figura 1

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Enganche nuevo | 6. Arandela (M12) |
| 2. Enganche anterior | 7. Perno (M12) |
| 3. Soporte del enganche | 8. Tuerca (M12) |
| 4. Arandela (M10) | 9. Tuerca (M10) |
| 5. Perno (M10) | |

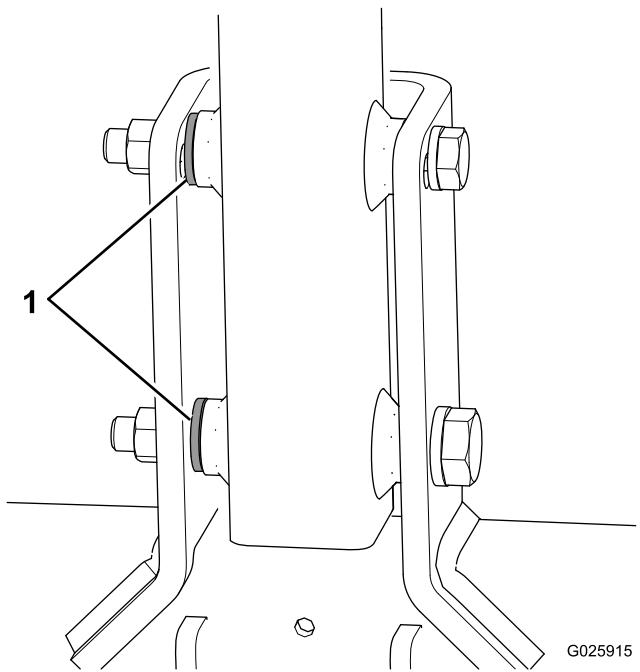


Figura 2

1. Arandelas espaciadoras (utilizar si estaba presente en el conjunto original)