



50 mm:n kuulavetolaitesarja

GreensPro™ 1240 -viheriöjyrä

Mallinro: 44925

Mallinro: 44926

Form No. 3393-564 Rev A

Asennusohjeet

⚠ VAARA

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Vetolaitteen asennus

1. Irrota pultit, aluslaatat ja lukkomutterit, joilla nykyinen vetolaite on kiinnitetty, ja irrota vetolaite (Kuva 1).

Huomaa: Säilytä kiinnitystarvikkeet uuden vetolaitteen asennusta varten. Jos koneessa on välikelaatat (Kuva 2), säilytä ne ja käytä niitä uuden vetolaitteen asennukseen.


2. Kohdista uuden vetolaitteen reiät koneen vetokannattimen reikiin.

Huomaa: Säädä korkeus vetoajoneuvon vetokokoonpanon mukaiseksi vetokannattimen reikien avulla.

3. Kiinnitä uusi vetolaite nykyisillä pulteilla, aluslaatoilla ja lukkomuttereilla kuvan mukaisesti.

Huomaa: Kiristä M12-takapultti momenttiin 171 N m.


Kiristä M10-etupultti momenttiin 73 N m.

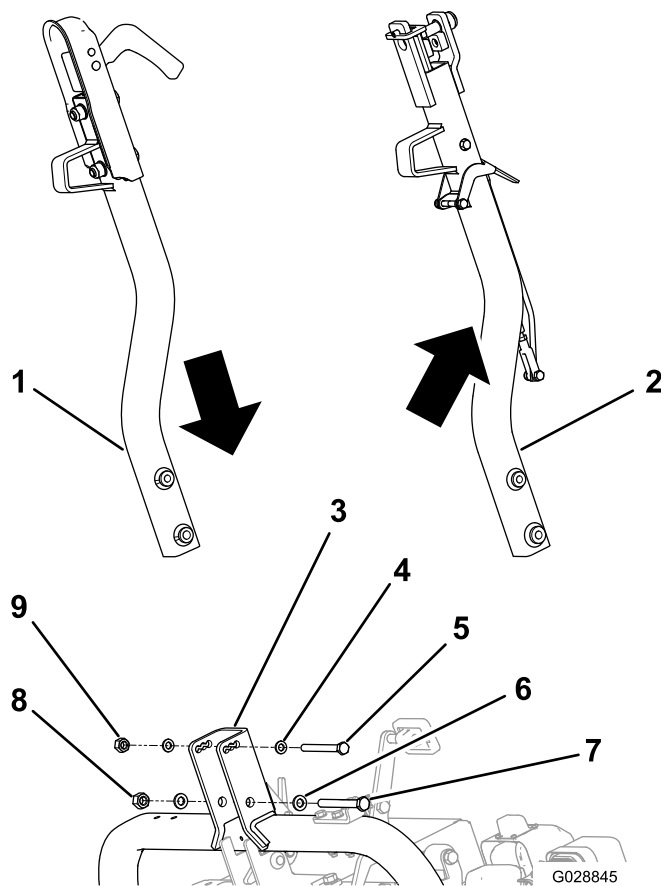

Kuva 1

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Uusi vetolaite | 6. Aluslaatta (M12) |
| 2. Vanha vetolaite | 7. Pultti (M12) |
| 3. Vetokannatin | 8. Mutteri (M12) |
| 4. Aluslaatta (M10) | 9. Mutteri (M10) |
| 5. Pultti (M10) | |



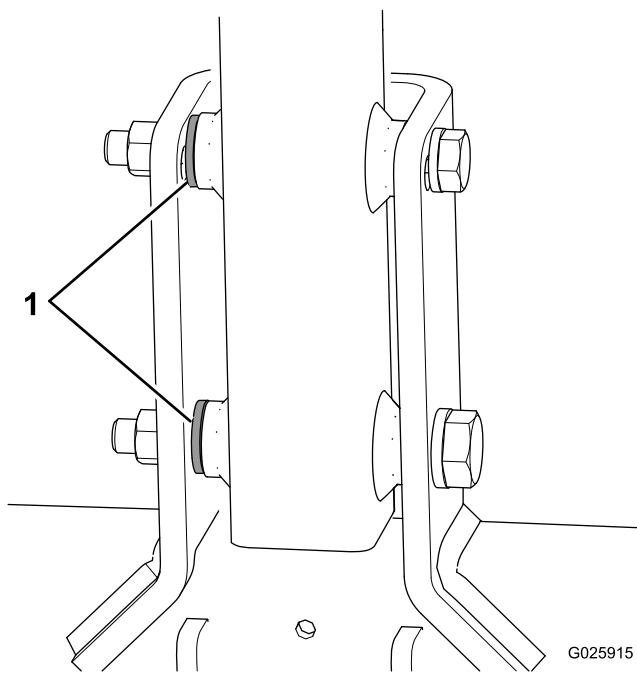

Kuva 2

1. Välíkelaatat (käytä, jos ne kuuluvat alkuperäiseen kokoonpanoon)
-