



Kit récepteur de boule d'attelage 50 mm

Rouleau aplanisseur pour greens GreensPro™ 1240

N° de modèle 44925

N° de modèle 44926

Form No. 3393-565 Rev A

Instructions de montage

⚠ ATTENTION

CALIFORNIE

Proposition 65 - Avertissement

Ce produit contient une ou des substances chimiques considérées par l'état de Californie comme capables de provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

Montage de la patte d'attelage

1. Retirez les boulons, les rondelles et les contre-écrous qui fixent l'attelage existant, et déposez l'attelage (Figure 1).

Remarque: Conservez les fixations pour poser le nouvel attelage. Si votre machine est munie de rondelles d'écartement (Figure 2), conservez-les afin de les utiliser aussi avec le nouvel attelage.

2. Alignez les trous du nouvel attelage et les trous du support d'attelage de la machine.

Remarque: Utilisez les trous dans le support d'attelage qui correspondent à la hauteur de l'attelage du véhicule tracteur.

3. Fixez le nouvel attelage à l'aide des boulons, rondelles et contre-écrous existants, comme indiqué.

Remarque: Serrez le boulon M12 (arrière) à 171 N m.

Serrez le boulon M10 (avant) à 73 N m.

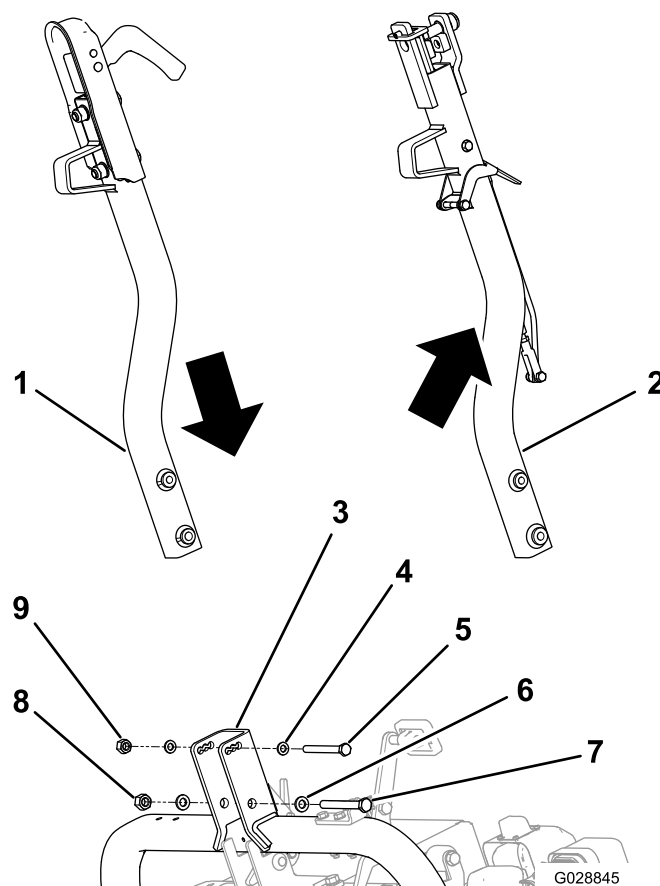


Figure 1

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Nouvel attelage | 6. Rondelle (M12) |
| 2. Ancien attelage | 7. Boulon (M12) |
| 3. Support d'attelage | 8. Écrou (M12) |
| 4. Rondelle (M10) | 9. Écrou (M10) |
| 5. Boulon (M10) | |



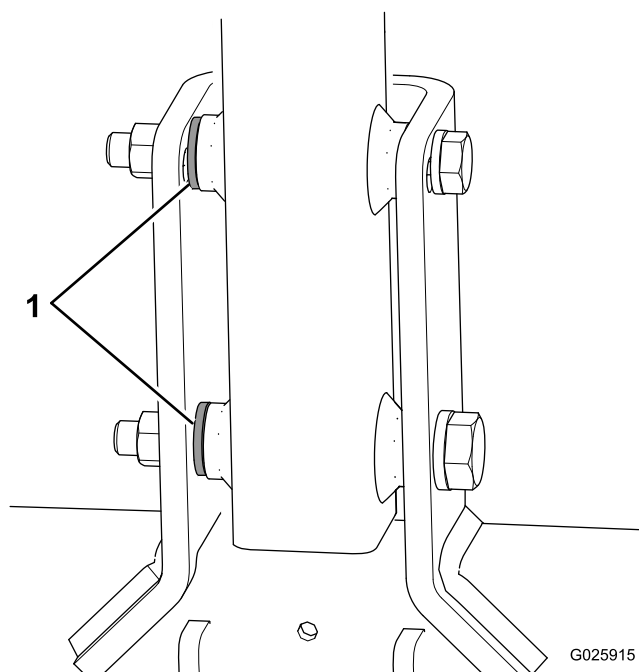


Figure 2

1. Rondelles d'écartement (à utiliser si elles l'étaient sur le montage d'origine)
-