



Kit ricevitore ad attacco sferico da 50 mm o 2 poll.

Rullo per green GreensPro™ 1240

Nº del modello 44925

Nº del modello 44926

Istruzioni di installazione

⚠ AVVERTENZA

CALIFORNIA

Avvertenza norma "Proposition 65"

Il presente prodotto contiene una o più sostanze chimiche che nello Stato della California sono considerate cancerogene e causa di anomalie congenite o di altre problematiche della riproduzione.

Montaggio dell'attacco

- Togliete i bulloni, le rondelle e dadi di bloccaggio che fissano l'attacco preesistente e togliete l'attacco ([Figura 1](#)).

Nota: Conservate la bulloneria per l'installazione del nuovo attacco. Se la vostra macchina è dotata di rondelle distanziali ([Figura 2](#)), assicuratevi che conservarle e di utilizzarle anche per l'installazione del nuovo attacco.

- Allineate i fori nel nuovo attacco ai fori nella staffa dell'attacco della macchina.

Nota: Utilizzate i fori nella staffa dell'attacco in modo che corrispondano con l'altezza dell'attacco del veicolo di traino.

- Fissate il nuovo attacco con i bulloni, le rondelle e i dadi di bloccaggio preesistenti, come illustrato.

Nota: Serrate il bullone M12 (posteriore) a 171 Nm.
Serrate il bullone M10 (anteriore) a 73 Nm.


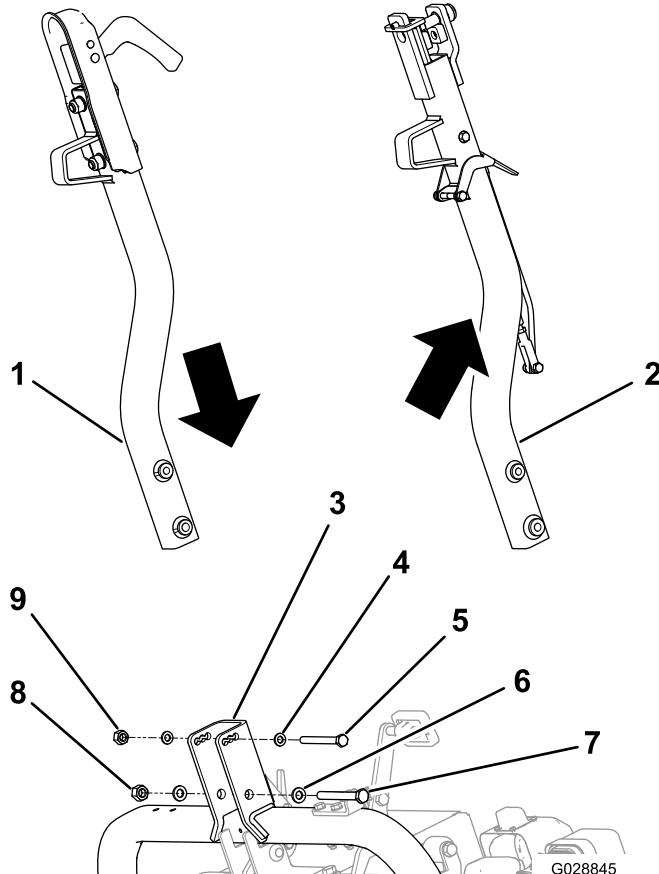


Figura 1

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Nuovo attacco | 6. Rondella (M12) |
| 2. Vecchio attacco | 7. Bullone (M12) |
| 3. Staffa dell'attacco | 8. Dado (M12) |
| 4. Rondella (M10) | 9. Dado (M10) |
| 5. Bullone (M10) | |

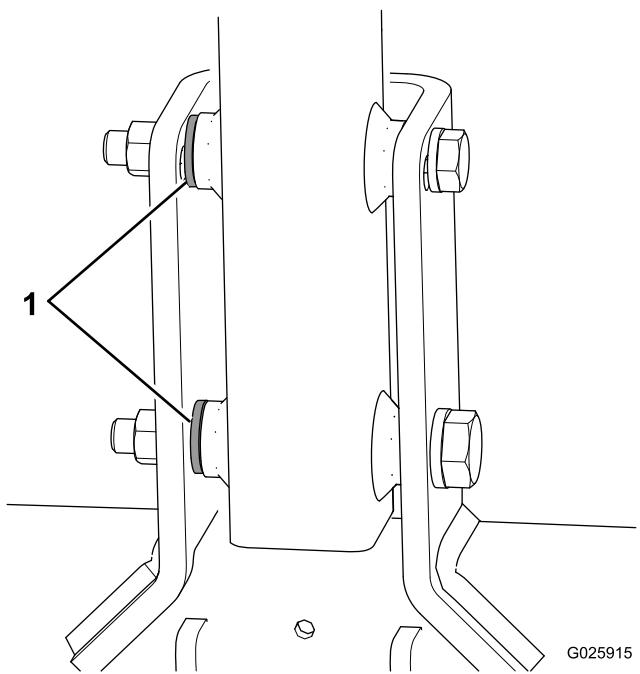

G025915

Figura 2

1. Rondelle distanziali (da utilizzare se presenti nel gruppo originale)