



50 mm eller 2 tommers sett med kuletrekkoblingsmottaker

GreensPro™ 1240-greenvalse

Modellnr. 44925

Modellnr. 44926

Form No. 3393-569 Rev A

Installasjonsveiledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

Montere koblingen

1. Fjern boltene, skivene og låsemutrene som fester eksisterende kobling og fjern koblingen (Figur 1).

Merk: Ta vare på monteringsdelene for montering av den nye koblingen. Hvis maskinen har avstandsskiver (Figur 2), ta vare på dem, og bruk dem til å montere den nye koblingen.


2. Innrett hullene i den nye koblingen etter hullene i maskinens koblingsbrakett.

Merk: Bruk hullene i koblingsbraketten til å tilpasse høyden til koblingen på tauekjøretøyet.

3. Fest den nye koblingen med eksisterende bolter, skiver og låsemuttre som vist.

Merk: Stram (den bakre) M12-bolten til med et moment på 171 N·m.


Stram (den fremre) bolten til et moment på 73 N·m.

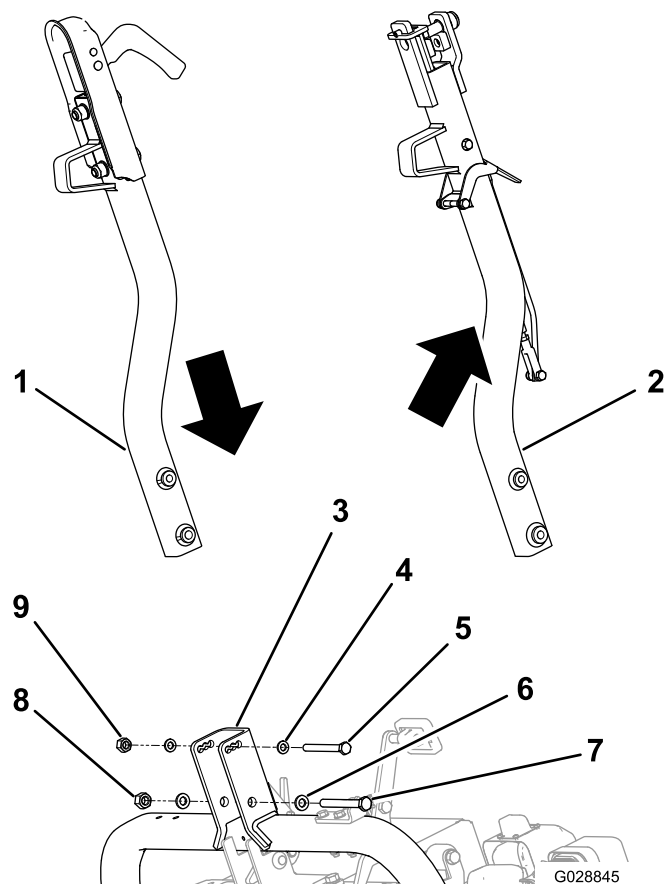

Figur 1

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Ny kobling | 6. Skive (M12) |
| 2. Gammel kobling | 7. Bolt (M12) |
| 3. Koblingsbrakett | 8. Mutter (M12) |
| 4. Skive (M10) | 9. Mutter (M10) |
| 5. Bolt (M10) | |



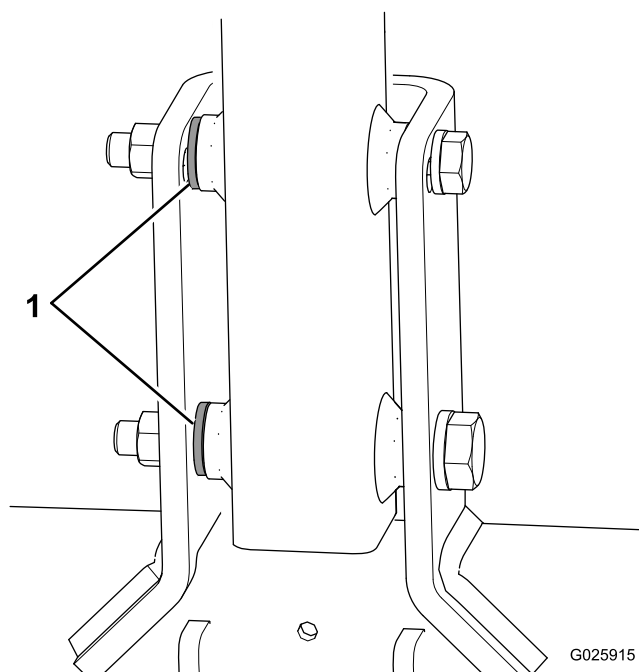

Figur 2

1. Avstandsskiver (bruk hvis det finnes i opprinnelig montering)
-