



Zestaw zaczepu kulowego 50 mm

Walcarka GreensPro™ 1240 Greens Roller

Model nr 44925

Model nr 44926

Form No. 3393-570 Rev A

Instrukcja instalacji

⚠ OSTRZEŻENIE

KALIFORNIA

Propozycja 65 ostrzeżenie

Ten produkt zawiera jeden lub więcej związków chemicznych uznanych w Stanie Kalifornia za wywołujące raka, uszkodzenia płodu lub działające szkodliwie dla rozrodczości.

Montaż zaczepu

1. Odkręć i zdejmij śruby, podkładki i nakrętki zabezpieczające mocujące dotychczasowy zaczep i zdemontuj zaczep (**Rysunek 1**).

Informacja: Zachowaj elementy montażowe do montażu nowego zaczepu. Jeżeli maszyna była wyposażona w podkładki dystansowe (**Rysunek 2**), pamiętaj o zachowaniu ich do montażu nowego zaczepu.


2. Ustaw otwory w nowym zaczepie równo z otworami we wsporniku zaczepu maszyny.

Informacja: Dostosuj wysokość zaczepu w pojeździe holowanym do wysokości otworów we wsporniku zaczepu.

3. Zamocuj nowy zaczep za pomocą dotychczasowych śrub, podkładek oraz nakrętek blokujących zgodnie z ilustracją.

Informacja: Dokręć śrubę M12 (bardziej z tyłu) z momentem 171 N-m.


Dokręć śrubę M10 (bardziej z przodu) z momentem 73 N-m.

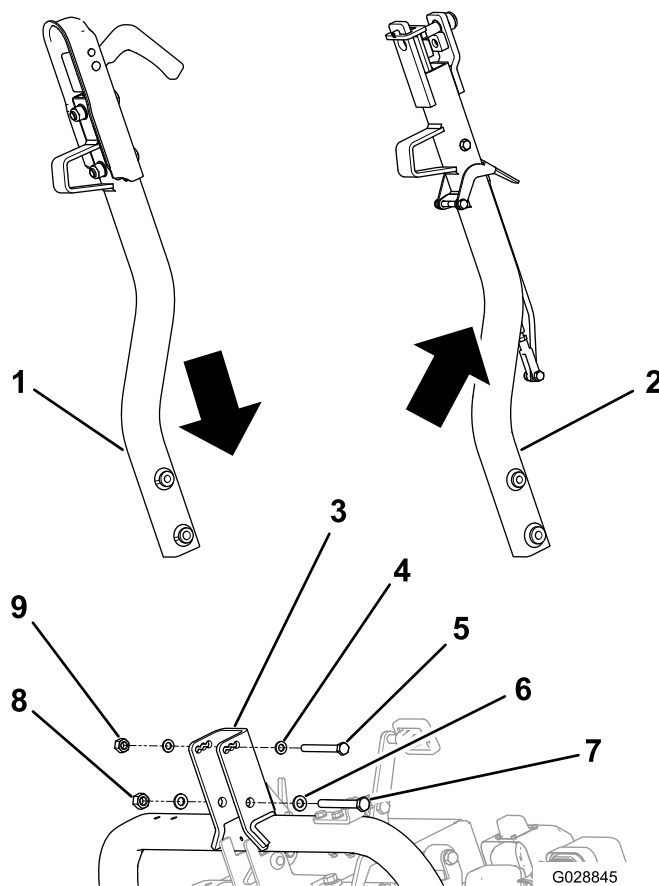

Rysunek 1

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Nowy zaczep | 6. Podkładka (M12) |
| 2. Dotychczasowy zaczep | 7. Śruba (M12) |
| 3. Wspornik zaczepu | 8. Nakrętka (M12) |
| 4. Podkładka (M10) | 9. Nakrętka (M10) |
| 5. Śruba (M10) | |



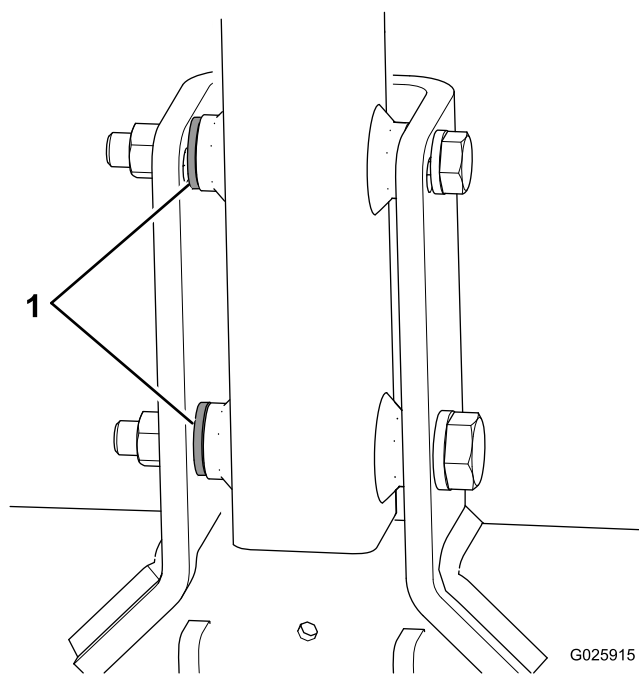

Rysunek 2

1. Podkładki dystansowe (użyj, jeśli występują w oryginalnym mocowaniu)
-