



Kit de receptor de bola de engate de 50 mm

Rolo de greens GreensPro™ 1240

Modelo nº 44925

Modelo nº 44926

Instruções de instalação

⚠ AVISO

CALIFÓRNIA Proposição 65 Aviso

É do conhecimento do Estado da Califórnia que um ou vários produtos químicos deste produto podem provocar cancro, defeitos congénitos ou outros problemas reprodutivos.

Instalação do engate

- Retire os parafusos, anilhas e porcas de bloqueio que prendem o engate existente e retire o engate (Figura 1).

Nota: Guarde as peças para a instalação do novo engate. Se a sua máquina tiver anilhas espaçadoras (Figura 2), certifique-se de que as guarda e as utiliza para instalar o novo engate.

- Alinhe os furos do novo engate com os furos no suporte do engate da máquina.

Nota: Utilize os furos no suporte do engate para fazer coincidir com a altura do engate do veículo de reboque.

- Prenda o novo engate com os parafusos, anilhas e porcas de bloqueio existentes como se mostra.

Nota: Aperte o parafuso M12 (traseiro) com 171 Nm. Aperte o parafuso M10 (frontal) com 73 Nm.

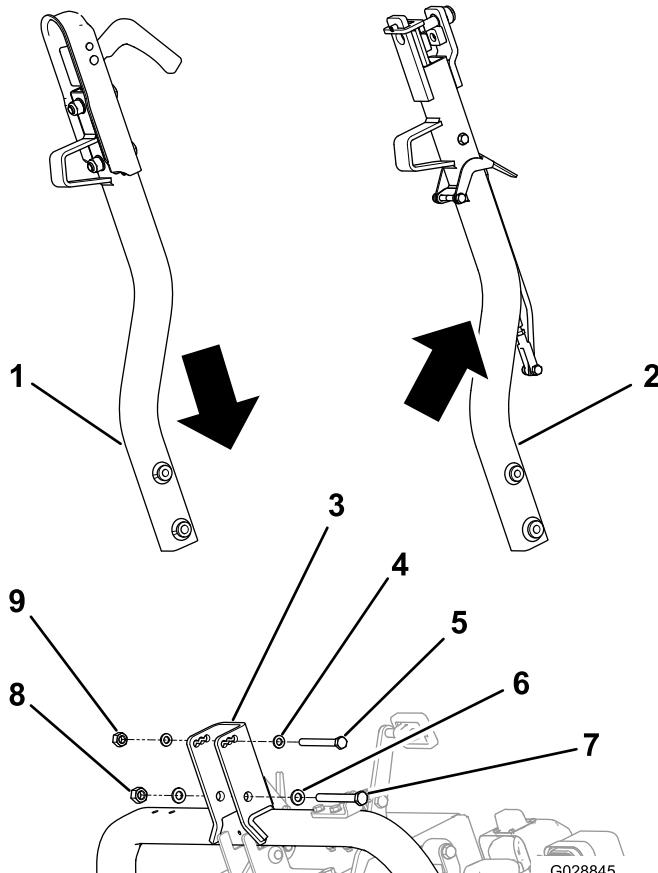


Figura 1

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Novo engate | 6. Anilha (M12) |
| 2. Engate antigo | 7. Parafuso (M12) |
| 3. Suporte de engate | 8. Porca (M12) |
| 4. Anilha (M10) | 9. Porca (M10) |
| 5. Parafuso (M10) | |

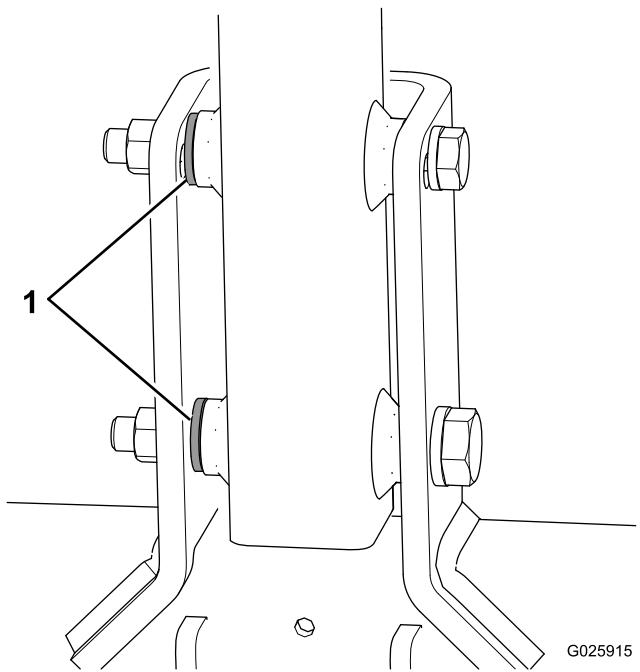


Figura 2

1. Anilhas espaçadoras (utilizar se presentes na montagem original)