

TORO®

Комплект приемного сцепного устройства на 50 мм (2 дюйма)

Каток для газона GreensPro™ 1240

Номер модели 44925

Номер модели 44926

Инструкции по монтажу

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

КАЛИФОРНИЯ

Положение 65, Предупреждение

В соответствии с информацией, имеющейся в распоряжении компетентных органов штата Калифорния, данное вещество содержит химическое соединение (соединения), отнесенные к категории канцерогенных, способных вызвать врождённые пороки и оказывающих вредное воздействие на репродуктивную систему человека.

Установка сцепного устройства

1. Отверните болты, снимите шайбы и контргайки крепления имеющегося сцепного устройства и снимите его ([Рисунок 1](#)).

Примечание: Сохраните крепежные детали для установки нового сцепного устройства. Если на вашей машине есть разделительные шайбы ([Рисунок 2](#)), сохраните их и также используйте для установки нового сцепного устройства.

2. Совместите отверстия в новом сцепном устройстве с отверстиями в кронштейне сцепного устройства машины.

Примечание: Используйте отверстия в кронштейне сцепного устройства, чтобы установить высоту в соответствии со сцепным устройством буксировочной машины.

3. Прикрепите новое сцепное устройство с помощью имеющихся болтов, шайб и контргаек, как показано на рисунке.

Примечание: Затяните болт M12 (задний) с моментом 171 Н·м.

Затяните болт M10 (передний) с моментом 73 Н·м.



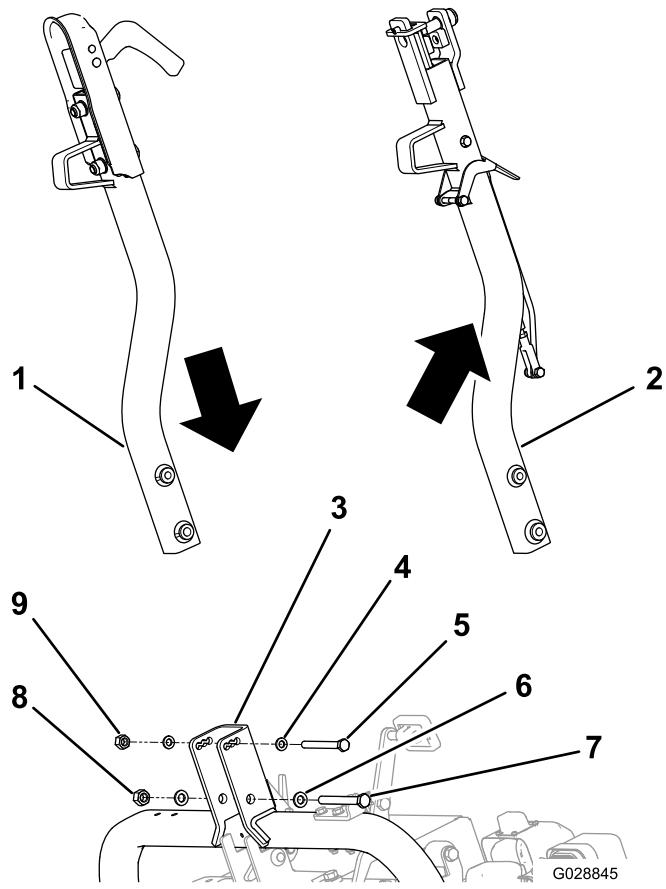


Рисунок 1

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1. Новое сцепное устройство | 6. Шайба (M12) |
| 2. Старое сцепное устройство | 7. Болт (M12) |
| 3. Кронштейн сцепного устройства | 8. Гайка (M12) |
| 4. Шайба (M10) | 9. Гайка (M10) |
| 5. Болт (M10) | |

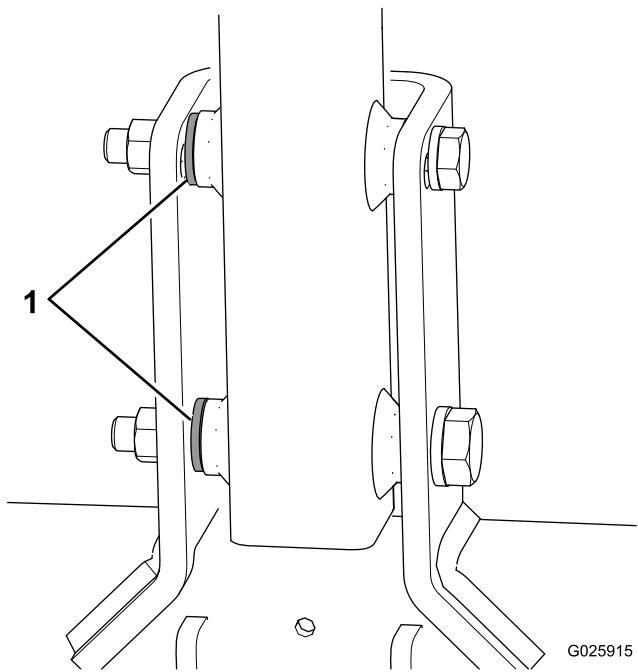


Рисунок 2

1. Прокладочные шайбы (используются при наличии в исходном узле)