



Kuldragkrokssats, 50 mm

GreensPro™ 1240 greenvält

Modellnr 44925

Modellnr 44926

Form No. 3393-573 Rev A

Monteringsanvisningar

⚠ VARNING

KALIFORNIEN Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Montera dragkroken

1. Ta bort de bultar, brickor och låsmuttrar som håller fast den befintliga dragkroken, och avlägsna sedan dragkroken (Figur 1).


Obs: Spara fästelementen och använd dem till att montera den nya dragkroken. Om det finns distansbrickor på maskinen (Figur 2) ska du spara dem också och använda dem för att montera den nya dragkroken.

2. Rikta in hålen i den nya dragkroken mot hålen i maskinens dragkroksfäste.

Obs: Använd hålen i dragkroksfästet för att passa in dragkrokens höjd efter bogserfordonets dragkrok.

3. Säkra den nya dragkroken med befintliga skruvar, brickor och låsmuttrar så som visas på bilden.


Obs: Dra åt M12-skruven (bak) till 171 N m.
Dra åt M10-skruven (fram) till 73 N m.

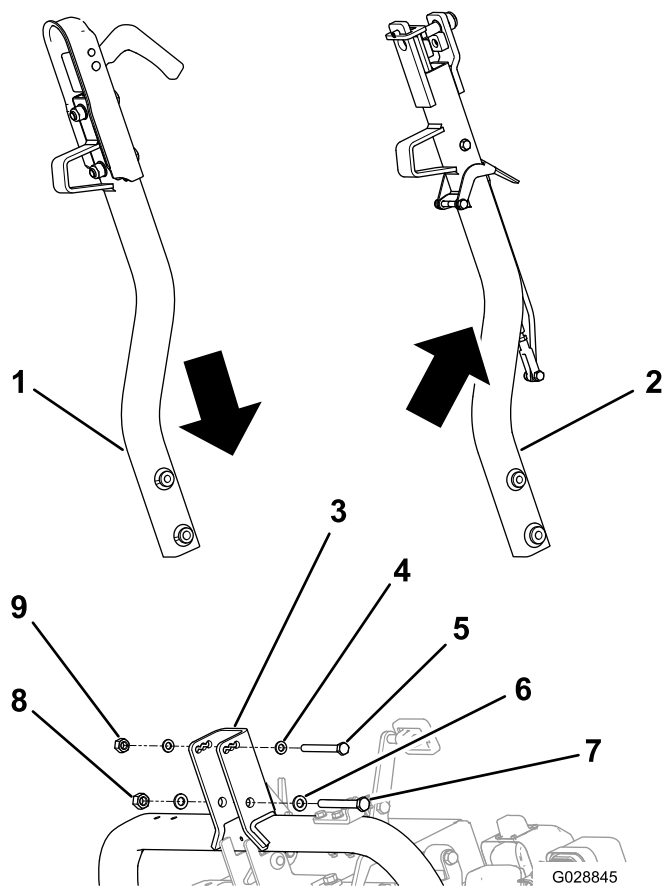

Figur 1

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Ny dragkrok | 6. Bricka (M12) |
| 2. Gammal dragkrok | 7. Skruv (M12) |
| 3. Dragkroksfäste | 8. Mutter (M12) |
| 4. Bricka (M10) | 9. Mutter (M10) |
| 5. Skruv (M10) | |



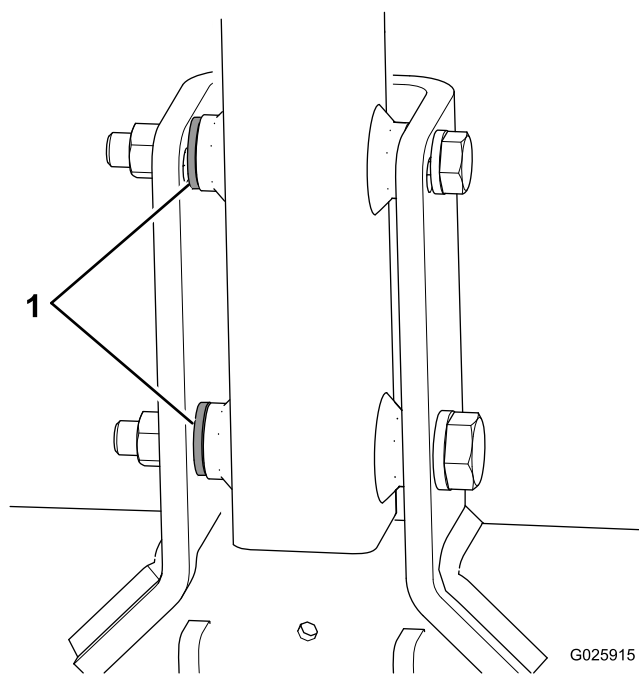

Figur 2

1. Distansbrickor (använd dessa om de var monterade med den gamla dragkroken)
-