



Kit amortisseur

Rouleau aplatisseur pour greens GreensPro™ 1200

N° de modèle 131-6403

Instructions de montage

⚠ ATTENTION

CALIFORNIE Proposition 65 - Avertissement

Ce produit contient une ou des substances chimiques considérées par l'état de Californie comme capables de provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

Montage du kit

- Accouplez la machine à un véhicule tracteur.
- Garez la machine sur une surface plane et horizontale, serrez le frein de stationnement du véhicule tracteur et coupez le moteur.
- Retirez le boulon de fixation et soulevez le couvercle arrière ([Figure 1](#)).

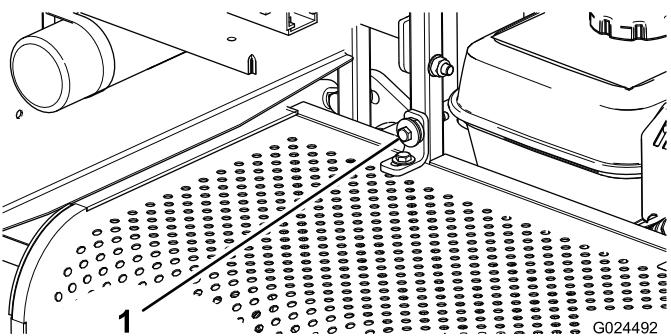


Figure 1

- Soulevez la machine du sol pour accéder à l'amortisseur. Reportez-vous au *Manuel de l'utilisateur* de la machine.
- Détachez l'amortisseur actuel sous la machine ([encadré A de Figure 2](#)).

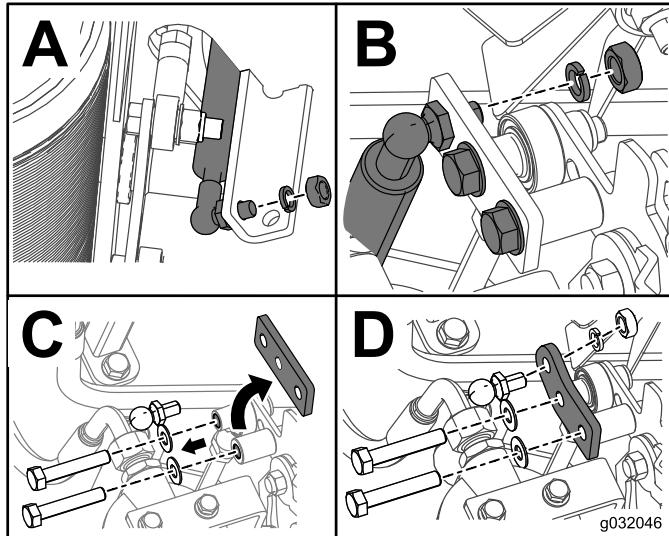


Figure 2

- Détachez et déposez l'amortisseur actuel de la machine ([encadré B de Figure 2](#)).
- Retirez les boulons et les rondelles de la plaque d'amortisseur, comme montré dans les encadrés B et C de [Figure 2](#).
- Mettez la plaque d'amortisseur au rebut ([encadré C de Figure 2](#)).
- Fixez les nouveaux amortisseurs et plaque d'amortisseur à l'aide des fixations retirées précédemment ([encadré D de Figure 2](#)).
- Fixez l'amortisseur au support inférieur à l'aide des fixations retirées précédemment ([encadré A de Figure 2](#)).
- Reposez le couvercle arrière.





Count on it.