



Heckfangsystem für CE-Kompatibilität für Mäher der Serie Z Master® G3 (122 cm, 132 cm oder 152 cm)

Modellnr. 127-0336

Modellnr. 127-0337

Modellnr. 127-0338

Installationsanweisungen

Hinweis: Bestimmen Sie die linke und rechte Seite der Maschine anhand der üblichen Einsatzposition.

Hinweis: Dieses Kit muss am Gebläse- und Antriebskit der Modelle 78551, 78552, 78553, 78562, 78563, 78566 oder 78567 montiert werden, um ein CE-Heckfangsystem zu erhalten.

Installation

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Verfahren	Beschreibung	Menge	Verwendung
1	Keine Teile werden benötigt	–	Vorbereitung des Mähwerks.
2	Warnaufkleber Abdeckung für fehlenden Aufkleber	1 1	Anbringen der Aufkleber.
3	Gebläseabdeckung Schraube (1/4" x 3/4") Scheibe (1/4") Scheibe (5/16") Plastikstöpsel Steckmutter (0,95 cm)	1 1 1 1 1 1	Bringen Sie die Abdeckungen an.
4	Linke Schutzvorrichtung Hintere Schutzvorrichtung Vordere Schutzvorrichtung Untere Schutzvorrichtung Schraube (5/16" x 3/4") Bundmutter (5/16")	1 1 1 1 1 1	Montieren Sie die Schutzvorrichtungen.
5	Stützstange	1	Befestigen Sie die Stützstange.
6	Schalldämpferschutzvorrichtung	1	Montieren Sie die Schalldämpferschutzvorrichtung.



1

Vorbereitung des Mähwerks

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

1. Reinigen Sie das Mähwerk gründlich. Alle Rückstände müssen entfernt sein, um die richtige Passform des Kits zu garantieren.
2. Reparieren Sie alle verbogenen oder beschädigten Bereiche und ersetzen Sie alle fehlenden Teile.

2

Anbringen der Aufkleber

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Warnaufkleber
1	Abdeckung für fehlenden Aufkleber

Verfahren

1. Nehmen Sie die vorhandene Gebläseabdeckung ab (Bild 3). Bewahren Sie die Teile auf.
2. Reinigen Sie den Bereich, in dem Sie die Aufkleber anbringen (Bild 1).
3. Bringen Sie den Aufkleber an, wie in Bild 1 abgebildet.

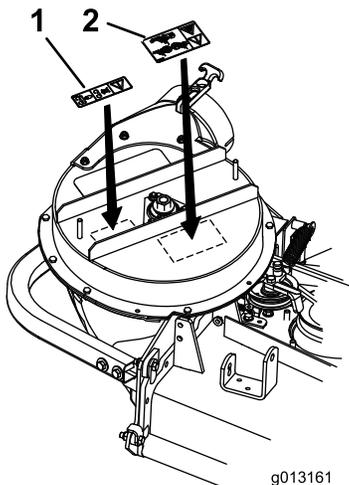


Bild 1

1. Abdeckung für fehlenden Aufkleber
2. Warnaufkleber

3

Anbringen der Abdeckungen

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Gebläseabdeckung
1	Schraube (1/4" x 3/4")
1	Scheibe (1/4")
1	Scheibe (5/16")
1	Plastikstöpsel
1	Steckmutter (0,95 cm)

Verfahren

1. Lösen und entfernen Sie die untere Schraube der Mähwerkabdeckung, um die Abdeckung abzunehmen (Bild 2). Bewahren Sie die Schraube auf.

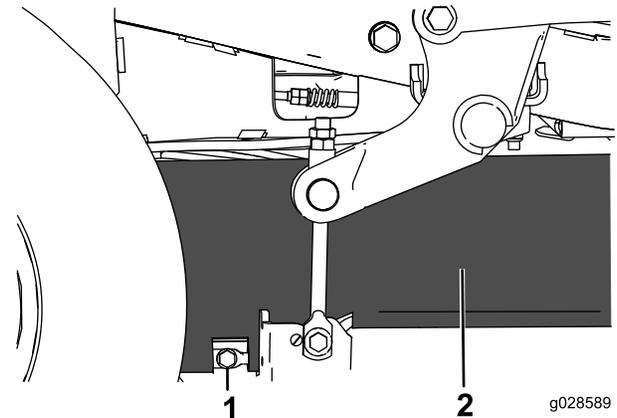


Bild 2

1. Schraube
2. Abdeckung

2. Entfernen Sie das vorhandene Befestigungshandrad der Riemenabdeckung und werfen es weg.
3. Entfernen Sie die vorhandene Riemenabdeckung (Bild 3 oder Bild 4).
4. Befestigen Sie die Schraube (1/4" x 3/4") und eine Flachscheibe (5/16") mit einer Flachscheibe (1/4") und einer Steckmutter (1/4") an der Riemenabdeckung (Bild 3 oder Bild 4).
5. Montieren Sie die Riemenabdeckung und ziehen Sie die Schraube (1/4" x 3/4") an (Bild 3 oder Bild 4).
6. Montieren Sie die neue Gebläseabdeckung mit den vorher entfernten Befestigungen (Bild 3 oder Bild 4).
7. Setzen Sie den Plastikstöpsel in die vorhandenen Riemenabdeckung ein (Bild 3 oder Bild 4).

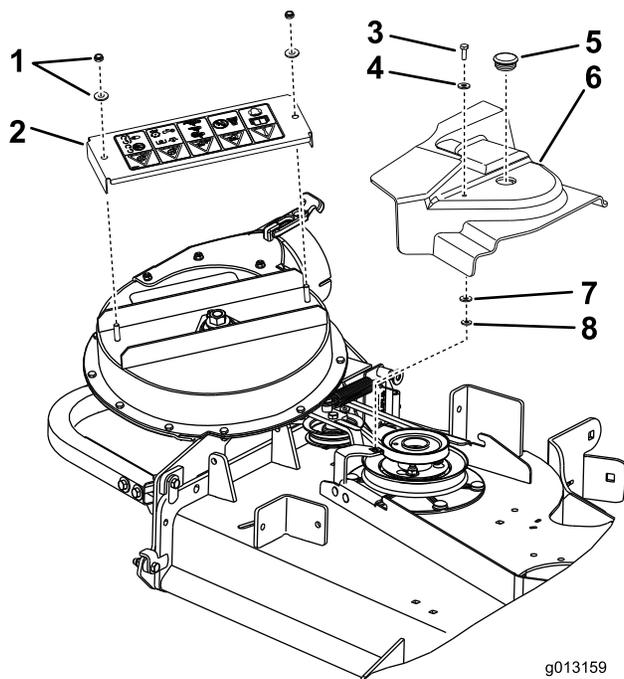


Bild 3

Für Modelle 78551, 78552, 78562 und 78566 (122 cm oder 132 cm)

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Vorhandene Schrauben | 5. Plastikstöpsel |
| 2. Neue Gebläseabdeckung | 6. Vorhandene Riemenabdeckung |
| 3. Schraube (1/4" x 3/4") | 7. Scheibe (1/4") |
| 4. Scheibe (5/16") | 8. Steckmutter (1/4") |

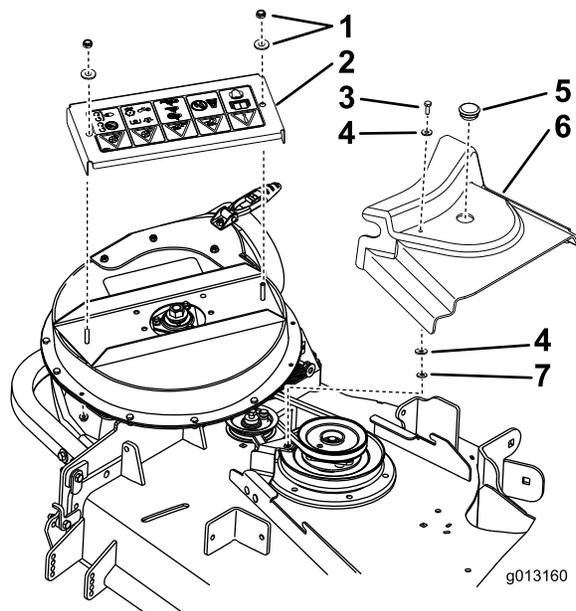


Bild 4

Für Modelle 78553, 78563 und 78567 (152 cm)

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Vorhandene Schrauben | 5. Plastikstöpsel |
| 2. Neue Gebläseabdeckung | 6. Vorhandene Riemenabdeckung |
| 3. Schraube (1/4" x 3/4") | 7. Steckmutter (1/4") |
| 4. Scheibe (5/16") | |

4

Montieren der Schutzvorrichtungen

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Linke Schutzvorrichtung
1	Hinterere Schutzvorrichtung
1	Vordere Schutzvorrichtung
1	Untere Schutzvorrichtung
1	Schraube (5/16" x 3/4")
1	Bundmutter (5/16")

Verfahren

1. Nehmen Sie die vorhandenen Befestigungen um das Gebläse für die linke, untere und hintere Schutzvorrichtung ab (Bild 5 oder Bild 6). Bewahren Sie die vorhandenen Schrauben auf
2. Montieren Sie die linke Schutzvorrichtung mit den vorhandenen Befestigungen (Bild 5 oder Bild 6).

3. Montieren Sie die hintere Schutzvorrichtung mit den vorhandenen Befestigungen (Bild 5 oder Bild 6).
4. Montieren Sie die untere Schutzvorrichtung mit den vorhandenen Befestigungen (Bild 5 oder Bild 6).
5. Montieren Sie die vordere Schutzvorrichtung mit einer Schraube (5/16" x 3/4") und einer Bundmutter (5/16") (Bild 5 oder Bild 6).

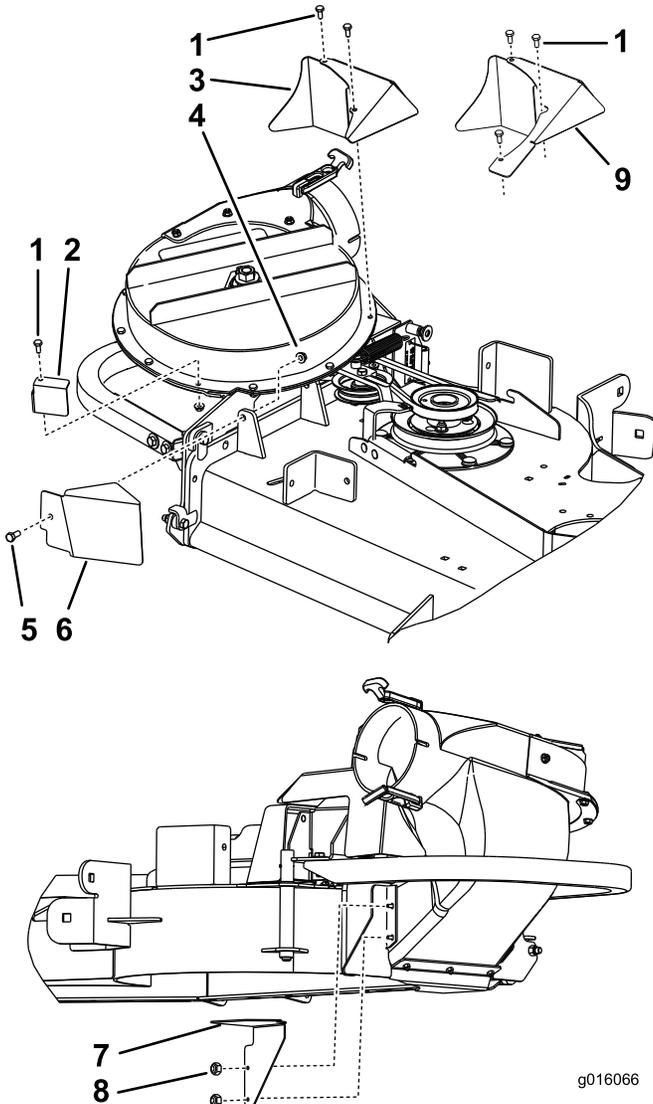


Bild 5

Für Modelle 78551, 78552, 78562 und 78566 (122 cm oder 132 cm)

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Vorhandene Schrauben | 6. Vordere Schutzvorrichtung |
| 2. Linke Schutzvorrichtung | 7. Untere Schutzvorrichtung |
| 3. Hintere Schutzvorrichtung, 132 cm | 8. Vorhandene Muttern |
| 4. Bundmutter (5/16") | 9. Hintere Schutzvorrichtung, 122 cm |
| 5. Schraube (5/16" x 3/4") | |

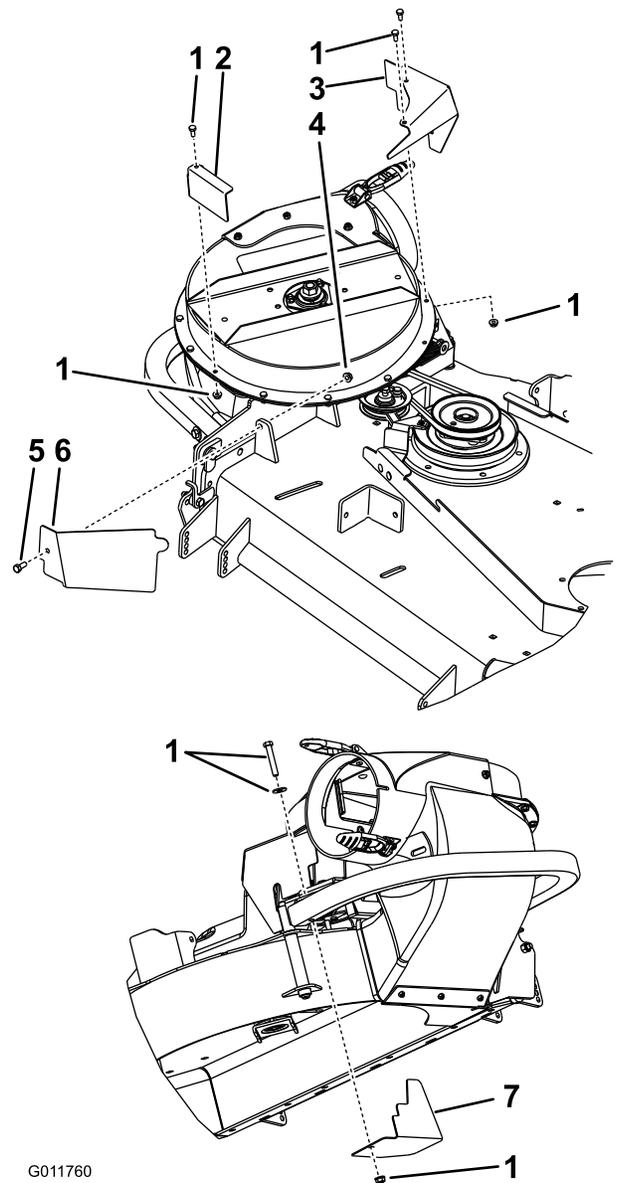


Bild 6

Für Modelle 78553, 78563 und 78567 (152 cm)

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Vorhandene Schrauben | 5. Schraube (5/16" x 3/4") |
| 2. Linke Schutzvorrichtung | 6. Vordere Schutzvorrichtung |
| 3. Hintere Schutzvorrichtung | 7. Untere Schutzvorrichtung |
| 4. Bundmutter (5/16") | |

5

Befestigen der Stützstange

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Stützstange
---	-------------

Verfahren

1. Schieben Sie die vorhandene Stützstange aus der Mähwerkabdeckung heraus (Bild 7); bewahren Sie die Stange für später auf, wenn die Maschine ohne Heckfangsystem verwendet wird.

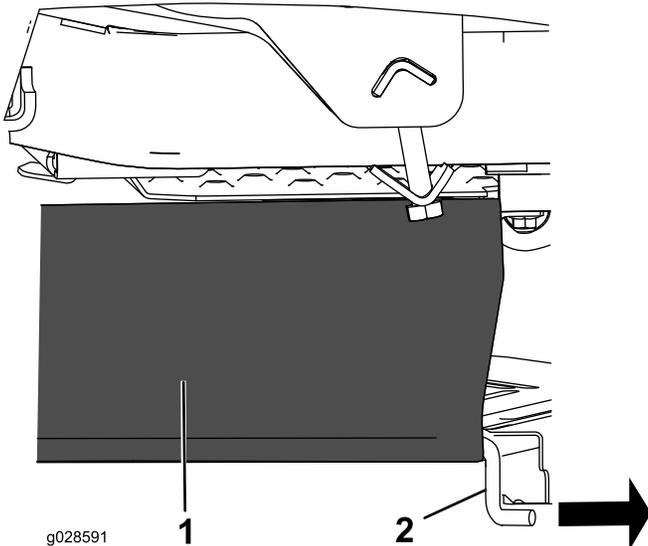


Bild 7

1. Abdeckung
2. Stützstange

2. Setzen Sie die neue Stützstange in die Abdeckung (Bild 8).

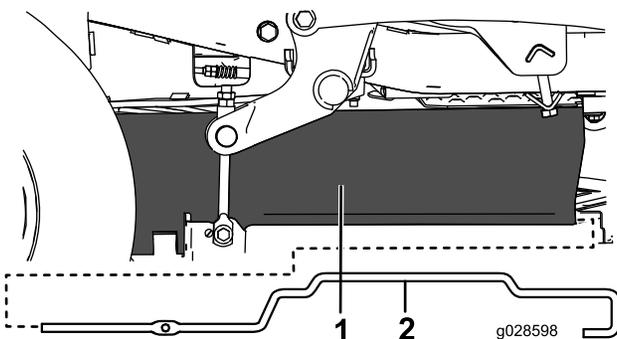


Bild 8

1. Abdeckung
2. Stützstange

3. Befestigen Sie die Stützstange und die Mähwerkabdeckung mit der Schraube, die Sie

in 3 Anbringen der Abdeckungen (Seite 2) entfernt haben (Bild 2).

6

Montieren der Schalldämpfer- schutzvorrichtung

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Schalldämpferschutzvorrichtung
---	--------------------------------

Verfahren

1. Entfernen Sie die vorhandene Schalldämpferschutzvorrichtung und bewahren die Befestigungen auf. Bewahren Sie die vorhandene Schalldämpferschutzvorrichtung, um sie zu verwenden, wenn das Heckfangsystem nicht verwendet wird.
2. Montieren Sie die neue Schalldämpferschutzvorrichtung mit den vorher entfernten Befestigungen (Bild 9).

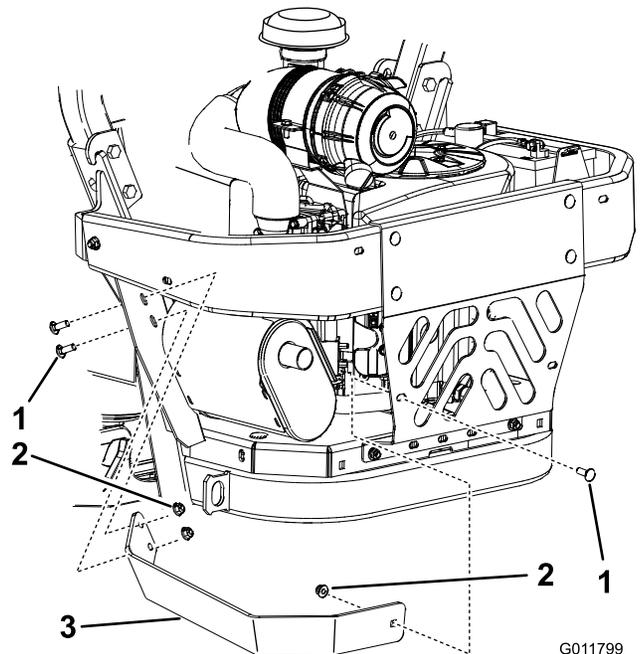


Bild 9

1. Schlossschraube
2. Bundmutter
3. Neue Schalldämpfer-
vorrichtung

Hinweise:

Hinweise:



Count on it.