



CE-sæt til opsamler

Plæneklipper i Z Master® 2000-serien (122 cm)

Modelnr. 127-0339

Monteringsvejledning

Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Bemærk: En CE-opsamler opbygges ved at montere dette sæt på blæser- og drevsættet model 78571 og med E-Z Vac™ Twin Soft-opsamlersættet model 78569.

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring af plæneklipper.
2	Kræver ingen dele	–	Afmonter udblæsningsslisen.
3	Kræver ingen dele	–	Fjern remskærmen og beslaget
4	Kræver ingen dele	–	Afmonter blæsersættets dele.
5	Remskivens afskærmning	1	Monter skjoldbeslaget.
	Remskærmsbeslag	1	
	Bræddebolt (1/4 x 1)	1	
	Sekskantbolt (3/8 x 1 tomme)	1	
	Klemmemøtrik	1	
6	Akselafskærmning	1	Monter de øvre afskærmninger.
	Forreste afskærmning	1	
	Spændeafskærmning	1	
7	Nedre afskærmning	1	Monter den nedre afskærmning.
	Sekskantbolt (1/4 x 3/4 tomme)	2	
	Spændeskive (1/4 x 5/8)	2	
	Låsemøtrik (1/4 tomme)	2	
8	Sekskantbolt (1/4 x 3/4 tomme)	1	Monter remskærmen.
	Skive (5/16 x 3/4 tomme)	1	
	Skive (1/4 x 1/2 tomme)	1	
	Holder	1	
9	Støttestang	1	Monter støttestangen.




1

Klargøring af plæneklipper

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Parker maskinen på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, og fjern tændingsnøglen.
2. Rengør plæneklipperskjoldet grundigt. Alt affald skal fjernes for at sikre, at sættet kan sidde rigtigt.
3. Reparer alle bøjede eller beskadigede områder, og udskift evt. manglende dele.
4. Sænk plæneklipperskjoldet til den laveste klippehøjdeposition, se plæneklipperens *betjeningsvejledning*.

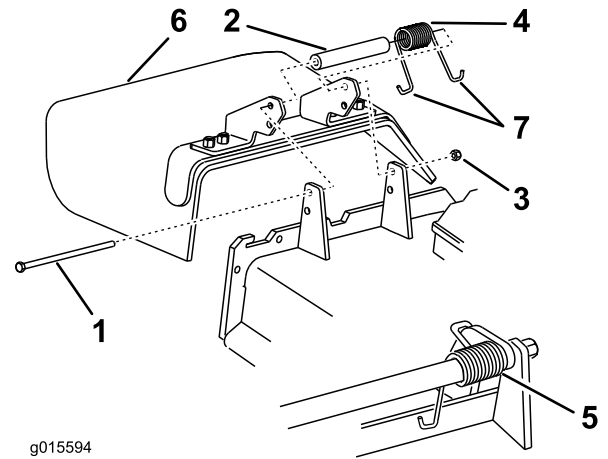

Figur 1

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| 1. Bolt | 5. Fjeder monteret |
| 2. Afstandsbøsning | 6. Sideudblæsningssliske |
| 3. Låsemøtrik | 7. Fjederens J-formede ende |
| 4. Fjeder | |

2. Fjern sideudblæsningsrøret fra plæneklipperskjoldet (Figur 1).

Bemærk: Læg slisen og metaldelene til side, når plæneklipperen betjenes uden blæserens ekstraudstyr.

2

Afmonter udblæsningsslisen

Kræver ingen dele

Afmontering af udblæsningsslisen

Vigtigt: Monter sideudblæsningsslisen, når du afmonterer opsamlere og blæseren.

1. Fjern låsemøtrikken, bolten, afstandsbøsningen og fjederen, som fastgør sideudblæsningsslisen til plæneklipperskjoldet (Figur 1).

3


Afmontering af remskærmen og beslaget

Kræver ingen dele

Afmontering af remskærmen

Fjern remskærmen på følgende måde:


1. Løsn og fjern den nederste bolt på plæneklipperskjoldets gardin for at udløse gardinet (Figur 2). Gem bolt.

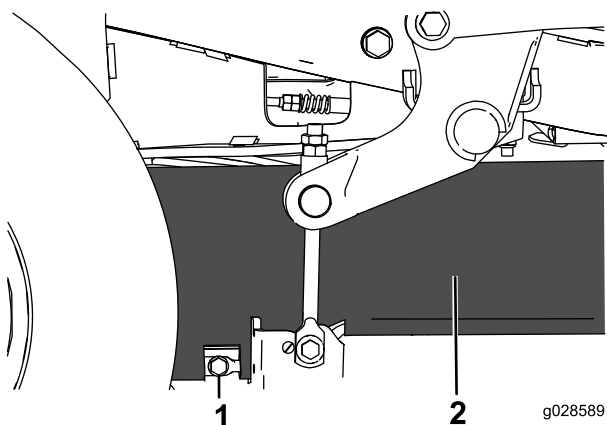

Figur 2

1. Bolt
2. Gardin

2. Drej bolten, der fastgør remskærmen, mod uret for at løsne den (Figur 3).

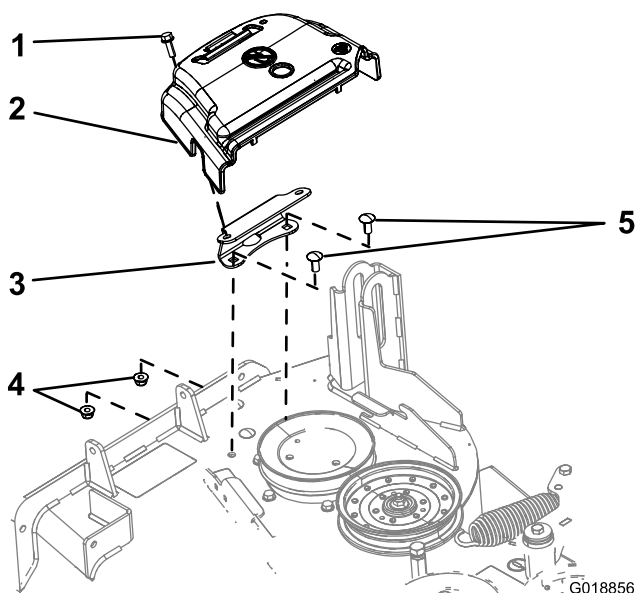

Figur 3

1. Bolt (siddende på remskærmen)
2. Remskærm
3. Skærmmonteringsbeslag
4. Flangemøtrik (3/8 tomme)
5. Brædebolt (3/8 x 7/8 tomme)

3. Fjern remskærmen og bolten fra monteringsbeslaget (Figur 3).

Bemærk: Behold remskærmen og bolten til montering, når du bruger plæneklipperen med blæsersættet afmonteret.

Afmontering af skærmmonteringsbeslaget

1. Afmonter de 2 bolte og 2 flangemøtrikker, der fastgør skærmmonteringsbeslaget til skjoldet (Figur 3).

Bemærk: Gem en flangemøtrik til montering af sættet. Se [Montering af remskivens afskærmning og remskærmsbeslaget](#) (side 5).

2. Fjern beslaget.

Bemærk: Gem skærmmonteringsbeslag, bolte og flangemøtrik til montering, når du bruger plæneklipperen med blæsersættet afmonteret.

4


Afmontering af blæsersættets dele (hvis monteret)

Kræver ingen dele

Afmontering af remskærmen til blæseren

Hvis blæsersættet er monteret på maskinen skal den installerede remskærm fra blæser- og drevsættet afmonteres som følger:

1. Afmonter fingerskruen, der fastgør remskærmen (Figur 4).

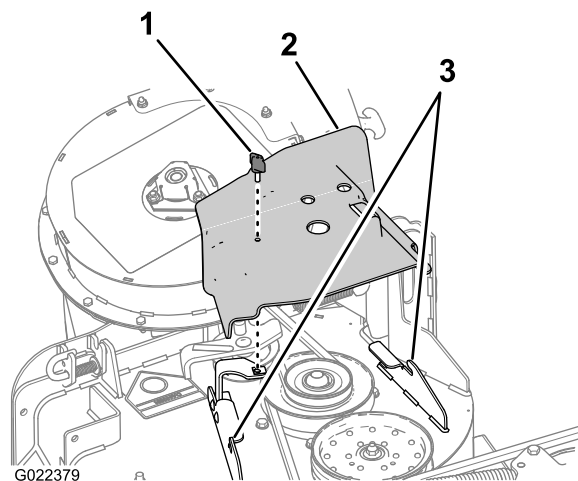

Figur 4

1. Fingerskrue
2. Remskærm
3. Skjoldets flangekroge

2. Flyt skærmen udad, indtil kanten af skærmen er fri af kroge i skjoldflangerne (Figur 4).
3. Fjern skærmen fra skjoldet.

Bemærk: Kasser fingerskruerne.


Bemærk: Gem remskærmen til montering med sættet. Se [Montering af remskærmen](#) (side 8).

Afmontering af remskærmsbeslag

Hvis blæsesættet er monteret på maskinen, skal det installerede remskærmsbeslag fra blæser- og drevsættet afmonteres som følger:

1. Fjern de 2 bræddebolte (1/4 x 3/4 tomme) og 2 låsemøtrikker (1/4 tomme) som holder remskærmsbeslaget fast på den forreste flange på plæneklipperskjoldet (Figur 3).

Bemærk: Gem 1 brædebolt og 2 låsemøtrikker til monteringen sammen med sættet. Se [Montering af remskivens afskærmning og remskærmsbeslaget](#) (side 5).

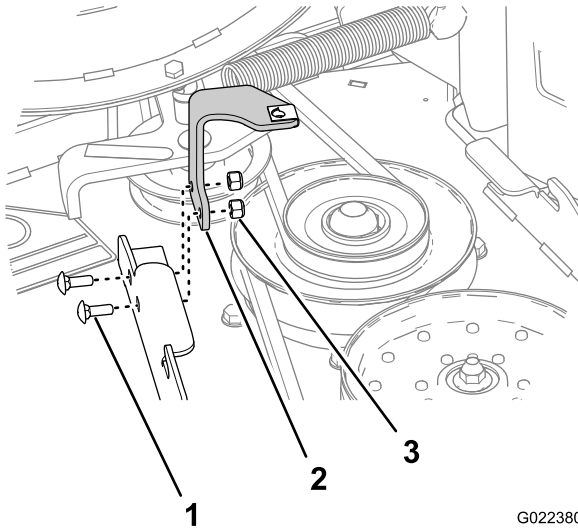

Figur 5

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Brædebolt (1/4 x 3/4 tomme) | 3. Låsemøtrik |
| 2. Remskærmbeslag | |

2. Fjern remskærmbeslaget fra plæneklipperskjoldet (Figur 3).


Bemærk: Kassér remskærmbeslaget.

Afmontering af akseldæksel og beslag

1. Fjern de 3 takkede møtrikker, der holder akseldækslet fast på blæserenheden (Figur 6).

Bemærk: Løsn ikke boltene og møtrikkerne, der holder det øvre leje hus fast, som sidder under akseldækslet.

Bemærk: Gem de takkede møtrikker til monteringen af akselafskærmningen. Se [Montering af akselafskærmningen](#) (side 5).

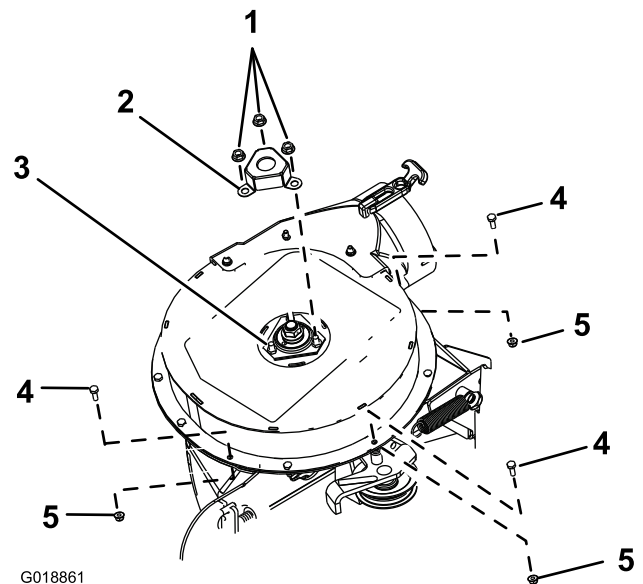

G018861

Figur 6

Afmontering af kapsel til blæserakslen og metaldele

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Takket møtrik (5/16 tomme) | 4. Sekskantbolt (1/4 x 3/4 tomme) |
| 2. Akseldæksel | 5. Låsemøtrik (1/4 tomme) |
| 3. Bolt og møtrik (øverste leje hus) | |

2. Fjern og kasser akseldækslet (Figur 6).
3. Fjern de 3 sekskantbolte (1/4 x 3/4 tomme) og 3 låsemøtrikker (1/4 tomme) fra blæserhuset som vist i Figur 6.

Bemærk: Gem boltene og møtrikkerne til monteringen af afskærmningen. Se [Montering af de øvre afskærmninger](#) (side 6).

5

Montering af remskivens afskærmning og remskærmsbeslaget


Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Remskivens afskærmning
1	Remskærmsbeslag
1	Bræddebolt (1/4 x 1)
1	Sekskantbolt (3/8 x 1 tomme)
1	Klemmemøtrik

Montering af remskivens afskærmning og remskærmsbeslaget

1. Ret hullerne på remskivens afskærmning ind efter hullet i det forreste deflektorbeslag og det udvendige hul i den forreste skjoldflange (Figur 7).

Bemærk: Styreremskivebeslaget snor sig omkring deflektorbeslagets udvendige kant

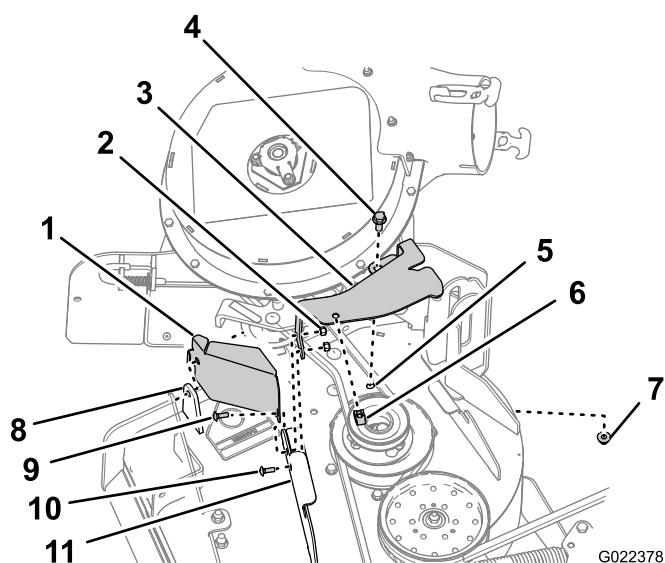

Figur 7

- | | |
|---|---|
| 1. Remskivens afskærmning | 7. Flangemøtrik (3/8 tomme) |
| 2. Låsemøtrik (1/4 tomme, blæsersæt) | 8. Deflektorbeslag (fremadrettet) |
| 3. Remskærmsbeslag | 9. Sekskantbolt (1/4 x 1 tomme, CE-sæt) |
| 4. Sekskantbolt (3/8 x 1 tomme, CE-sæt) | 10. Bræddebolt (1/4 x 3/4 tomme, blæsersæt) |
| 5. Hul i skjold | 11. Skjoldflange (fremadrettet) |
| 6. Klemmemøtrik | |

2. Ret remskærmsbeslaget ind efter hullerne på bagsiden af den forreste skjoldflange (Figur 7).
3. Spænd remskivens afskærmning og remskærmsbeslaget fast på den forreste skjoldflange ved det udvendige hul med bræddebolten (1/4 x 1 tomme, CE-sæt) og låsemøtrikken (1/4 tomme, blæsersæt), som du fjernede i trin 1 i Afmontering af remskærmsbeslag (side 4). Se Figur 7.
4. Fastgør remskærmsbeslaget til den fremadrettede skjoldflange i det indvendige hul med en bræddebolt (1/4 x 1 tomme, blæsersæt) og låsemøtrikken (1/4 tomme, blæsersæt), som du afmonterede i trin 1 i Afmontering af remskærmsbeslag (side 4). Se Figur 7.
5. Ret hullet i den bageste flange på remskærmsbeslaget ind efter hullet i skjoldet, hvor du fjernede remskærmsbeslaget i trin 1 i Afmontering af skærmmonteringsbeslaget (side 3). Se Figur 7
6. Fastgør den bageste flange på remskærmsbeslaget på skjoldet med en sekskantbolt (3/8 x 1 tomme) og flangemøtrikken (3/8 tomme), som du fjernede i trin 1 i Afmontering af skærmmonteringsbeslaget (side 3). Se Figur 7.
7. Ret klemmemøtrikken ind efter hullet øverst i remskærmsbeslaget og skyd klemmemøtrikken op på beslaget (Figur 7).

6

Montering af de øvre afskærmninger

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Akselafskærmning
1	Forreste afskærmning
1	Spændeafskærmning

Montering af akselafskærmningen


1. Ret akselafskærmningen ind efter de 3 bolte og 3 møtrikker, der fastholder det øvre leje (Figur 8).

7

Montering af den nedre afskærmning

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Nedre afskærmning
2	Sekskantbolt (1/4 x 3/4 tomme)
2	Spændeskive (1/4 x 5/8)
2	Låsemøtrik (1/4 tomme)

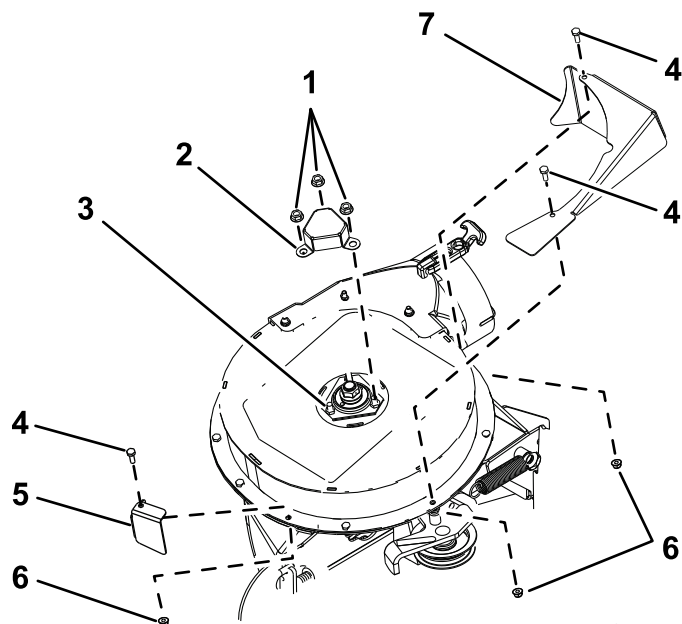

Figur 8

G018858

1. Takket møtrik (5/16 tomme)
2. Akselafskærmning
3. Bolt og møtrik (øverste leje hus)
4. Sekskantbolt (1/4 x 3/4 tomme)
5. Forreste afskærmning
6. Låsemøtrik (1/4 tomme)
7. Spændeafskærmning

2. Spænd akselafskærmningen fast på blæseren med de 3 takkede møtrikker, som du fjernede i trin 1 i [Afmontering af akseldæksel og beslag \(side 4\)](#). Se [\(Figur 8\)](#).


Montering af de øvre afskærmninger

1. Ret den forreste afskærmning ind efter det øvre blæserhus [\(Figur 8\)](#).
2. Fastgør den forreste afskærmning på det øvre blæserhus med en sekskantbolt (1/4 x 3/4 tomme) og en låsemøtrik (1/4 tomme), som du fjernede i trin 3 i [Afmontering af akseldæksel og beslag \(side 4\)](#). Se [Figur 8](#).
3. Ret spændeafskærmningen ind efter det øvre blæserhus [\(Figur 8\)](#).
4. Fastgør spændeafskærmningen på det øvre blæserhus med 2 sekskantbolte (1/4 x 3/4 tomme) og 2 låsemøtrikker (1/4 tomme), som du fjernede i trin 3 i [Afmontering af akseldæksel og beslag \(side 4\)](#). Se [Figur 8](#).

Afmonter blæseren

Hvis blæserenheden er monteret, skal den afmonteres fra plæneklipperskjoldet som følger:

1. Træk den fjederbelastede styreremskive væk fra den faste fjederstang, og afmonter remmen fra styreremskiven [\(Figur 9\)](#).

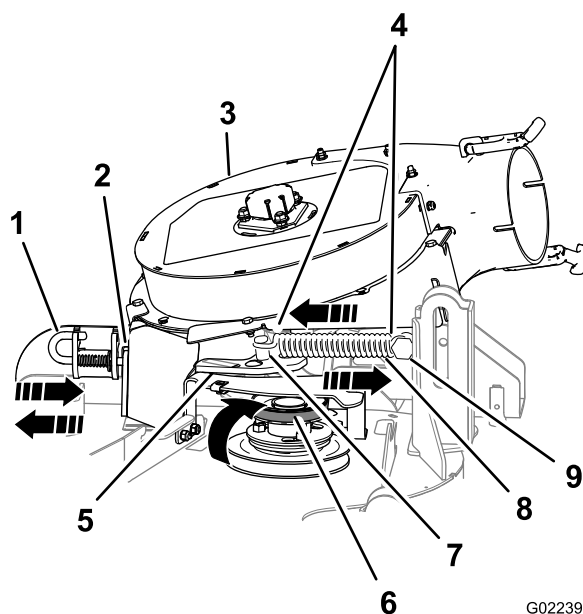


Figur 9

G022395

1. Låsetap (låst position)
2. Sliskebeslag
3. Blæserenhed
4. Fjederkrogens ender
5. Styredrejebeslag
6. Rem (placeret i forhold til styreremskiven)
7. Styrefjedertap
8. Fjeder
9. Fast fjederstang

2. Flyt styredrejebeslaget mod den faste fjederstang, tag fjederens krog af styrefjedertappen [\(Figur 9\)](#).
3. Før remmen under styreremskiven [\(Figur 10\)](#).

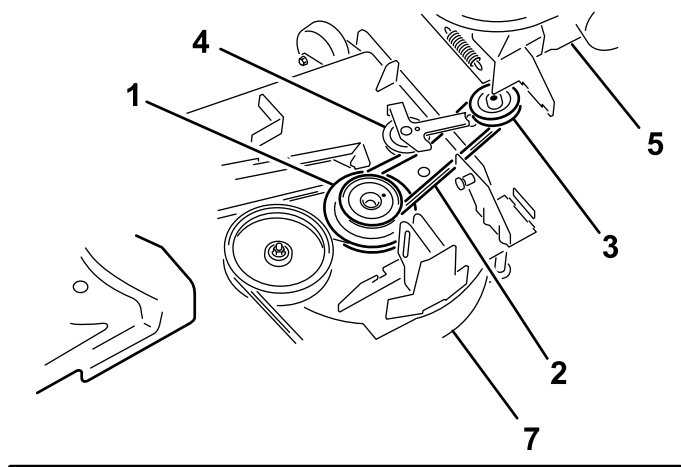


Figur 10

1. Drivremskive
2. Blæserrem
3. Blæserremskive
4. Styre-/spændingsremskive
5. Blæser (huset placeret anderledes af illustrative hensyn)
6. Blæser på plads (husdelen fjernet af illustrative hensyn)
7. Plæneklipperskjold

Boring af monteringshullerne til den nedre afskærmning

1. Ret den nedre afskærmning ind efter blæserørsbeslaget som vist i [Figur 11](#).

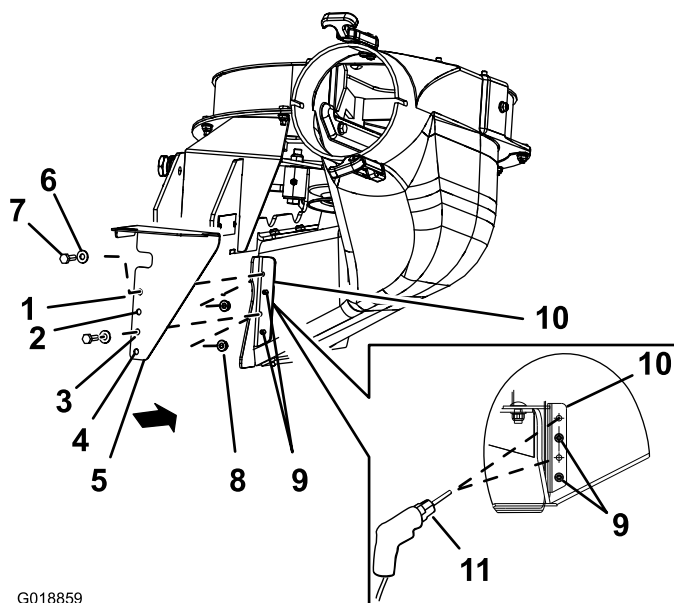

Figur 11

1. Hul 1
2. Hul 2
3. Hul 3
4. Hul 4
5. Nedre afskærmning
6. Skive
7. Sekskantbolt (1/4 x 3/4 tomme)
8. Låsemøtrik (1/4 tomme)
9. Knapper
10. Blæserørsbeslag
11. Bor, 7 mm

2. Ret hul 2 og hul 4 i den nedre afskærmning ind efter nitterne, der stikker ud gennem blæserørsbeslaget ([Figur 11](#)).

Bemærk: Sørg for, at flangen på den nedre afskærmning (flangen med hullerne), er placeret fladt mod blæserørsbeslaget.

3. Marker omridset af hul 1 og hul 3 i den nedre afskærmning på blæserørsbeslaget, og fjern afskærmningen ([Figur 11](#)).
4. Find mærkerne på blæserørsbeslaget, og udstans placeringerne.
5. Bor 7 mm huller i blæserørsbeslaget ved de to udstansningsmærker ([Figur 11](#)).

Montering af den nedre afskærmning

Bemærk: Monter den nedre afskærmning med blæserenheden fjernet fra plæneklipperskjoldet. Se *monteringsvejledningen til E-Z Vac™ blæser- og drevsættet (122 cm)*.

1. Ret den nedre afskærmning ind efter blæserørsbeslaget ([Figur 11](#)).
2. Ret hul 2 og hul 4 i den nedre afskærmning ind efter nitterne, der stikker ud gennem blæserørsbeslaget ([Figur 11](#)).
3. Fastgør den nedre afskærmning på blæseren med 2 sekskantbolte (1/4 x 3/4 tomme), 2 skiver og 2

låsemøtrikker (1/4 tomme) gennem hul 1 og hul 4 på afskærmningen (Figur 11).

Montering af blæseren

Hvis du afmonterede blæseren i [Afmonter blæseren \(side 6\)](#), skal du montere blæserenheden på plæneklipperskjoldet som følger:

Bemærk: Se betjeningsvejledningen for 122, 132 og 152 cm E-Z Vac™ Twin Soft-opsamler

1. Ret blæserremmen ind rundt om blæserens remskive (Figur 10).
2. Ret drejetappen på blæseren ind efter drejetapshullet i skjoldet og sænk blæseren ned på skjoldet.
3. Åbn blæserens låsestift, fastgør blæseren til skjoldet, og fastgør låsestiften til rørbeslaget (Figur 9).

Bemærk: Sørg for, at låsetappen går hele vejen igennem hullet i sliskebeslaget og remskivens afskærmning.

4. Før midlertidigt remmen under styreremskiven (Figur 10).
5. Før remmen omkring drivremskiven (Figur 10).
6. Bevæg styre-/strammeremskiven mod den faste fjedertap, og monter fjederen ved at rette fjederkrogen ind på styrefjedertappen (Figur 9).
7. Træk den fjederbelastede styre-/strammeremskive væk fra den faste fjederstang, og før remmen rundt om styreremskiven (Figur 10).

8


Montering af remskærm

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Sekskantbolt (1/4 x 3/4 tomme)
1	Skive (5/16 x 3/4 tomme)
1	Skive (1/4 x 1/2 tomme)
1	Holder

Montering af remskærmens bolt

1. Monter skiven (5/16 x 3/4 tomme) på sekskantbolten (1/4 x 3/4 tomme) som vist i [Figur 12](#).

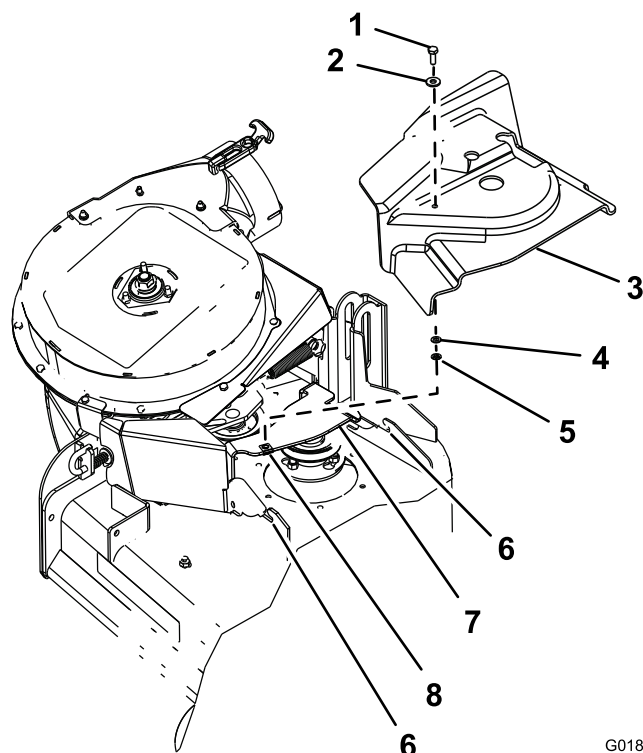

Figur 12

G018860

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. Sekskantbolt (1/4 x 3/4 tomme) | 5. Holder |
| 2. Skive (5/16 x 3/4 tomme) | 6. Hak i skjoldbeslag |
| 3. Remskærm | 7. Remskærmsbeslag |
| 4. Skive (1/4 x 1/2 tomme) | 8. Klemmemøtrik |

2. Indsæt bolten og skiven gennem hullet øverst i remskærmen fra blæser- og drevsættet (Figur 12).
3. Fra bunden af remskærmen skal skiven (1/4 x 1/2 tomme) og holderen monteres på sekskantboltens gevind (Figur 12).

Sørg for, at bolthovedet og skiven flugter med den øverste overflade på remskærmen, og at skiven og holderen flugter med skærmens underste flade.

Montering af remskærmen

1. Åbn blæseren, og træk den delvist ud.
2. Ret remskærmen ind efter hakkerne i skjoldflangerne (Figur 12).
3. Ret sekskantbolten ind med klemmemøtrikken på remskærmbeslaget.
4. Fastgør remskærmen til skærmbeslaget med sekskantbolten (Figur 12).
5. Åbn blæserens låsestift, fastgør blæseren til skjoldet, og fastgør låsestiften til rørbeslaget.


Montering af støttestangen

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Støttestang
---	-------------

Fremgangsmåde


1. Skyd den eksisterende støttestang ud af plæneklipperskjoldets gardin ([Figur 13](#)). Gem stangen til fremtidig brug af maskinen uden opsamlere.

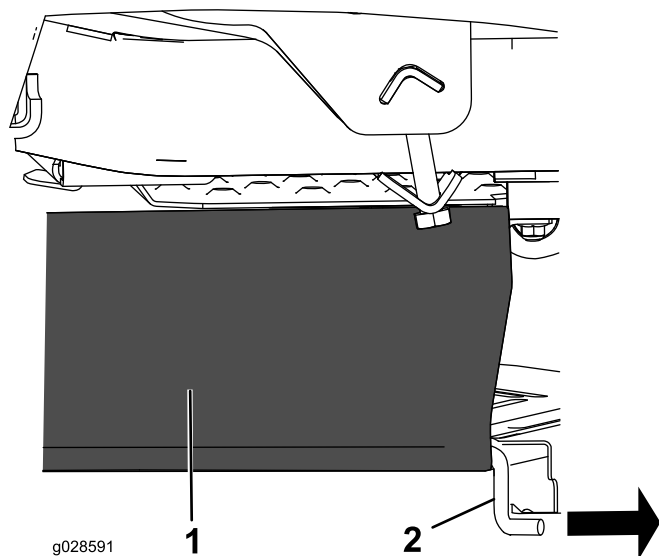

Figur 13

1. Gardin
2. Støttestang

2. Sæt den nye støttestang ind i gardinet ([Figur 14](#)).

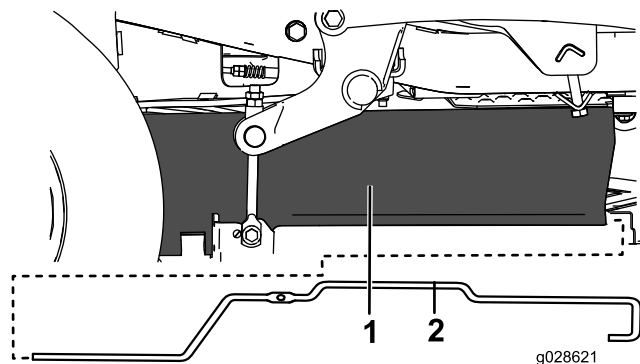

Figur 14

1. Gardin
2. Støttestang

3. Sæt støttestangen og plæneklipperskjoldets gardin fast med bolten, som du fjernede i [Afmontering af remskærmen \(side 2\)](#) ([Figur 2](#)).

Bemærkninger:

Bemærkninger:



Count on it.