



Sats för uppsamlare för CE-överensstämmelse

122 cm-klippare i Z Master® 2000-serien

Modellnr 127-0339

Form No. 3394-401 Rev A

Monteringsanvisningar

Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Obs: Montera den här satsen på blåsar- och drivenhetssatsen modell 78571 och med den dubbla mjuka E-Z Vac™-uppsamlaren modell 78569 för att uppfylla CE-kraven för uppsamlaren.

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbereda klipparen.
2	Inga delar krävs	–	Ta bort utkastaren.
3	Inga delar krävs	–	Ta bort remkåpan och dess fäste.
4	Inga delar krävs	–	Ta bort delarna i blåsarsatsen.
5	Remskiveskydd Remkåpsfäste Vagnskruv (1/4 x 1 tum) Sextantsskruv (3/8 x 1 tum) Klämmutter	1 1 1 1 1	Montera däckfästet.
6	Axelskydd Främre skydd Spännskydd	1 1 1	Montera de övre skydden.
7	Nedre skydd Sextantsskruv (1/4 x 3/4 tum) Bricka (1/4 x 5/8 tum) Låsmutter (1/4 tum)	1 2 2 2	Montera det nedre skyddet.
8	Sextantsskruv (1/4 x 3/4 tum) Bricka (5/16 x 3/4 tum) Bricka (1/4 x 1/2 tum) Hållare	1 1 1 1	Montera remkåpan.
9	Stödstång	1	Montera stödstången.



1

Förbereda klipparen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Parkera maskinen på en plan yta, dra åt parkeringsbromsen och ta ut nyckeln från tändlåset.
2. Rengör klippdäcket ordentligt. Allt skräp måste tas bort för att satsen ska passa ordentligt.
3. Reparera alla böjda eller skadade delar och ersätt de delar som saknas.
4. Sänk klippdäcket till den lägsta klipphöjdspositionen. Se klipparens *bruksanvisning*.

2


Ta bort utkastaren

Inga delar krävs

Ta bort utkastaren

Viktigt: Montera sidoutkastaren när du tar bort uppsamlaren och blåsaren.

1. Ta bort låsmuttern, skruven, distansbrickan och fjädern som håller fast sidoutkastaren vid klippdäcket ([Figur 1](#)).

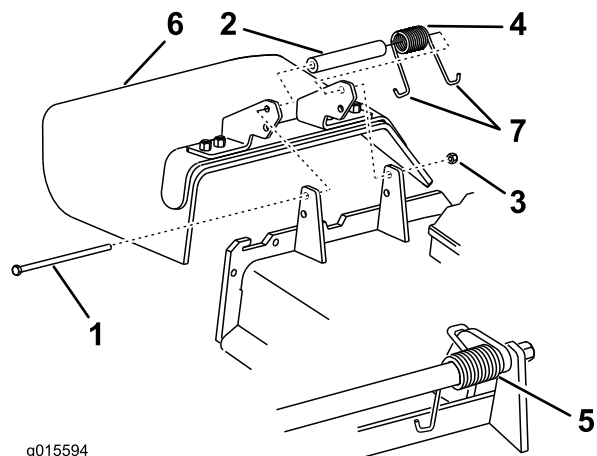

Figur 1

- | | |
|------------------|---------------------------|
| 1. Skruv | 5. Fjäder monterad |
| 2. Distansbricka | 6. Sidoutkastare |
| 3. Låsmutter | 7. Fjäders J-formade ände |
| 4. Fjäder | |

2. Ta bort sidoutkastaren från klippdäcket ([Figur 1](#)).

Obs: Spara utkastaren och tillhörande delar för montering när du använder klipparen med blåsartillbehöret bortmonterat.

3


Ta bort remkåpan och dess fäste

Inga delar krävs

Ta bort remkåpan

Gör så här för att ta bort remkåpan:


1. Lossa och ta bort bulten längst ned på klippdäckets kjol så att den frigörs ([Figur 2](#)). Spara skruven.

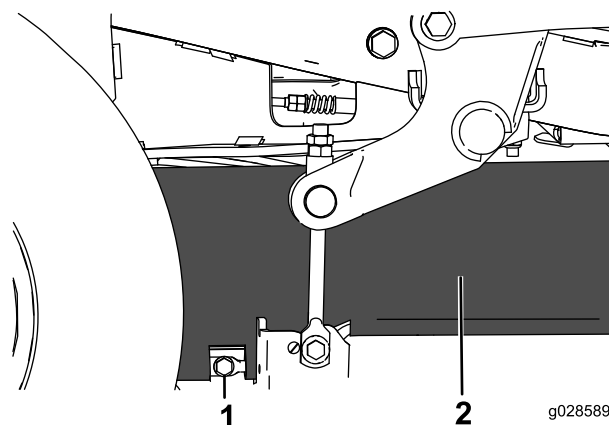

Figur 2

- | | |
|---------|---------|
| 1. Bult | 2. Kjol |
|---------|---------|

2. Roter skruven som håller fast remkåpan motsols för att lossa den ([Figur 3](#)).

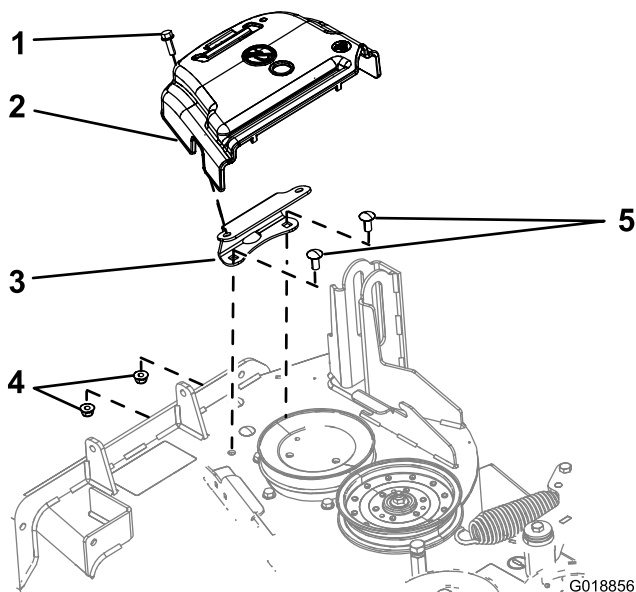

Figur 3

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. Skruv (sitter fast i remkåpan) | 4. Flänsmutter (3/8 tum) |
| 2. Remkåpa | 5. Vagnskruv (3/8 x 7/8 tum) |
| 3. Monteringsfäste för kåpa | |

3. Ta bort remkåpan och skruven från monteringsfästet (Figur 3).

Obs: Spara remkåpan och skruven så att du kan montera dem när du använder klipparen utan blåsartillbehör.

Ta bort kåpans monteringsfäste

1. Ta bort de två skruvarna och de två flänsmuttrarna som håller fast kåpans monteringsfäste vid däck (Figur 3).

Obs: Spara den ena flänsmuttern tills du ska montera satsen. Se [Montera remskiveskyddet och remkåpsfästet \(sida 5\)](#).

2. Ta bort fästet.

Obs: Spara kåpans monteringsfäste, skruvarna och flänsmuttern så att du kan montera dem när du använder klipparen utan blåsartillbehör.

4


Ta bort delarna i blåsarsatsen (om monterad)

Inga delar krävs

Ta bort blåsarens remkåpa

Om blåsarsatsen är monterad på maskinen ska den monterade remkåpan tas bort från bläsar- och drivenhetssatsen enligt följande:

1. Ta bort vingskruven som håller fast remkåpan (Figur 4).

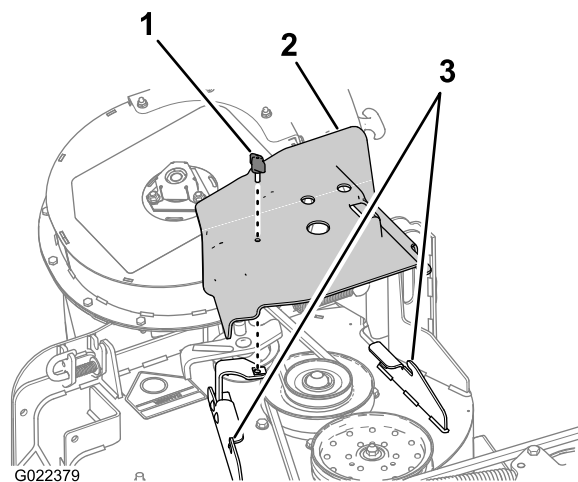

Figur 4

- | | |
|--------------|--------------------|
| 1. Vingskruv | 3. Däckflänskrokar |
| 2. Remkåpa | |

2. Flytta kåpan utåt tills dess att kåpans kant passerar däckflänskrokarna (Figur 4).
3. Ta av kåpan från däck.

Obs: Kassera vingskruven.


Obs: Spara remkåpan tills du ska montera satsen. Se [Montera remkåpan \(sida 8\)](#).

Ta bort remkåpans fäste

Om blåsarsatsen är monterad på maskinen ska det monterade remkåpsfästet tas bort från bläsar- och drivenhetssatsen på följande sätt:

1. Ta bort de två vagnskruvar (1/4 x 3/4 tum) och två låsmuttrar (1/4 tum) som håller fast remkåpsfästet vid klippdäckets främre fläns (Figur 3).

Obs: Spara en vagnskruv och två låsmuttrar tills du ska montera satsen. Se [Montera remskiveskyddet och remkåpsfästet \(sida 5\)](#).

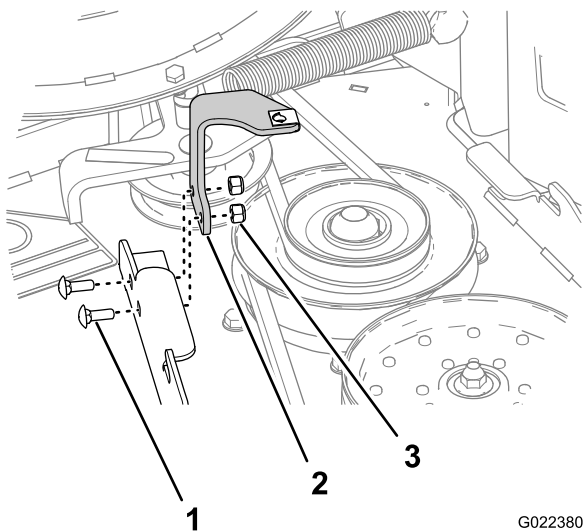

Figur 5

1. Vagnskruv (1/4 x 3/4 tum) 3. Låsmutter
2. Remkåpsfäste

2. Ta bort remkåpsfästet från klippdäcket ([Figur 3](#)).


Obs: Kassera remkåpsfästet.

Ta bort axelkåpan och tillhörande delar

1. Ta bort de tre sågtandade muttrar som håller fast axelkåpan vid blåsarenheten ([Figur 6](#)).

Obs: Lossa inte de skruvar och muttrar som håller fast det övre lagerhuset som sitter under axelkåpan.

Obs: Spara de sågtandade muttrarna tills du ska montera axelskyddet. Se [Montera axelskyddet \(sida 5\)](#).

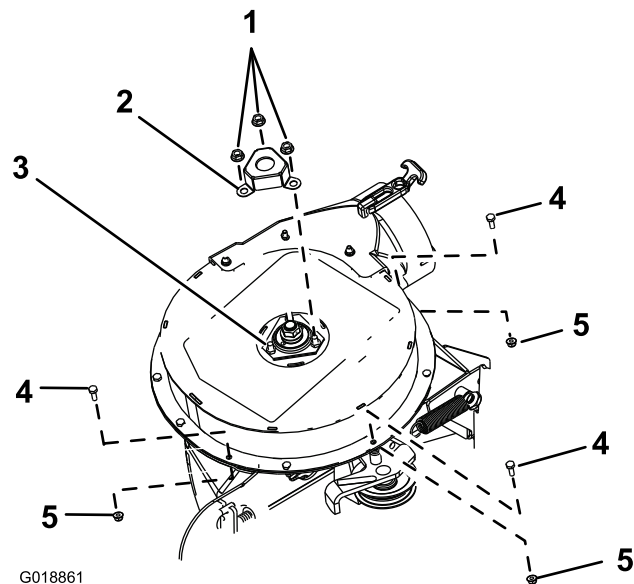

Figur 6

Borttagning av blåsaxelkåpan och tillhörande delar

1. Sågtandad mutter (5/16 tum) 4. Sexkantsskruv (1/4 x 3/4 tum)
2. Axelkåpa 5. Låsmutter (1/4 tum)
3. Skruv och mutter (övre lagerhus)

2. Ta bort och kassera axelkåpan ([Figur 6](#)).
3. Ta bort de tre sexkantsskruvarna (1/4 x 3/4 tum) och de tre låsmuttrarna (1/4 tum) från blåsarhuset enligt [Figur 6](#).

Obs: Spara skruvarna och muttrarna tills du ska montera skyddet. Se [Montera de övre skydden \(sida 6\)](#).

5

Montera remskiveskyddet och remkåpsfästet


Delar som behövs till detta steg:

1	Remskiveskydd
1	Remkåpsfäste
1	Vagnskruv (1/4 x 1 tum)
1	Sexkantsskruv (3/8 x 1 tum)
1	Klämmutter

Montera remskiveskyddet och remkåpsfästet

1. Rikta in hålen i remskiveskyddet mot hålet i det främre gränsriktarfästet och det yttre hålet i den främre däckflänsen (Figur 7).

Obs: Remskivans fäste sitter runt kanten på gränsriktarfästet.

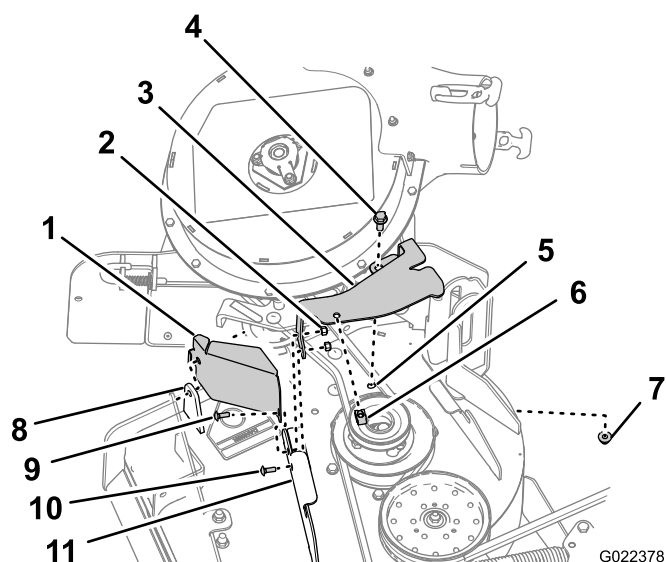

Figur 7

- | | |
|---|--|
| 1. Remskiveskydd | 7. Flänsmutter (3/8 tum) |
| 2. Låsmutter (1/4 tum, blåarsats) | 8. Gränsriktarfäste (fram) |
| 3. Remkåpsfäste | 9. Sexkantsskruv (1/4 x 1 tum, CE-sats) |
| 4. Sexkantsskruv (3/8 x 1 tum, CE-sats) | 10. Vagnskruv (1/4 x 3/4 tum, blåarsats) |
| 5. Däckhå | 11. Däckfläns (fram) |
| 6. Klämmutter | |

2. Rikta in hålen i remkåpsfästet mot hålen på baksidan av den främre däckflänsen (Figur 7).

3. Fäst remskiveskyddet och remkåpsfästet vid den främre däckflänsen genom att montera vagnskruven (1/4 x 1 tum, CE-sats) och låsmuttern (1/4 tum, blåarsats) som du tog bort i steg 1 i Ta bort remkåpsfäste (sida 3) i det yttre hålet. Se Figur 7.
4. Fäst remkåpsfästet vid den främre däckflänsen vid det inre hålet med hjälp av vagnskruven (1/4 x 3/4 tum, blåarsats) och låsmuttern (1/4 tum, blåarsats) som du tog bort i steg 1 av Ta bort remkåpsfäste (sida 3), se Figur 7.
5. Rikta in hålet i den bakre flänsen på remkåpsfästet mot hålet i däck som du tog bort remkåpsfästet från i steg 1 i Ta bort kåps monteringsfäste (sida 3). Se Figur 7.
6. Fäst remkåpsfästets bakre fläns vid däck med en sexkantsskruv (3/8 x 1 tum) och flänsmuttern (3/8 tum) som du tog bort i steg 1 i Ta bort kåps monteringsfäste (sida 3). Se Figur 7.
7. Rikta in klämmuttern mot hålet på remkåpsfästets ovansida och tryck sedan fast klämmuttern på fästet (Figur 7).

6

Montera de övre skydden

Delar som behövs till detta steg:

1	Axelskydd
1	Främre skydd
1	Spännskydd

Montera axelskyddet


1. Rikta in axelskyddet mot de tre skruvarna och de tre muttrarna som håller fast det övre lagerhuset (Figur 8).

7

Montera det nedre skyddet

Delar som behövs till detta steg:

1	Nedre skydd
2	Sexkantsskruv (1/4 x 3/4 tum)
2	Bricka (1/4 x 5/8 tum)
2	Låsmutter (1/4 tum)

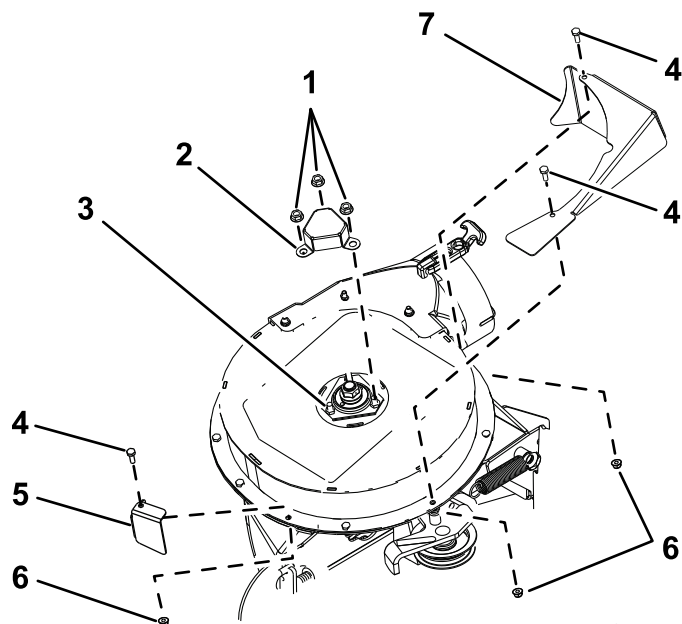

Figur 8

G018858

1. Sågtandad mutter (5/16 tum)
2. Axelskydd
3. Skruv och mutter (övre lagerhus)
4. Sexkantsskruv (1/4 x 3/4 tum)
5. Främre skydd
6. Låsmutter (1/4 tum)
7. Spännskydd

2. Fäst axelskyddet vid blåsaren med hjälp av de tre sågtandade muttrar som du tog bort i steg 1 i [Ta bort axelkåpan och tillhörande delar](#) (sida 4). Se [Figur 8](#).


Montera de övre skydden

1. Rikta in det främre skyddet mot det övre blåsarhuset ([Figur 8](#)).
2. Fäst det främre skyddet vid det övre blåsarhuset med en sexkantsskruv (1/4 x 3/4 tum) och en låsmutter (1/4 tum) som du tog bort i steg 3 i [Ta bort axelkåpan och tillhörande delar](#) (sida 4). Se [Figur 8](#).
3. Rikta in spännskyddet mot det övre blåsarhuset ([Figur 8](#)).
4. Fäst spännskyddet vid det övre blåsarhuset med två sexkantsskruvar (1/4 x 3/4 tum) och två låsmuttrar (1/4 tum) som du tog bort i steg 3 i [Ta bort axelkåpan och tillhörande delar](#) (sida 4). Se [Figur 8](#).

Ta bort blåsaren

Om blåsarenheten är monterad på klippdäcket ska den tas bort på följande sätt:

1. Dra den fjäderbelastade mellanremskivan bort från den fasta fjäderhållaren och ta bort remmen från mellanremskivan ([Figur 9](#)).


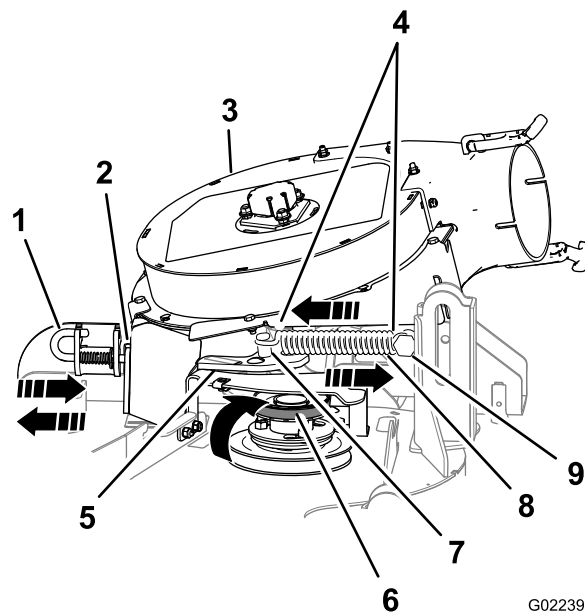


Figur 9

G022395

1. Låspinne (låst läge)
2. Utkastarfäste
3. Blåsarenhet
4. Fjäderkroksändar
5. Mellanremskivans tappfäste
6. Rem (justerad efter mellanremskivan)
7. Mellanremskivans fjäderhållare
8. Fjäder
9. Fast fjäderhållare

2. Flytta mellanremskivans tappfäste mot den fasta fjäderhållaren. Ta bort fjäderns krok från mellanremskivans fjäderhållare ([Figur 9](#)).
3. Dra remmen under mellanremskivan ([Figur 10](#)).

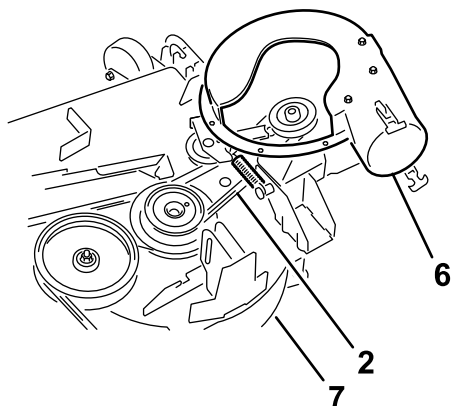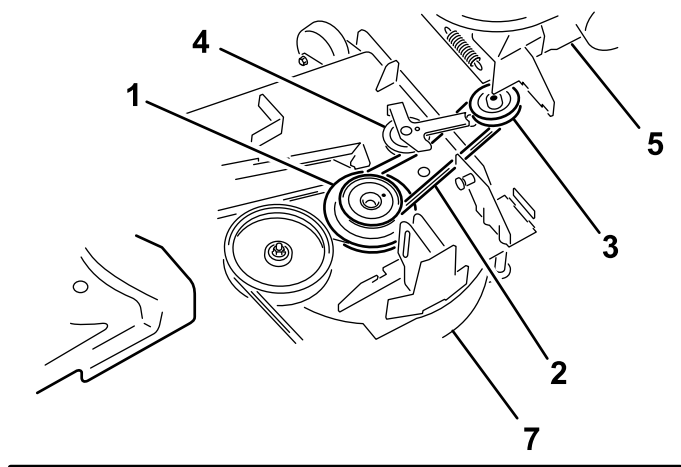


Figur 10

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Drivskiva | 5. Blåsare (huset har flyttas i illustrationssyfte) |
| 2. Blåsarrem | 6. Blåsare på plats (del av hus borttaget i illustrationssyfte) |
| 3. Blåsarremskiva | 7. Klippdäck |
| 4. Mellanskiva/spänningsskiva | |

4. Ta bort remmen från drivskivan (Figur 10).
5. Flytta blåsarens låssprint till det öppna läget och sväng blåsaren utåt (Figur 9).
6. Ta bort blåsaren och remmen från klippdäcket.

Borra monteringshålen för det nedre skyddet

1. Rikta in det nedre skyddet mot blåsarutkastarfästet så som visas i Figur 11.

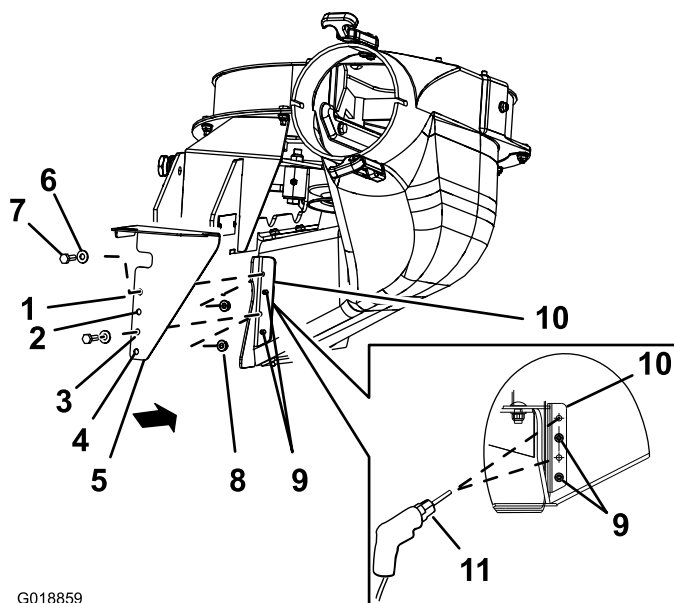

Figur 11

- | | |
|----------------|----------------------------------|
| 1. Hål 1 | 7. Sexkantsskruv (1/4 x 3/4 tum) |
| 2. Hål 2 | 8. Låsmutter (1/4 tum) |
| 3. Hål 3 | 9. Nitändar |
| 4. Hål 4 | 10. Blåsarutkastarfäste |
| 5. Nedre skydd | 11. Borrbit 7 mm |
| 6. Bricka | |

2. Rikta in hål 2 och hål 4 i det nedre skyddet mot nitändarna som sticker ut genom blåsarutkastarfästet (Figur 11).

Obs: Kontrollera att flänsen på det nedre skyddet (flänsen med hål) ligger plant mot blåsarutkastarfästet.

3. Markera konturerna av hål 1 och hål 3 i det nedre skyddet på blåsarutkastarfästet, och ta sedan bort skyddet (Figur 11).
4. Leta rätt på markeringarna på blåsarutkastarfästet och mittmarkera punkterna med en körnare.
5. Borra hål på 7 mm i blåsarutkastarfästet vid de två mittmarkeringarna (Figur 11).

Montera det nedre skyddet

Obs: Montera det nedre skyddet med blåsarenheten borttagen från klippdäcket. Se *monteringsanvisningarna för blåsar- och drivenhetssatsen till E-Z Vac™ (122 cm)*.

1. Rikta in det nedre skyddet mot blåsarutkastarfästet (Figur 11).
2. Rikta in hål 2 och hål 4 i det nedre skyddet mot nitändarna som sticker ut genom blåsarutkastarfästet (Figur 11).
3. Fäst det nedre skyddet vid blåsaren genom att montera två sexkantsskruvar (1/4 x 3/4 tum), två brickor och två låsmuttrar (1/4 tum) i hål 1 och hål 4 i skyddet (Figur 11).

Montera blåsaren


Om du tog bort blåsaren i [Ta bort blåsaren \(sida 6\)](#) ska blåsarenheten monteras på klippdäcket så här:

Obs: Se bruksanvisningen för *E-Z Vac™ dubbel mjuk uppsamlare*, 122 cm, 132 cm och 152 cm bred.

1. Rikta in blåsarremmen runt blåsarens remskiva ([Figur 10](#)).
2. Rikta in svängtappen på blåsaren mot svängtappshålet i däckets och sänk ned blåsaren på däckets.
3. Öppna blåsarens låssprint, stäng blåsaren på däckets och fäst låssprinten vid utkastarfästet ([Figur 9](#)).

Obs: Se till att låsspinnen går igenom hålet i utkastarfästet och remskiveskyddet.

4. Dra tillfälligt remmen under mellanremskivan ([Figur 10](#)).
5. Dra remmen runt drivskivan ([Figur 10](#)).
6. Flytta mellanremskivan/spännskivan mot den fasta fjäderhållaren och montera fjädern genom att rikta in fjäderkroken på mellanremskivans fjäderhållare ([Figur 9](#)).
7. Dra den fjäderbelastade mellanremskivan/spännskivan bort från den fasta fjäderhållaren och dra remmen runt mellanremskivan ([Figur 10](#)).

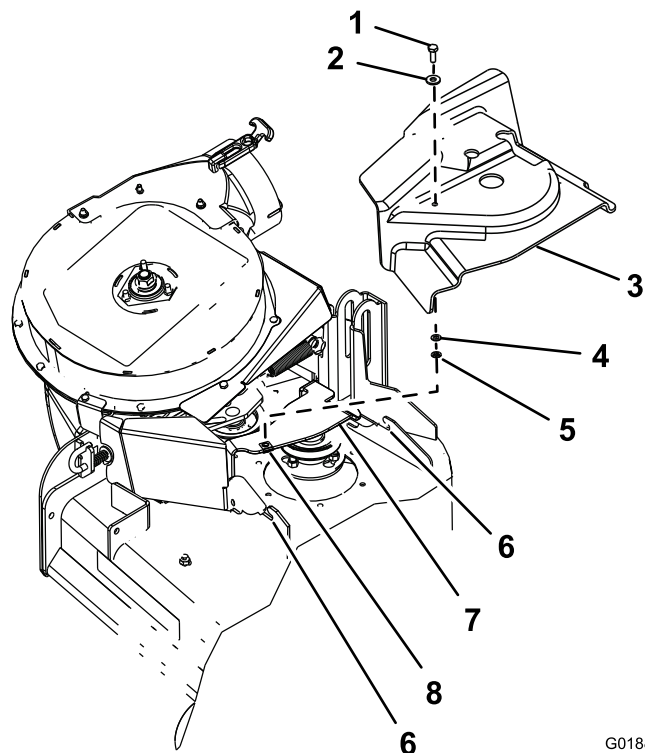

G018860

Figur 12

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Sexkantsskruv (1/4 x 3/4 tum) | 5. Hållare |
| 2. Bricka (5/16 x 3/4 tum) | 6. Skåra i däckfästet |
| 3. Remkåpa | 7. Remkåpsfäste |
| 4. Bricka (1/4 x 1/2 tum) | 8. Klämmutter |

2. För in skruven och brickan genom hålet högst upp i remkåpan från blasar- och drivsatsen () ([Figur 12](#)).
3. Från remkåpans nederdel, sätt ihop brickan (1/4 x 1/2 tum) och hållaren över sexkantsskruvens gängor ([Figur 12](#)).

Se till att skruvhuvudet och brickan ligger tätt intill remkåpans ovansida och att brickan och hållaren ligger tätt intill kåpans underdel.

Montera remkåpan

1. Lossa på blåsaren och dra ut den delvis.
2. Rikta in remkåpan mot skåror i däckflänsarna ([Figur 12](#)).
3. Rikta in sexkantsskruvarna i kåpan med klämmuttern på remkåpsfästet.
4. Fäst remkåpan vid kåpfästet med hjälp av sexkantsskruven ([Figur 12](#)).
5. Öppna blåsarens låssprint, stäng blåsaren på däckets och fäst låssprinten vid utkastarfästet.

8

Montera remkåpan

Delar som behövs till detta steg:

1	Sexkantsskruv (1/4 x 3/4 tum)
1	Bricka (5/16 x 3/4 tum)
1	Bricka (1/4 x 1/2 tum)
1	Hållare

Montera remkåpans skruv

1. Sätt ihop brickan (5/16 x 3/4 tum) med sexkantsskruven (1/4 x 3/4 tum) som i [Figur 12](#).


Montera stödstången

Delar som behövs till detta steg:

1	Stödstång
---	-----------

Tillvägagångssätt


1. Skjut ut den befintliga stödstången från klippläddets kjol ([Figur 13](#)). Behåll stången för framtida bruk om maskinen ska användas utan uppsamlare.

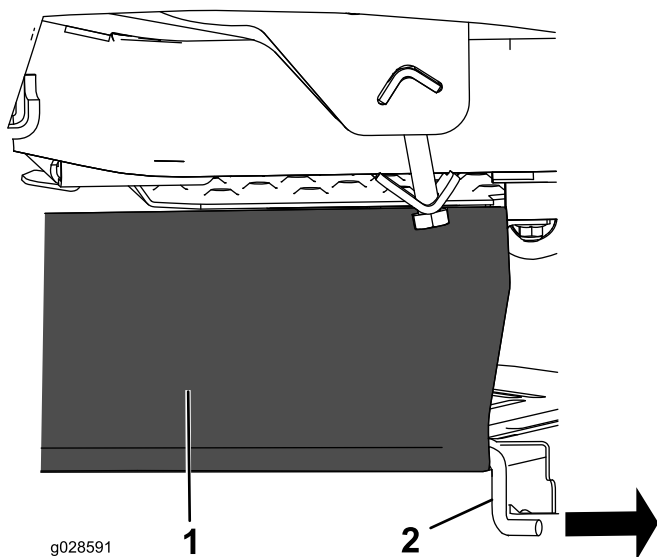

Figur 13

1. Kjöl
2. Stödstång

2. För in den nya stödstången i kjolen ([Figur 14](#)).

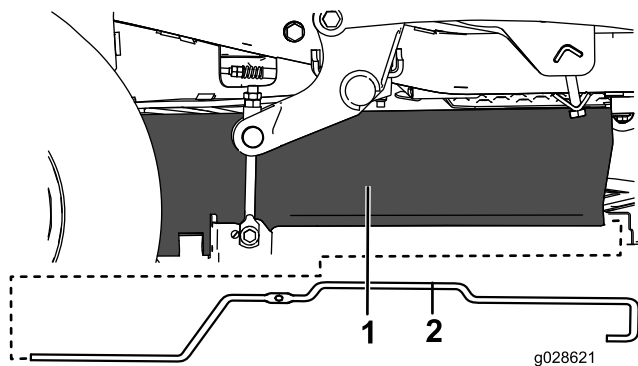

Figur 14

1. Kjöl
2. Stödstång

3. Fäst stödstången och klippläddets kjöl med den skruv som du tog bort i [Ta bort remkåpan \(sida 2\)](#) ([Figur 2](#)).

Anteckningar:

Anteckningar:



Count on it.