



Mähwerkmotor-Ablaufleitungen

Zugmaschine Groundmaster® 3400 mit Vierradantrieb

Modellnr. 111-8081

Installationsanweisungen

Dieses Kit gilt für Maschinen der Serie Groundmaster 3400, deren Seriennummern 315000001 oder niedriger sind. Mit dem Kit wird die Ablaufleitung des Mähwerkmotors in Vorbereitung eines möglichen Austausches des Mähwerkmotors direkt zurück zum Tank verlegt.

Lesen Sie vor der Installation des Kits die Sicherheitsanweisungen und die Produktübersicht in der *Bedienungsanleitung* des Groundmaster.

Wichtig: Wenn Sie nach dem Lesen dieser Anweisungen noch Fragen zur Installation des Kits haben, wenden Sie sich an den offiziellen Toro Vertragshändler.


Installation

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Beschreibung	Menge	Verwendung
Blindstopfen	1	
T-Anschlussstück (1/4")	1	
Adapter (3/8")	1	Bauen Sie das Kit ein.


- Senken Sie das Mähwerk ab, stellen den Motor ab, ziehen den Zündschlüssel ab und stellen Sie sicher, dass der Hydraulikschaltkreis nicht mehr unter Druck steht.
- Heben Sie die Bedienerplattform an und stützen sie ab.
- Entfernen Sie hinten am Mähwerkblock den 3/8" großen Ablaufschlauch und stecken Sie einen Blindstopfen in die Öffnung ([Bild 1](#)).

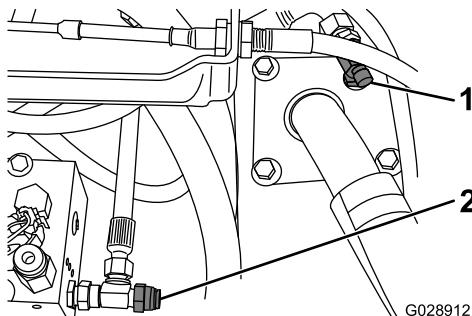

1. Adapter (1/4") 2. Blindstopfen

- Befestigen Sie den Adapter (1/4") und den Schlauch von Schritt 5 hinten am T-Anschlussstück (1/4") ([Bild 2](#)).

Hinweis: Richten Sie den Schlauch ggf. aus.

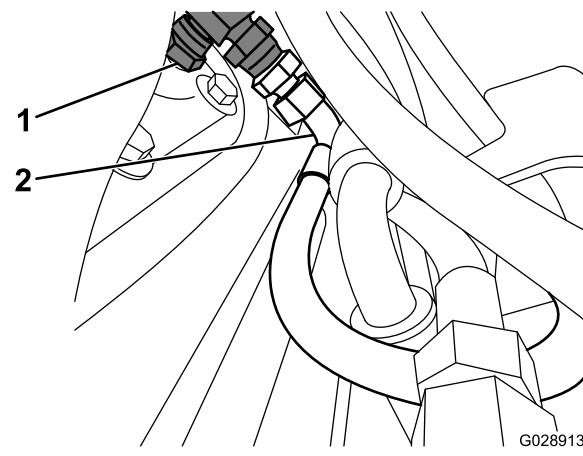

1. Neues T-Anschlussstück (1/4") 2. Vorhandener Adapter (1/4") und Schlauch

- Lockern Sie das Schottanschlussstück vorne an der Maschine.
- Nehmen Sie den Adapter (1/4") und den Schlauch oben am Ölsaugflansch ab.
- Befestigen Sie das T-Anschlussstück (1/4") ([Bild 1](#)).

- Schließen Sie den Adapter (3/8") vorne am T-Anschlussstück (1/4") an.

- Schließen Sie den Ablauchschlauch (3/8") von Schritt 3 am Adapter an ([Bild 3](#)).

Hinweis: Richten Sie den Schlauch ggf. aus.

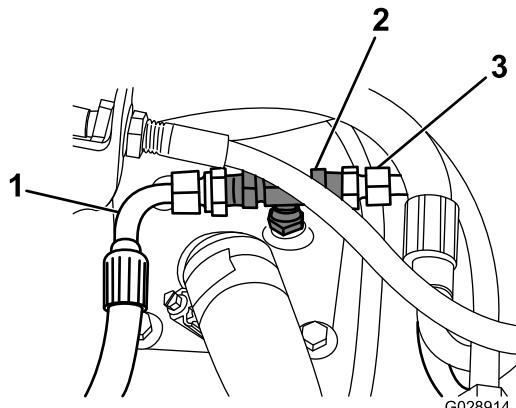


Bild 3

- Adapter (3/8") und Schlauch
- Neues T-Anschlussstück (1/4")
- Vorhandener Adapter (1/4") und Schlauch

- Ziehen Sie das Anschlussstück des Ablaufleitungsschotts vorne an der Maschine an.