



Styrtbøjlesystem

Workman® 1100/2100/e2000/MD/MDE/MDX/MDX-D-serien og
Twister®-arbejdskøretøj

Modelnr. 07276

Modelnr. 07276R

Monteringsvejledning

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Frakobling af betjeningsanordningerne på sædesoklen.
2	Kræver ingen dele	–	Afmontering af sæderne og sædesoklerne.
3	Styrtbøjle Bolte (3/8 tomme) Møtrikker (3/8 tomme)	1 10 10	Montering af sikkerhedsselerne og styrtbøjlen.
4	Møtrik (3/8 tomme) Sikkerhedssæle Bolt (3/8 tomme) Sikkerhedsselens styrtbøjleforankringsbeslag Bolt (7/16 tomme) Møtrik (7/16 tomme) Sikkerhedssæleforankring, højre side Sikkerhedssæleforankring, venstre side Sikkerhedsselens låseenhed	8 2 8 2 4 4 1 1 2	Montering af sikkerhedsselerne på maskinen.
5	Kræver ingen dele	–	Afmontering af transmissionens afstandsbøsning.




1

Frakobling af betjeningsanordningerne på sædesoklen

Kræver ingen dele

Frakobling af betjeningsanordningerne på sædesoklen for 1100/2100/MD/MDX/MDX-D- og Twister-modeller

1. Afmonter knappen fra gearskiftestangen (Figur 1).

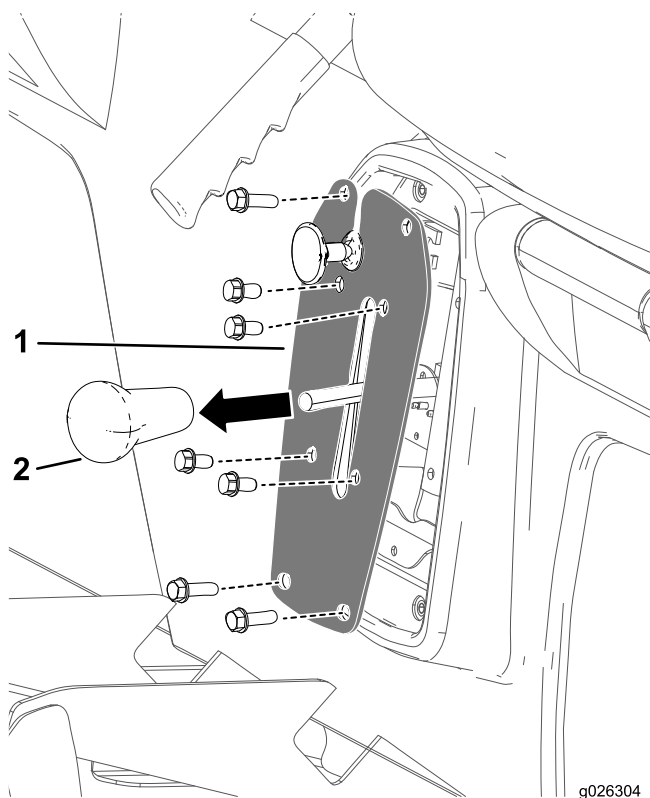


Figur 1

1. Knap på gearskiftestang
2. Skifteplade

2. Afmonter de fire bolte, der fastgør skiftepladen til skiftebeslaget (Figur 1).
3. Afmonter de fire bolte, der fastgør skiftepladen til sædesoklen, og afmonter skiftepladen (Figur 1).
4. Frakobl ledningsstikket fra bakkkontakten i gearskiftebeslaget.
5. Fortsæt til 2 Afmontering af sæderne og sædesoklerne (side 3).

Frakobling af betjeningsanordningerne på sædesoklen for 1110/2110/MD/MDE/MDX/MDX-D-modeller

1. Følg trin 1 til 4 ovenfor.
2. Afmonter de splitter og gaffelbolte, der fastgør parkeringsbremsens kabler til bageste hjulbremsehåndtag (Figur 2).

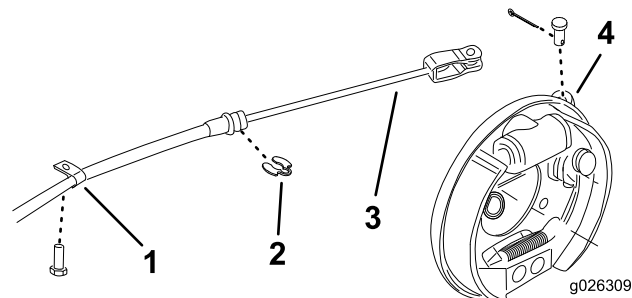


Figur 2

1. R-klemme
2. J-clips
3. Parkeringsbremsekabel
4. Bremsehåndtag

3. Afmonter R-klemmen og J-klipsen, der fastgør bremsekablet til stellet (Figur 2).
4. Fortsæt til 2 Afmontering af sæderne og sædesoklerne (side 3).

Frakobling af betjeningsanordningerne på sædesoklen for e2050- og MDE-modeller

1. Ræk ind under sædesoklen, og frakobl opladerens ledningsnetstik (Figur 3).

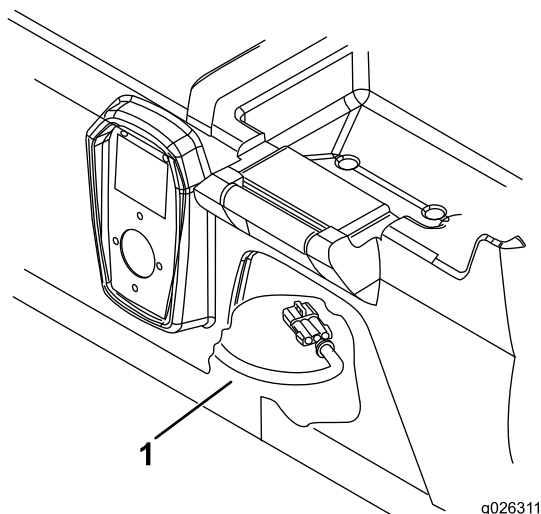


Figur 3

1. Opladers ledningsnet
2. Fortsæt til 2 Afmontering af sæderne og sædesoklerne (side 3).

Frakobling af betjeningsanordningerne på sædesoklen for 1100/2100/MD/MDE/MDX/MDX-D-, e2060- og 2065-modeller

1. Ræk ind under sædesoklen, og frakobl opladerens ledningsnetstik (Figur 3).
2. Afmonter de to bolte og spændeskive, der fastgør parkeringsbremsens dæksel til sædesoklen (Figur 4).

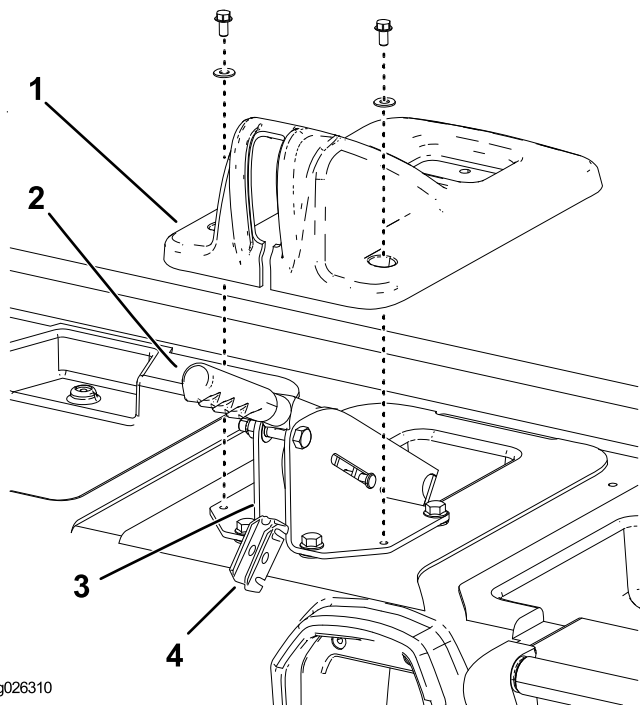

Figur 4

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. Parkeringsbremsens dæksel | 3. Bremsehåndtagets støttebeslag |
| 2. Parkeringsbremsehåndtag | 4. Bremsekablets udlignerbeslag |
-
3. Løft dækslet over parkeringsbremsehåndtaget og af sædesoklen (Figur 4).
 4. Afmonter gaffelbolten, der fastgør bremsekablets udlignerbeslag til bagsiden af bremsehåndtagets støttebeslag (Figur 4).
 5. Løft udlignerbeslaget af støttebeslaget, og tag bremsekablerne af det (Figur 4).
 6. Afmonter J-clipsen, der fastgør bremsekablerne til bagsiden af bremsehåndtagets støttebeslag (Figur 4).
 7. Fortsæt til trin 2 Afmontering af sæderne og sædesoklerne (side 3).


2

Afmontering af sæderne og sædesoklerne

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

Afmonter de otte bolte, der fastgør sædesoklen til gulvpladen og forstellet, og løft sæderne og sædesoklen af maskinen (Figur 5).

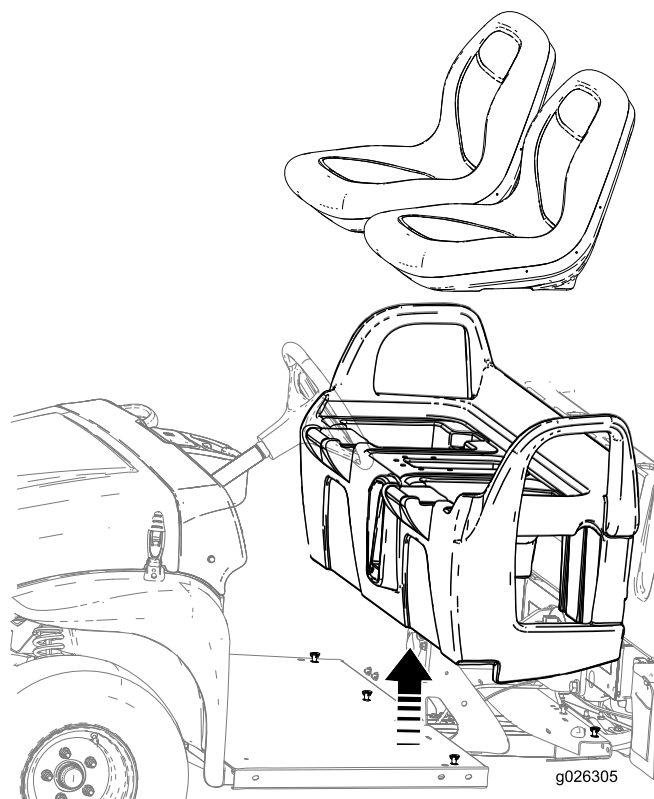

Figur 5

3


Montering af styrtbøjlen

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Styrtbøjle
10	Bolte (3/8 tomme)
10	Møtrikker (3/8 tomme)

Fremgangsmåde

1. Placer styrtbøjlen på maskinen som vist i [Figur 6](#), og ret monteringshullerne ind på siderne og bagsiden.

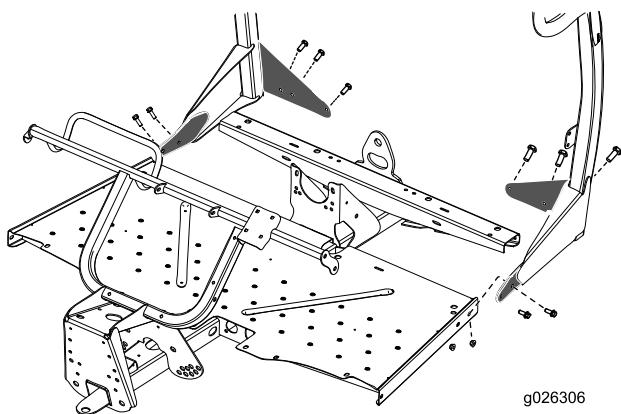

Figur 6

2. Fastgør styrtbøjlen til bagsiden af gulypladen med seks bolte (3/8 tomme) og seks møtrikker (3/8 tomme).
3. Fastgør styrtbøjlen til siderne af gulypladen med de resterende fire bolte (3/8 tomme) og fire møtrikker (3/8 tomme) ([Figur 6](#)).
4. Tilspænd alle fastgørelsesanordninger forsvarligt.

4


Montering af sikkerhedsse- lerne på maskinen

Dele, der skal bruges til dette trin:

8	Møtrik (3/8 tomme)
2	Sikkerhedssele
8	Bolt (3/8 tomme)
2	Sikkerhedsselens styrtbøjleforankringsbeslag
4	Bolt (7/16 tomme)
4	Møtrik (7/16 tomme)
1	Sikkerhedsseleforankring, højre side
1	Sikkerhedsseleforankring, venstre side
2	Sikkerhedsselens låseenhed

Fremgangsmåde

1. Monter et sikkerhedsseleforankringsbeslag på hver styrtbøjletap med to bolte (3/8 tomme) og to møtrikker (3/8 tomme) (se [Figur 7](#)).

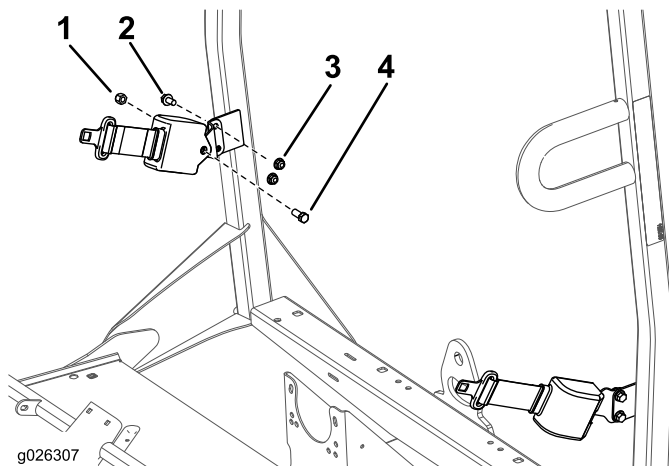


Figur 7

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Møtrik (7/16 tomme) | 3. Møtrik (3/8 tomme) |
| 2. Bolt (3/8 tomme) | 4. Bolt (7/16 tomme) |

2. Monter den optrækkelige ende af hver sikkerhedssele på hver sikkerhedsseleforankringsbeslag med en bolt (7/16 tomme) og møtrik (7/16 tomme) ([Figur 7](#)).
3. Brug de mål, der er vist i [Figur 8](#), og find, afmærk og bor fire huller (3/8 tomme) øverst i stelkanalen.


Bemærk: Der er muligvis allerede huller i nogle stelkanaler.

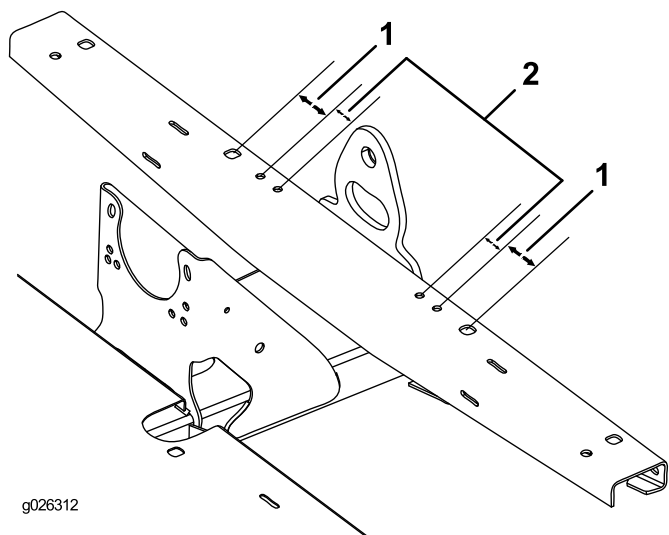

Figur 8

1. 54 mm 2. 32 mm


4. Fastgør venstre og højre sikkerhedsseleforankring til forstellet med fire bolte (3/8 tomme) og fire møtrikker (3/8 tomme) (Figur 9).

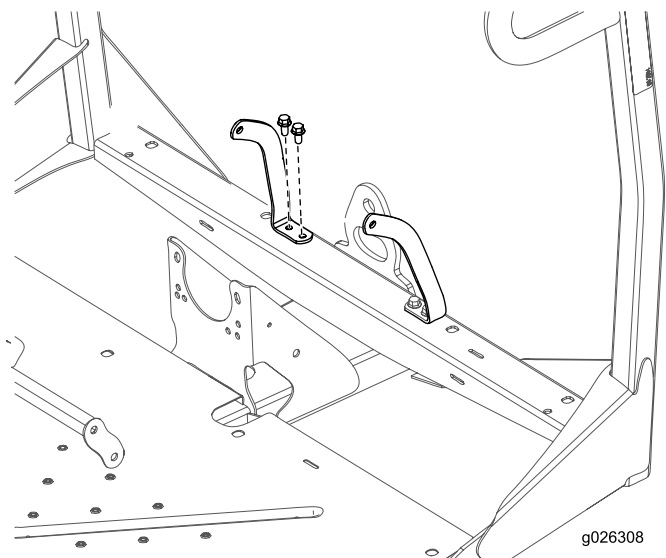

Figur 9

5. Brug de mål, der er vist i Figur 10, og find, afmærk og bor to huller (1 tomme) øverst i sædesoklen. Find et hul på hver side af det midterste rum.


Bemærk: Der er muligvis allerede placeringsmærker til hullerne på nogle sædesokler.

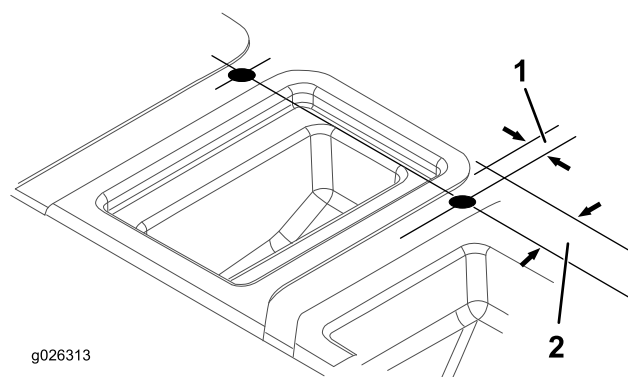

Figur 10

1. 21 mm 2. 51 mm

6. Sæt sædesoklen i maskinens monteringsposition.
7. Sæt modtagerenden af hver sikkerhedsseleenhed i en af de nyborede huller i sædesoklen (Figur 11).

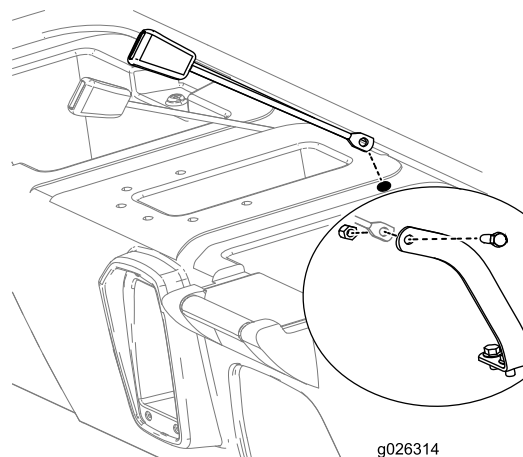

Figur 11

8. Løft den bageste del af sædesoklen for at få adgang, og monter modtagerenden af hver sikkerhedsseleenhed til hver sikkerhedsseleforankring med en bolt (7/16 tomme) og låsemøtrik (7/16 tomme) som vist i Figur 11.
9. Fastgør sædesoklen til gulvpladen og forstellet.
10. Monter alle komponenter, der tidligere blev koblet fra sædesoklen (se 1 Frakobling af betjeningsanordningerne på sædesoklen (side 2)).
11. Kontrollér funktionen af komponenterne og juster efter behov iht. instruktionerne i betjeningsvejledningen.
12. Juster forhjulsophænget. Se køretøjets betjeningsvejledning.

5

Afmontering af koblingsafstandsبوسningen (kun MD, dateret 2013 eller derover, MDX-serienummer 310000001 og opefter og MDX-D-modeller)

Kræver ingen dele


Fremgangsmåde

Det er muligt at øge kørselshastigheden, når der er monteret en styrtbøjle.

1. Afmonter boltene, der fastgør primærkoblingsdækslet som vist i [Figur 12](#) og [Figur 13](#).

Vigtigt: Udvis forsigtighed, når du afmonterer koblingsdækslet. Fjederen er under tryk.


Vigtigt: Bemærk X-retningen på koblingsdækslerne og koblingsenhederne.

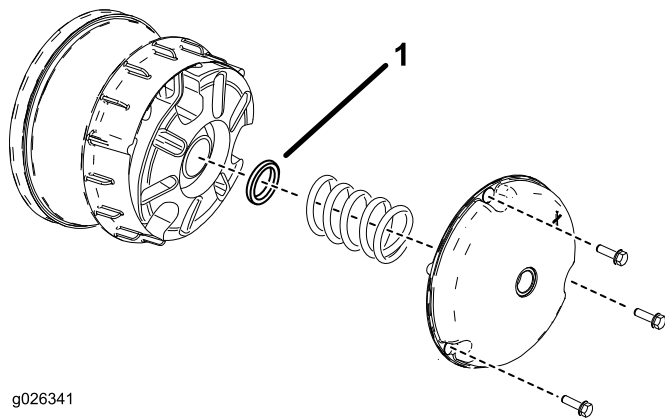

Figur 12

MD (dateret 2013 eller derefter) og MDX-modeller

1. Koblingsafstandsبوسning

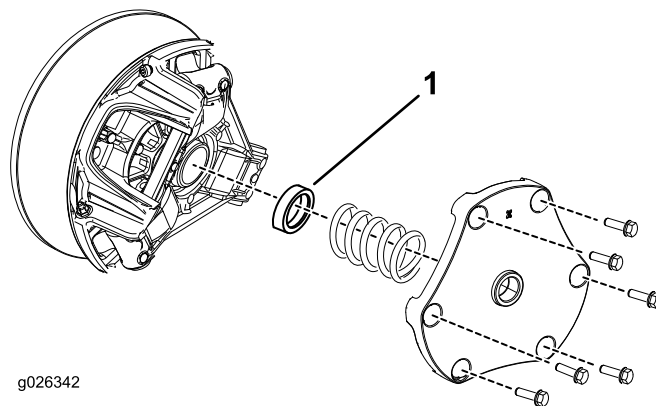

Figur 13

MDX-D-modeller

1. Koblingsafstandsبوسning
 2. Afmonter fjederen, og bortskaf afstandsبوسningen (se [Figur 12](#) og [Figur 13](#))
 3. Monter fjederen og koblingsdækslet.
- Vigtigt:** Sørg for, at X er placeret i den oprindelige placering.
4. Tilspænd boltene til et moment på 179 til 228 Nm for MD- eller MDX-modellerne, 142 til 163 Nm for MDX-D-modellerne.

Bemærkninger:



Count on it.