

Däckfästsats

Åkgräsklippare med noll svängradie

Modellnr 132-0913

Monteringsanvisningar

⚠ VARNING

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Montering

Lösa delar


Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Vänster däckfästlänk	1	Montera däckfästlänkarna.
Höger däckfästlänk	1	
Hårnålssprint	2	



Montera däckfästlänkarna


1. Hitta platsen där däckfästlänkarna ska monteras (Figur 1).

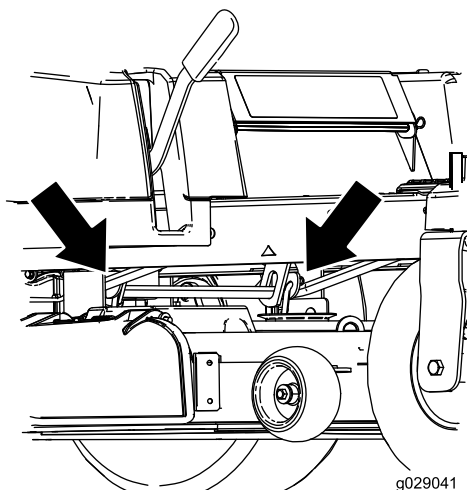

Figur 1


2. Montera den vänstra och högra däckfästlänken och säkra dem med hårnålssprintarna. Se Figur 2 och Figur 3.

Obs: Kontrollera att länkarna är monterade mellan klippdäcket och ramfästena enligt Figur 3.

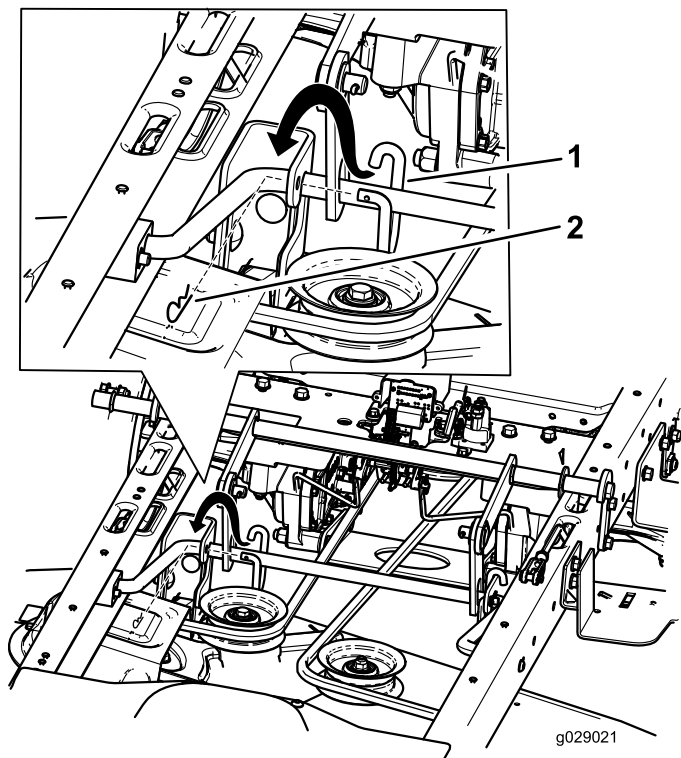

Figur 2

1. Höger däckfästlänk
2. Hårnålssprint

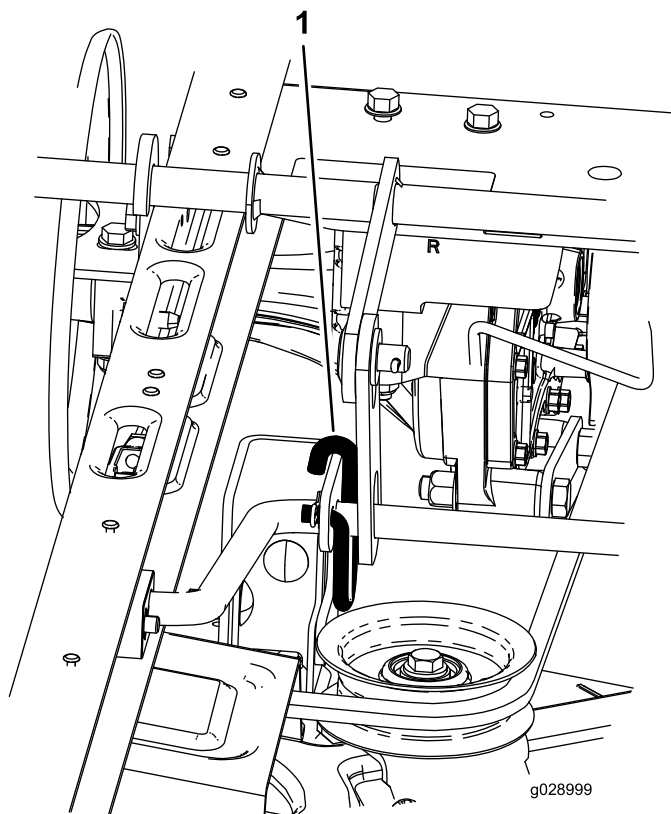

Figur 3

1. Höger däckfästlänk monterad