



Kit de peldaño

Fumigador de césped Multi-Pro 5800

Nº de modelo 130-8230

Nº de modelo 130-8231


Instrucciones de instalación

⚠ ADVERTENCIA

CALIFORNIA

Advertencia de la Propuesta 65

Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.

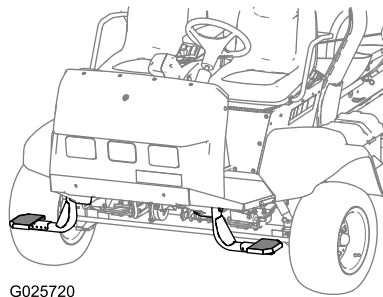

G025720

Figura 1

Instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Procedimiento	Descripción	Cant.	Uso
1	Espaciador	1	Instalación del soporte izquierdo del peldaño.
	Soporte del peldaño (Modelo 130-8231)	1	
	Perno de cabeza hexagonal (½" x 6")	1	
	Contratuerca (½")	1	
	Arandela (½")	1	
2	Espaciador	1	Instalación del soporte derecho del peldaño.
	Soporte del peldaño (Modelo 130-8230)	1	
	Perno de cabeza hexagonal (½" x 6")	1	
	Contratuerca (½")	1	
	Arandela (½")	1	
3	Peldaño	1	Instalación del peldaño.
	Perno de cabeza hexagonal (¼" x 2¼")	2	
	Tuerca con arandela prensada (¼")	2	
	Arandela (¼")	2	



1

Instalación del soporte izquierdo del peldaño (Modelo 130-8231)

Piezas necesarias en este paso:

1	Espaciador
1	Soporte del peldaño (Modelo 130-8231)
1	Perno de cabeza hexagonal (½" x 6")
1	Contratuerca (½")
1	Arandela (½")

Procedimiento

1. En la parte delantera de la máquina, alinee los taladros del espaciador con los taladros del tubo del bastidor delantero (Figura 2).

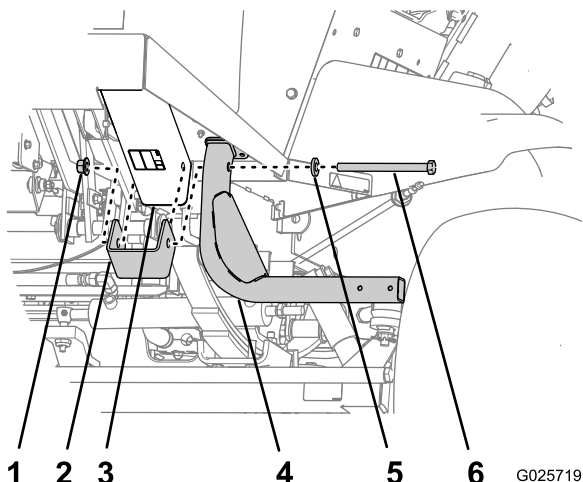


Figura 2

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Contratuerca (½") | 4. Soporte del peldaño |
| 2. Espaciador | 5. Arandela (½") |
| 3. Tubo del bastidor delantero | 6. Perno de cabeza hexagonal (½" x 6") |

2. Alinee los taladros de soporte del peldaño con los taladros del espaciador y del tubo del bastidor (Figura 2).
3. Sujete el soporte del peldaño y el espaciador al tubo del bastidor con un perno de cabeza hexagonal (½" x 6"), una contratuerca y una arandela (Figura 2).
4. Apriete el perno y la tuerca a 91–123 N·m.

2

Instalación del soporte derecho del peldaño (Modelo 130-8230)

Piezas necesarias en este paso:

1	Espaciador
1	Soporte del peldaño (Modelo 130-8230)
1	Perno de cabeza hexagonal (½" x 6")
1	Contratuerca (½")
1	Arandela (½")

Procedimiento

Repita los pasos 1 a 4 de [1 Instalación del soporte izquierdo del peldaño \(Modelo 130-8231\) \(página 2\)](#) con el soporte derecho del peldaño (Modelo 130-8231).

3

Instalación del peldaño (Modelo 130-8230 o 130-8231)

Piezas necesarias en este paso:

1	Peldaño
2	Perno de cabeza hexagonal (¼" x 2¼")
2	Tuerca con arandela prensada (¼")
2	Arandela (¼")

Procedimiento

1. Alinee los 2 taladros del peldaño con 2 de los taladros del extremo del soporte del peldaño (Figura 3).

Nota: Puede instalar el peldaño en una de cinco posiciones, según sus preferencias.

Nota: Utilice los taladros exteriores si la máquina está equipada con la cabina opcional.

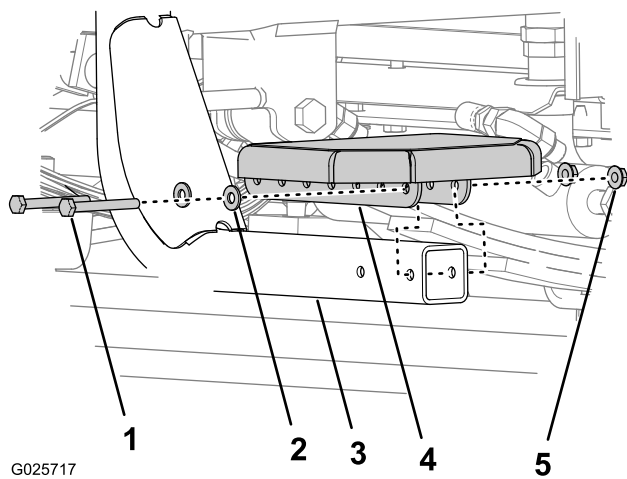


Figura 3

- | | |
|--|---|
| 1. Pernos de cabeza hexagonal ($\frac{1}{4}$ " x $2\frac{1}{4}$ ") | 4. Peldaño |
| 2. Arandela ($\frac{1}{4}$ ") | 5. Tuerca con arandela prensada ($\frac{1}{4}$ ") |
| 3. Soporte del peldaño | |

-
2. Sujete el peldaño al soporte con 2 pernos de cabeza hexagonal ($\frac{1}{4}$ " x $2\frac{1}{4}$ "), 2 tuercas con arandela prensada y 2 arandelas ([Figura 3](#)).
 3. Apriete los pernos a 1017 a 1243 N-cm.



Count on it.