



Treeplank

Multi-Pro 5800 Gazonsputmachine

Modelnr.: 130-8230


Modelnr.: 130-8231

Installatie-instructies

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

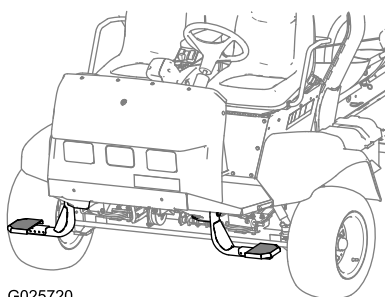

G025720

Figuur 1

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Afstandsbeugel	1	De beugel van de linkertreeplank monteren.
	Beugel van treeplank (Model 130-8231)	1	
	Inbusbout (1/2 x 6 inch)	1	
	Borgmoer (1/2 inch)	1	
	Ring (1/2 inch)	1	
2	Afstandsbeugel	1	De beugel van de rechtertreeplank monteren.
	Beugel van treeplank (Model 130-8230)	1	
	Inbusbout (1/2 x 6 inch)	1	
	Borgmoer (1/2 inch)	1	
	Ring (1/2 inch)	1	
3	Treeplank	1	De treeplank monteren.
	Zeskantbout (1/4 x 2-1/4 inch)	2	
	Flensmoer (1/4 inch)	2	
	Ring (1/4 inch)	2	



1


De beugel van de linkertreeplank monteren (model 130-8231)

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Afstandsbeugel
1	Beugel van treeplank (Model 130-8231)
1	Inbusbout (1/2 x 6 inch)
1	Borgmoer (1/2 inch)
1	Ring (1/2 inch)

Procedure

1. Vooraan de machine lijnt u de gaten in de afstandsbeugel uit met de gaten in de voorste framebuis (Figuur 2).

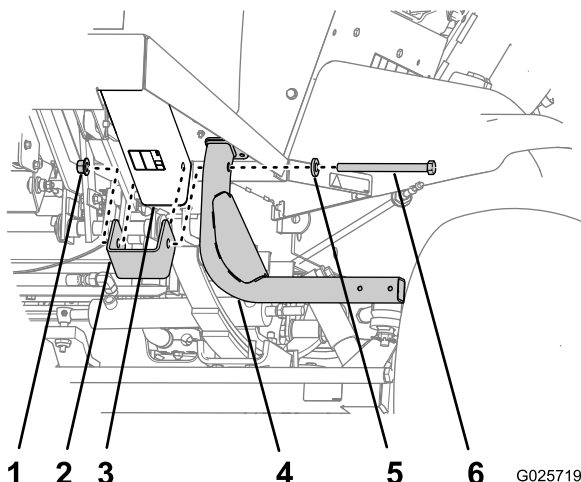

Figuur 2

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Borgmoer (1/2 inch) | 4. Beugel van treeplank |
| 2. Afstandsbeugel | 5. Ring (1/2 inch) |
| 3. Voorste framebuis | 6. Inbusbout (1/2 x 6 inch) |

2. Lijn de gaten in de beugel van de treeplank uit met de gaten in de afstandsbeugel en de framebuis (Figuur 2).
3. Bevestig de beugel van de treeplank en de afstandsbeugel aan de framebuis met een zeskantbout (1/2 x 6 inch), borgmoer en ring (Figuur 2).
4. Draai de moer en bout vast met een torsie van 91 tot 123 N m.

2

De beugel van de rechtertreetplank monteren (model 130-8230)

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Afstandsbeugel
1	Beugel van treeplank (Model 130-8230)
1	Inbusbout (1/2 x 6 inch)
1	Borgmoer (1/2 inch)
1	Ring (1/2 inch)

Procedure

Voer stap 1 tot 4 van 1 De beugel van de linkertreeplank monteren (model 130-8231) (bladz. 2) uit voor de beugel van de rechtertreetplank (model 130-8231).

3

De treeplank monteren (model 130-8230 of 130-8231)

Benodigde onderdelen voor deze stap:


1	Treeplank
2	Zeskantbout (1/4 x 2-1/4 inch)
2	Flensmoer (1/4 inch)
2	Ring (1/4 inch)

Procedure

1. Lijn de 2 gaten in de treeplank uit met 2 van de gaten in het uiteinde van de beugel van de treeplank (Figuur 3).

Opmerking: U kunt de treeplank in 1 van de 5 standen monteren, naargelang uw voorkeur.

Opmerking: Gebruik de buitenste gaten als de machine uitgerust is met de optionele cabine.

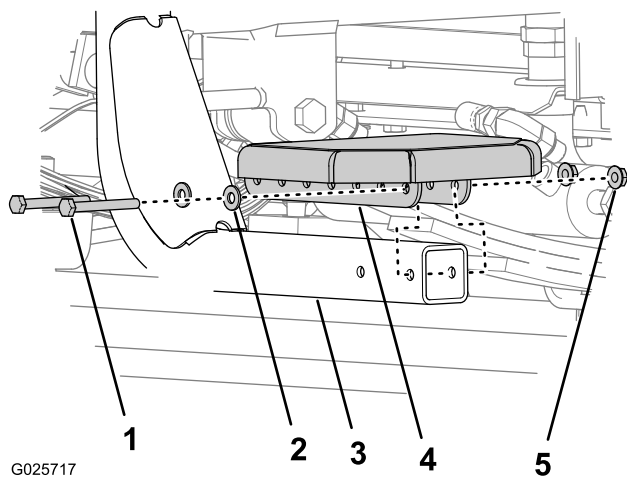

Figuur 3

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Zeskantbouten (1/4 x 2-1/4 inch) | 4. Treeplank |
| 2. Ring (1/4 inch) | 5. Flensmoer (1/4 inch) |
| 3. Beugel van treeplank | |

-
2. Bevestig de treeplank aan de beugel van de treeplank. Gebruik hiervoor 2 zeskantbouten (1/4 x 2-1/4 inch), 2 flensmoeren en 2 ringen ([Figuur 3](#)).
 3. Draai de bouten vast met 1017 tot 1243 Ncm.



Count on it.