



Trinnsett
Multi-Pro 5800-gresspreder
Modellnr. 130-8230
Modellnr. 130-8231


Form No. 3394-888 Rev A

Installasjonsveiledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA
Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

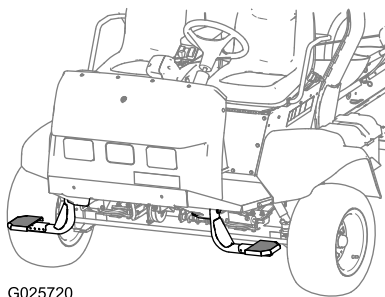

G025720

Figur 1

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Avstandsbrakett	1	Montere venstre trinnfeste.
	Trinnfeste (modell 130-8231)	1	
	Bolt med sekskanthode (1/2 x 6 tomme)	1	
	Låsemutter (1/2 tomme)	1	
	Skive (1/2 tomme)	1	
2	Avstandsbrakett	1	Montere høyre trinnfeste.
	Trinnfeste (modell 130-8230)	1	
	Bolt med sekskanthode (1/2 x 6 tomme)	1	
	Låsemutter (1/2 tomme)	1	
	Skive (1/2 tomme)	1	
3	Trinn	1	Montere trinnet.
	Bolt med sekskanthode (1/4 x 2 1/4 tomme)	2	
	Flensmutter (1/4 tomme)	2	
	Skive (1/4 tomme)	2	



1


Montere venstre trinnfeste (modell 130-8231)

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Avstandsbrakett
1	Trinnfeste (modell 130-8231)
1	Bolt med sekskanthode (1/2 x 6 tomme)
1	Låsemutter (1/2 tomme)
1	Skive (1/2 tomme)

Prosedyre

1. Plasser hullene i avstandsbraketten på linje med hullene i frontrammerøret (Figur 2) foran på maskinen.

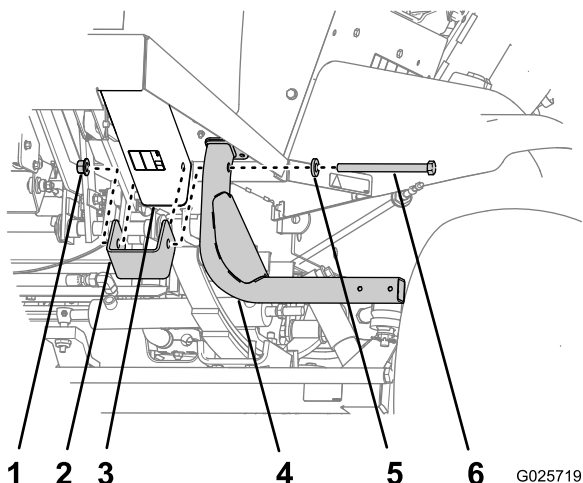

Figur 2

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Låsemutter (1/2 tomme) | 4. Trinnfeste |
| 2. Avstandsbrakett | 5. Skive (1/2 tomme) |
| 3. Frontrammerør | 6. Bolt med sekskanthode (1/2 x 6 tomme) |

2. Plasser hullene i trinnfestet på linje med hullene i avstandsbraketten og frontrammerøret (Figur 2).
3. Fest trinnfestet og avstandsbraketten til rammerøret med en bolt med sekskanthode (1/2 x 6 tomme), låsemutter og skive (Figur 2).
4. Trekk til mutteren og bolten med et moment på 91 til 123 N m.

2

Montere høyre trinnfeste (modell 130-8230)

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Avstandsbrakett
1	Trinnfeste (modell 130-8230)
1	Bolt med sekskanthode (1/2 x 6 tomme)
1	Låsemutter (1/2 tomme)
1	Skive (1/2 tomme)

Prosedyre

Utfør trinn 1 til og med 4 fra 1 Montere venstre trinnfeste (modell 130-8231) (side 2) for å montere høyre trinnfeste (modell 130-8231).

3

Montere trinnet (modell 130-8230 eller 130-8231)

Deler som er nødvendige for dette trinnet:


1	Trinn
2	Bolt med sekskanthode (1/4 x 2 1/4 tomme)
2	Flensmutter (1/4 tomme)
2	Skive (1/4 tomme)

Prosedyre

1. Plasser de to hullene i trinnet på linje med to av hullene i enden av trinnfestet (Figur 3).

Merk: Du kan montere trinnet i ett av fem stillinger etter eget valg.

Merk: Bruk det ytterste hyllet når maskinen er utstyrt med førerhus (valgfritt).

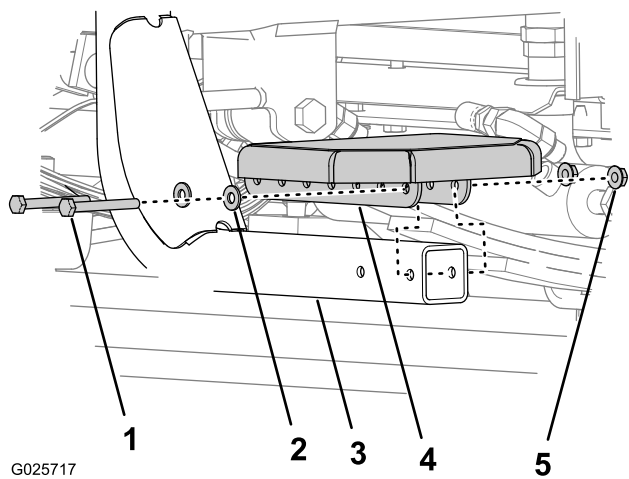

G025717

Figur 3

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. Sekskantskruer (1/4 x 2-1/4 tomme) | 4. Trinn |
| 2. Skive (1/4 tomme) | 5. Flensmutter (1/4 tomme) |
| 3. Trinnfeste | |

-
2. Fest trinnet til trinnfestet med to bolter med sekskanthode (1/4 x 2 1/4 tomme), to flensmuttere og to skiver ([Figur 3](#)).
 3. Stram boltene med et moment på 1017 til 1243 N·m.



Count on it.